ONKYO®

5.1ch Home Theater System

HT-S4100

AV Receiver (TX-SR304)
Front Speakers (SKF-360F L/R)
Center Speaker (SKC-360C)
Surround Speakers (SKM-360S L/R)
Subwoofer (SKW-460)
Remote Interactive Dock (DS-A1XP)

Manuel d'instructions

Merci d'avoir porté votre choix sur le système de cinéma à domicile à 5,1 canaux Onkyo. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de connecter l'appareil et de le mettre sous tension.

Observez les instructions données dans ce manuel afin de pouvoir profiter pleinement de votre nouveau système de cinéma à domicile à 5,1 canaux.

Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Manual de Instrucciones

Muchas gracias por la adquisición del Onkyo Home Theater System de 5,1 canales. Antes de realizar las conexiones y de conectar la alimentación, lea detenidamente este manual.

Si sigue las instrucciones de este manual, logrará el óptimo rendimiento y el máximo placer de escucha de su nuevo Home Theater System de 5,1 canales. Guarde este manual para futuras referencias.

| Français | Español | |
|---|--|------------------------|
| | oction | |
| | xionsones | |
| Prem Activar | ous tension & nière utilisation rel equipo & era configuración | |
| Ecour Utilisa Funcio Repro AV. | ulations de base te des appareils AV ation du tuner namiento básico oducir los componen ar el sintonizador | Fr-42 ites Es-40 |
| Utilisat | ion des modes de | |

| Utilisation des modes de | |
|--------------------------|-------|
| reproduction | Fr-49 |
| Disfrutar de los modos | |
| de audiciónl | Es-49 |
| | |

| Manipulations plus |
|-------------------------------|
| sophistiquéesFr-52 |
| Funcionamiento avanzado Es-52 |

| DépannageFr-59 Solucionar ProblemasEs-59 |
|---|
| Fiche techniqueFr-62 |
| EspecificacionesEs-62 |



ATTENTION:

AFIN DE REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE DECHARGE ELECTRIQUE, NE PAS EX-POSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

DANGER:

AFIN D'EVITER TOUT DANGER DE DECHARGE ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR LE BOITIER (OU L'ARRIERE) DE L'APPAREIL. CONFIER TOUT TRAVAIL D'ENTRETIEN OU DE REPARATION A UN TECHNICIEN QUALIFIE.











Un symbole d'éclair fléché dans un triangle équilatéral est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur le fait que certains organes internes non-isolés de l'appareil sont traversés par un courant électrique assez dangereux pour constituer un resque d'électrocution.



Un point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur des instructions importantes relatives à l'entretien et à l'utilisation du produit.

Remarques importantes pour votre sécurité

- 1. Veuillez lire ces instructions.
- 2. Veuillez conserver ces instructions.
- 3. Respectez tous les avertissements.
- 4. Suivez toutes les instructions.
- 5. Ne vous servez pas de cet appareil à proximité d'eau.
- 6. Essuyez le boîtier avec un chiffon sec uniquement.
- 7. Ne bloquez pas les orifices d'aération. Installez cet appareil en suivant les instructions du fabricant.
- Ne le placez pas à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, chauffage, poêles ou autre dispositif (y compris les amplificateurs) générateur de chaleur
- 9. N'essayez pas de circonvenir le dispositif de sécurité que représente une fiche polarisée ou une fiche avec mise à la terre. Une fiche polarisée dispose de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec terre est munie de deux lames ainsi que d'une broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la broche assurent votre sécurité. Si la fiche fournie ne peut être insérée dans la prise murale, demandez à un électricien de remplacer la prise.
- 10. Protégez le cordon d'alimentation en évitant qu'on ne marche pas dessus et qu'il ne soit plié (notamment au niveau des fiches, des cache-câbles et de la sortie de l'appareil).
- 11. Servez-vous exclusivement des fixations/accessoires préconisés par le fabricant.
- 12. Utilisez exclusivement le chariot, le support, le trépied, la fixation ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Un chariot contenant l'appareil doit toujours être déplacé avec précaution pour éviter qu'il ne se renverse et blesse quelqu'un.



AVERTISSEMENT POUR

- 13. Débranchez l'appareil durant un orage ou lorsqu'il reste inutilisé longtemps.
- 14. Veuillez faire appel à un technicien qualifié pour l'entretien. Un entretien est indispensable si l'appareil a été endommagé d'une façon ou d'une autre: cordon d'alimentation ou fiche endommagée, liquide renversé ou chute de petits objets dans l'appareil, exposition à la pluie ou à une humidité excessive, fonctionnement anormal ou chute de l'appareil.

15. Dommages nécessitant réparation

Débranchez l'appareil du secteur et confiez-le à un technicien qualifié lorsque:

- A. Le cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés.
- B. Des objets sont tombés dans l'appareil ou du liquide a été renversé et a pénétré ce dernier.
- C. L'appareil a été exposé à la pluie.
- D. L'appareil ne semble pas fonctionner normalement lorsque vous l'utilisez en respectant les instructions données. N'effectuez que les réglages préconisés dans le manuel car un mauvais réglage d'autres commandes risque d'endommager l'appareil et nécessitera un long travail de remise en état par un technicien qualifié.
- E. L'appareil est tombé ou son boîtier est endommagé.
- F. Ses performances semblent affectées.
- 16. Pénétration de corps étrangers et de liquide

Veillez à ne pas insérer d'objets à l'intérieur de l'appareil car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou provoquer des court-circuits: il y a risque d'incendie ou d'électrocution.

Veillez à ne jamais exposer l'appareil à des gouttes ou des jets d'eau. Ne déposez aucun objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.

Ne déposez pas de bougies ou d'autres objets brûlants sur cette appareil.

17. Piles

Songez à l'environnement et veillez dès lors à respecter les consignes officielles pour la liquidation de piles épuisées.

18. Veillez à n'installer cet appareil que dans un rack ou un meuble qui n'entrave pas la ventilation.

Laissez un espace libre de 20 cm au-dessus et à côté de l'appareil ainsi que 10 cm en face arrière. La face arrière du rack ou du meuble doit se trouver à 10 cm ou plus du mur pour assurer une aération adéquate en vue de dissiper la chaleur.

Précautions

- 1. Enregistrement et droits d'auteur—Outre pour l'utilisation privée, tout enregistrement d'œuvres protégées par des droits d'auteur est interdit sans l'accord préalable du détenteur de ces droits.
- 2. Fusible—Le fusible à l'intérieur du appareil ne peut pas être remplacé par l'utilisateur. Si vous n'arrivez pas à mettre l'appareil sous tension, adressez-vous à votre revendeur Onkyo.
- 3. Entretien—Essuyez régulièrement le boîtier de l'appareil avec un chiffon doux et sec. Vous pouvez éliminer les taches rebelles avec un chiffon légèrement imbibé d'eau et de détergent doux. Essuyez ensuite l'appareil avec un chiffon propre et sec. N'utilisez jamais de chiffons rêches, de dissolvant, d'alcool ou d'autres solvants chimiques car ceux-ci pourraient endommager la finition ou faire disparaître la sérigraphie du boîtier.

4. Alimentation

AVERTISSEMENT

LISEZ LES CONSIGNES SUIVANTES AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL AU SECTEUR POUR LA PREMIÈRE FOIS.

La tension du secteur change selon le pays. Vérifiez que la tension du secteur dans votre région correspond aux caractéristiques électriques figurant en face arrière de l'appareil (CA 230–240 V, 50 Hz ou CA 120 V, 60 Hz, par exemple).

Pour débrancher l'unité du secteur, veuillez déconnecter le cordon d'alimentation. Songez à faire le nécessaire pour que la fiche du cordon soit accessible à tout moment.

Certains modèles sont dotés d'un sélecteur de tension et peuvent donc être utilisés à différentes tensions. Avant de brancher un tel modèle au secteur, vérifiez si son sélecteur de tension est correctement réglé.

En appuyant sur le bouton [STANDBY/ON] pour passer en mode Standby, vous n'éteignez pas l'appareil. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le de la prise de courant.

5. Ne touchez jamais cet appareil avec des mains mouillées—Ne manipulez jamais cet appareil ou son cordon d'alimentation avec des mains mouillées ou humides. Si de l'eau ou tout autre liquide pénètre à l'intérieur de l'appareil, faites-le vérifier par votre revendeur Onkyo.

6. Remarques concernant la manipulation

- Si vous devez transporter cet appareil, servezvous de l'emballage d'origine pour l'emballer comme il l'était lors de son acquisition.
- Ne posez pas d'objets en caoutchouc ou en plastique à demeure sur cet appareil car ils risquent de laisser des marques sur le boîtier.
- Les panneaux supérieur et latéraux de l'appareil peuvent devenir chauds après un usage prolongé.
 C'est parfaitement normal.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil durant une période assez longue, il risque de ne pas fonctionner convenablement à la prochaine mise sous tension; veillez donc à l'utiliser de temps en temps.

Modèle pour les E.-U.

INFORMATIONS FCC DESTINÉES À L'UTILISA-TEUR

ATTENTION:

Toute modification apportée par l'utilisateur et non approuvée expressément par la partie responsable de la conformité du produit pourrait rendre illicite l'utilisation de l'appareil.

REMARQUE:

Après avoir subi des tests, cet appareil a été reconnu conforme aux limites prévues pour des appareils numériques de classe B, définies par la partie 15 des réglementations FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle.

Cet appareil génère, utilise et peut diffuser des fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions fournies, il risque d'engendrer des interférences et de perturber les émissions radio. Toutefois, le fabricant ne garantit pas l'absence d'interférence dans une installation donnée. Si l'appareil semble produire des interférences et perturber la réception d'émissions radio-diffusées ou télévisées, mettez-le successivement sous puis hors tension pour vous en assurer. En cas d'interférence avérée, essayez de résoudre ce problème en appliquant une ou plusieurs des mesures proposées ci-dessous:

- · Réorientez ou déplacez l'antenne.
- Augmentez la distance entre l'appareil et l'équipement affecté.
- Branchez l'appareil à une prise secteur dépendant d'un circuit différent de celui auquel le ampli-tuner est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV compétent.

Modèle pour les Canadien

REMARQUE: CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA.

Sur les modèles dont la fiche est polarisée:

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

Sauvegarde des réglages

Le ampli-tuner AV comporte un système de sauvegarde des réglages qui fonctionne sans pile. Ce système conserve les mémoires de la partie radio et d'autres réglages quand vous mettez l'appareil hors tension ou que vous le débranchez du secteur. Bien que ce système ne requière aucune pile, il faut brancher le ampli-tuner AV au secteur pour recharger la batterie du système de sauvegarde. Quand elle est entièrement chargée, le amplituner AV conserve les réglages mémorisés pendant plusieurs semaines. Cette durée sera toutefois plus courte dans un climat humide.

Précautions concernant les enceintes

Emplacement

- Le coffret du caisson de grave est en bois, et il est donc très sensible aux extrêmes de température et d'humidité. Ne le mettez pas en plein soleil ni dans des endroits humides, par exemple près d'un climatiseur, un humidificateur, une salle de bains ou une cuisine.
- Ne posez jamais de récipient contenant de l'eau ou d'autres liquides à proximité des enceintes. Si du liquide est renversé sur les enceintes, les haut-parleurs pourraient être endommagés.
- Placez les enceintes uniquement sur une surface ferme et stable, libre de toute source de vibrations. Ne les posez pas sur une surface qui n'est pas bien plane car elles pourraient tomber et provoquer des dommages. Cela réduirait en outre la qualité du son.
- Le caisson de grave actif est conçu pour être utilisé uniquement en position verticale. Ne vous en servez jamais en position horizontale ou inclinée.
- L'utilisation de cet appareil à proximité d'une platine, d'un lecteur CD ou d'un lecteur DVD peut provoquer du Larsen ou des sauts pendant la lecture du disque. Si vous rencontrez ce problème, diminuez le volume de l'appareil ou éloignez-le de la platine d'un lecteur CD ou d'un lecteur DVD.

Utilisation à proximité d'un téléviseur ou écran d'ordinateur

Les téléviseurs et écrans d'ordinateur sont sensibles aux champs magnétiques et leur image peut donc être affectée (déformation ou décoloration) par la proximité d'enceintes conventionnelles. Pour éviter ce problème, les enceintes du SKF-360F et SKC-360C sont dotées d'un blindage magnétique. Toutefois, dans certains cas, vous pourriez remarquer une décoloration de l'image. Dans ce cas, mettez le téléviseur ou l'écran d'ordinateur hors tension, attendez 15 à 30 minutes et remettez-le sous tension. En principe, cette manipulation active une fonction de démagnétisation qui neutralise le champ magnétique et élimine ainsi tout effet de décoloration. Si ce phénomène de décoloration persiste, éloignez les enceintes du téléviseur ou de l'écran d'ordinateur. Notez que cette décoloration peut aussi être causée par une autre source magnétique ou un outil de démagnétisation placé trop près du téléviseur ou de l'écran d'ordinateur.

Ne placez pas le système d'enceintes SKM-360S près d'un poste TV ou d'un écran d'ordinateur parce qu'il n'est pas équipé d'un blindage magnétique.

Mise en garde concernant le signal d'entrée

Les enceintes sont conçues pour reproduire des signaux musicaux normaux, à la puissance d'entrée maximum spécifiée. Si vous envoyez un des signaux suivants aux enceintes, cela même lorsque la puissance d'entrée est dans la plage spécifiée, un courant excessif risque d'être acheminé aux bobines des haut-parleurs, causant la rupture ou la fonte des fils:

- Le bruit entre les stations provenant d'une radio FM mal accordée.
- Le son produit lors de l'avance et du recul rapide d'une cassette.
- 3. Les sons aigus produits par un oscillateur, un instrument de musique électronique, etc.
- 4. L'oscillation d'un amplificateur.
- 5. Les signaux de test d'un CD de calibrage audio, etc.
- Les clics et bruits sourds causés par la connexion ou déconnexion des câbles audio (mettez toujours l'amplificateur hors tension avant de brancher ou de débrancher tout câble.)
- 7. Le Larsen d'un microphone.

Fonctions

TX-SR304 Ampli-tuner AV

Amplificateur

- 65 W/canal sous 6Ω (20 Hz–20 kHz, 0,7%, FTC)
- 90 W/canal sous 6Ω (1 kHz, DIN)
- 110 W/canal sous 6Ω (JEITA)
- Circuits de gain optimisés
- Transformateur massif de forte puissante (H.C.P.S.)

Traitement

- Dolby*1 Digital et Dolby Pro Logic II
- DTS et DTS Neo:6*2 5,1
- CinemaFILTER
- · Configuration non-échelonnée
- A-Form Détection automatique du format
- Convertisseurs N/A 192kHz/24 bits
- Traitement extrêmement puissant et précis par processeurs DSP 32 bits Analog Devices
- · Fonction de double basse
- · Mode direct
- Fonction de pilotage A/V Sync

Connexions

- Commutation vidéo composante compatible HDTV (3 entrées, 1 sortie)
- 3 entrées numériques assignables (2 optiques, 1 coaxiale, 3 ascribable)
- Bornier pour enceintes A/B
- · Connecteurs d'enceintes à code couleur
- Entrée multi-canal 5.1 avec code de couleurs et sortie préampli pour subwoofer

Divers

- Fréquence de transition réglable (40/50/60/80/100/ 120/150/200 Hz)
- Compatible avec le Dock RI pour iPod*3
- · Mode de nuit
- 3 niveaux de luminosité d'affichage
- Télécommande RI multifonction

Ensemble d'enceintes HTP-460

Enceintes avant G/D à 2 voies SKF-360F Enceinte centrale à 2 voies SKC-360C

- Caisson de grave à cône de 8 cm (3-1/4")
- Tweeter en céramique de 2 cm (3/4")
- Puissance d'entrée maximum: 120 W
- · Blindage magnétique
- · Câbles et bornier d'enceintes à code couleur
- Impédance de 6Ω

Enceintes surround G/D SKM-360S

- Haut-parleur full-range de 8 cm
- Puissance d'entrée maximum: 120 W
- Impédance de 6Ω
- Câbles et bornier d'enceintes à code couleur

Caisson de grave actif bass reflex SKW-460

- Caisson de grave à cône de 20 cm (8")
- · Puissance maximum: 200 W
- Câbles et bornier d'enceintes à code couleur

DS-A1XP RI Dock

- Ecoutez la musique de votre iPod en bénéficiant du son exceptionnel de votre chaîne audio Onkyo
- Pilotage de l'iPod avec votre télécommande Onkyo
- Compatible avec tous les iPods dotés d'un connecteur iPod, à l'exception des iPods de 3ème génération
- Recharge la batterie de l'iPod pendant que vous écoutez la musique



iPod est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

- *1. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic et le logo double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- *2. "DTS" et "Neo:6" sont des marques déposées de Digital Theater Systems, Inc.
- *3. Apple et iPod sont des marques commerciales d'Apple Computer, Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.


Sommaire

| Introduction |
|---|
| Remarques importantes pour votre sécurité |
| Connexions |
| Un son "comme au cinéma" dans votre salon |
| Mise sous tension & Première utilisation |
| Mise sous tension |
| Manipulations de base |
| Ecoute des appareils AV |
| Utilisation des modes de reproduction |
| Choix du mode d'écoute49 |
| Manipulations plus sophistiquées |
| Régler les modes d'écoute 52 Enregistrement 54 Réglages plus avancés 55 |
| Dépannage59 |
| Si vous ne parvenez pas à résoudre un pro- blème, initialisez l'ampli-tuner AV en maintenant |

Contenu de l'emballage

Vérifiez que votre emballage contient tous les éléments:

TX-SR304 Ampli-tuner AV



TX-SR304



Télécommande & deux piles (AA/R6)

(Illustration: modèle américain)



Antenne FM intérieure

(Le type de connecteur dépend du pays.)




Antenne-cadre AM

* La lettre ajoutée à la fin du nom de produit (voyez nos catalogues et emballages) indique la couleur du ampli-tuner AV. La fiche technique et le fonctionnement sont identiques, quelle que soit la couleur.

le bouton [STANDBY/ON].

Fiche technique62

Systèm d'enceintes HTP-460



Enceintes avant (SKF-360F G/D)




4 patins pour le caisson de grave

Enceinte centrale (SKC-360C)




(voyez page 44 pour systèm d'enceintes)



Enceintes Surround (SKM-360S G/D)



Caisson de grave actif (SKW-460)



(Vert)

Câble pour enceintes avant & enceinte centralede 3,5m (11 pieds)





Câbles pour enceintes Surround de 9m (30 pieds)






16 patins en caoutchouc fin, 12 patins en caoutchouc épais



Câble audio analogique RCA/Cinch pour subwoofer 3m (10 pieds)

Panneaux avant et arrière

Panneau avant

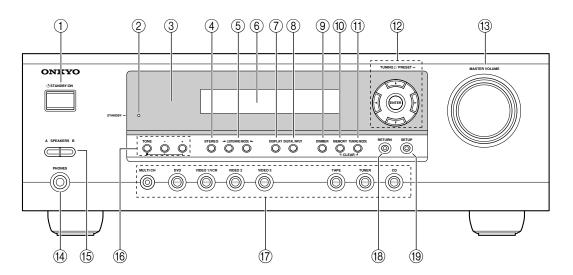

Pour en savoir plus, voyez les pages indiquées entre paranthèses.

1) Bouton STANDBY/ON (36)

Ce bouton permet de mettre le ampli-tuner AV sous tension ou en mode de veille.

(2) Témoin STANDBY (36)

Ce témoin s'allume quand le ampli-tuner AV entre en mode de veille. Il clignote quand l'appareil reçoit un signal de la télécommande.

(3) Capteur de télécommande (19)

Ce capteur reçoit les signaux de la télécommande.

(4) Bouton STEREO (49)

Ce bouton permet de choisir le mode de reproduction Stereo.

(5) Boutons de LISTENING MODE [◄]/[▶] (49) Permettent de choisir le mode de reproduction.

(6) Ecran

Voyez "Ecran" à la page 9.

(7) Bouton DISPLAY (41)

Définit le type d'informations que vous voulez afficher à l'écran.

(8) Bouton DIGITAL INPUT (37, 57)

Ce bouton permet d'affecter les entrées numériques et de définir le format des signaux d'entrée numériques.

(9) Bouton DIMMER (46)

Ce bouton permet de régler la luminosité de l'écran.

10 Bouton MEMORY (43)

Ce bouton permet de mémoriser et d'effacer les présélections radio.

(1) Bouton TUNING MODE (42)

Ce bouton permet de choisir le mode de recherche automatique ou manuel des stations.

(2) Boutons fléchés/TUNING/PRESET & ENTER (38, 52, 55)

Avec une source AM ou FM, les boutons TUNING [▲][▼] permettent de rechercher une station (syntoniser) et les boutons PRESET [◄][▶] de sélectionner les stations présélectionnées (voyez page 42, 43). Avec les menus, ces boutons servent de boutons de curseur et permettent de sélectionner et de régler des paramètres. Le bouton ENTER est également utilisé avec les menus de configuration.

(13) Commande MASTER VOLUME (40)

Cette commande servent à règle le volume de l'ampli-tuner AV sur MIN, 1–79 ou MAX.

(46) Prise PHONES

Cette prise d'1/4" permet de brancher un casque stéréo disponible en option.

15 Boutons SPEAKERS A & B (40)

Permettent d'activer ou de couper séparément les enceintes A et B.

16 Boutons TONE, [-] et [+] (46)

Ces boutons servent à régler les graves et les aigus.

(17) Boutons de sélection d'entrée (40, 41)

Ces boutons permettent de choisir une des sources d'entrée suivantes: MULTI CH, DVD, VIDEO 1/VCR, VIDEO 2, VIDEO 3, TAPE, TUNER, ou CD.

Le bouton [MULTI CH] sélectionne l'entrée multicanal analogique du DVD.


(8) Bouton RETURN (38, 52, 55)

Ce bouton permet de retourner au dernier menu de configuration affiché.

(19) Bouton SETUP (38, 52, 55)

Ce bouton permet d'accéder à divers réglages.

Ecran

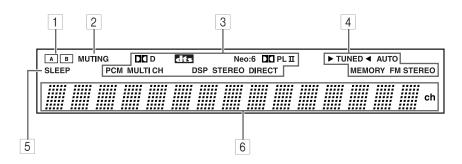

Pour en savoir plus, voyez les pages indiquées entre parenthèses.

Témoins des enceintes A & B (20, 40)

"A" s'affiche quand vous choisissez le groupe d'enceintes "A". "B" s'affiche quand vous sélectionnez le groupe d'enceintes "B".

2 Témoin MUTING (47)

Ce témoin clignote quand l'étouffement du amplituner AV est actif.

3 Témoins de source/de mode de reproduction (50, 57)

Ces témoins indiquent le mode de reproduction et le format audio numérique actuellement choisis.

4 Témoins du tuner

TUNED (42): Ce témoin s'allume dès que le ampli-tuner AV trouve une station au signal suffisamment puissant.

AUTO (42): Ce témoin s'allume quand vous activez la fonction de recherche automatique de stations et s'éteint quand vous passez en mode de recherche manuelle.

MEMORY (43): Ce témoin s'allume lors de la mémorisation d'une présélection.

FM STEREO (42): Ce témoin s'allume quand le ampli-tuner AV reçoit une station FM en stéréo.


5 Témoin SLEEP (47)

Ce témoin s'allume quand vous activez la fonction de veille.

6 Zone de message

Cette plage affiche diverses informations liées à la source d'entrée choisie.

Panneau arrière

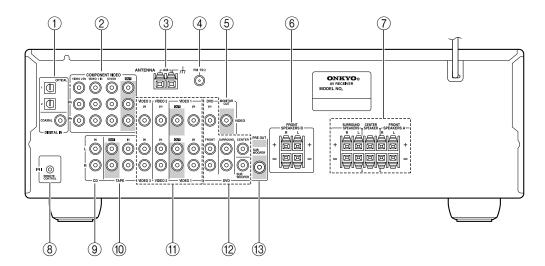

(1) DIGITAL IN OPTICAL 1, 2 et COAXIAL

Ces prises numérique optique et coaxiale permettent de brancher la sortie numérique d'un lecteur CD ou DVD ou d'un autre appareil.

② COMPONENT VIDEO

Cette entrée permet de brancher un lecteur DVD, un téléviseur ou un autre élément compatible avec le format vidéo composant.

3 AM ANTENNA

Ces bornes à poussoir servent à brancher une antenne AM.

(4) FM ANTENNA

Cette prise sert à brancher une antenne FM.

⑤ MONITOR OUT

Branchez un téléviseur ou un projecteur vidéo aux sorties composite.

(6) FRONT SPEAKERS B

Ces bornes à poussoir servent à brancher le groupe d'enceintes B.

7 FRONT SPEAKERS A, SURROUND SPEAKERS et CENTER SPEAKER

Ces bornes à poussoir servent à brancher le groupe d'enceintes A.

® **R**I

Vous pouvez relier cette prise **RI** (Remote Interactive) à la prise **RI** d'un autre élément d'Onkyo. La télécommande du ampli-tuner AV permet alors de piloter l'élément branché à cette prise.

Le pilotage RI ne fonctionne cependant que si vous branchez l'autre élément aux entrées et sorties analogiques RCA/Cinch du ampli-tuner AV (même si vous n'utilisez que la connexion numérique).

Remarque:

RI est uniquement disponible pour les éléments Onkyo.

(9) CD IN

Ces entrées analogiques permettent de brancher les sorties analogiques d'un lecteur CD.

10 TAPE IN/OUT

Ces entrées et sorties analogiques permettent de brancher les entrées et sorties analogiques d'une platine à cassette, d'un enregistreur MiniDisc ou d'un autre type d'enregistreur.

(1) VIDEO 1 IN/OUT, VIDEO 2 IN et VIDEO 3 IN

Les entrées et sorties VIDEO 1, vidéo composite et audio analogiques permettent de brancher un magnétoscope. Les entrées VIDEO 2, VIDEO 3, vidéo composite et audio analogiques permettent de brancher une autre source vidéo (un tuner câble/satellite ou un décodeur, par exemple).

(12) DVD IN

Les entrées FRONT, SURROUND, CENTER et SUBWOOFER permettent de brancher des éléments dotés de sorties audio analogiques multicanal, comme un lecteur DVD muni de sortie analogique 5,1 séparées. En principe, vous branchez l'entrée vidéo composite à la sortie vidéo de votre lecteur DVD.

13 SUBWOOFER PRE OUT

Cette prise permet de brancher un subwoofer actif.


Pour en savoir plus sur les connexions, voyez page 20–35.

Enceintes


Subwoofer (SKW-460)

Pour en savoir plus, voyez les pages indiquées entre paranthèses.

Avant

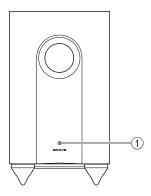

■ Arrière

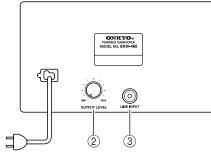

Vers une prise de courant

1) Témoin STANDBY/ON

Rouge: le caisson de grave actif est en mode de veille (Standby) Vert: le caisson de grave actif est activé

Grâce à la fonction Auto Standby, le SKW-460 s'active automatiquement dès qu'il reçoit un signal d'entrée en mode de veille (Standby). Le SKW-460 passe automatiquement en mode de veille quand il ne reçoit aucun signal pendant quelques instants.

2 Commande OUTPUT LEVEL (40)

Cette commande sert à régler le volume du caisson de grave actif.

③ LINE INPUT (22)

Reliez cette entrée RCA/Cinch à la sortie préampli pour caisson de grave actif de votre ampli-tuner AV, avec le câble RCA fourni.

Remarque:

La fonction Auto Standby active le caisson de grave actif dès que le niveau du signal d'entrée dépasse un certain seuil. Si la fonction Auto Standby ne fonctionne pas correctement, réduisez (ou augmentez) légèrement le niveau de sortie caisson de grave actif sur le ampli-tuner AV (page 56).


Utiliser les patins pour le subwoofer

Si le subwoofer est placé sur un sol dur (bois, vinyle, carrelage etc.), les pieds du subwoofer peuvent endommager le sol lors d'une lecture à volume élevé. Pour l'éviter, placez les patins fournis sous les pieds du subwoofer. Les patins offrent également une base stable au subwoofer.



Enceintes Avant, Centrale, Surround (SKF-360F, SKC-360C, SKM-360S)

■ Arrière

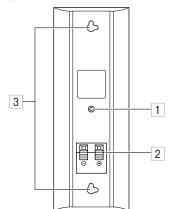

1 Fente de montage mural

Cette fente en forme de trou de serrure permet de fixer l'enceinte au mur. Voyez les instructions de montage page 23.

2 Bornes d'enceinte

Ces bornes à poussoir servent à brancher l'enceinte à votre TX-SR304 à l'aide des câbles fournis. Les câbles d'enceintes fournis avec ce système disposent d'un code de couleurs qui facilite leur identification. Il vous suffit de brancher chaque câble à la borne positive de la couleur correspondante.

3 Orifices de montage pour support/fixation

Ces orifices filetés permettent de monter l'enceinte verticalement ou horizontalement sur un support ou une fixation prévue à cet effet.

Remarque:

Procurez-vous des vis 1/4" disponibles dans le commerce pour monter l'enceinte sur une fixation ou un support mural.

Télécommande

Utilisation de la télécommande

Outre le ampli-tuner AV, la télécommande fournie permet de piloter jusqu'à six appareils différents, y compris des éléments. La télécommande dispose d'un mode de pilotage spécifique pour chaque type d'élément. Le choix du mode s'effectue avec les cinq boutons REMOTE MODE.

■ Modes RECEIVER/TAPE

Les modes RECEIVER/TAPE permettent de piloter le ampli-tuner AV et une platine à cassette d'Onkyo branchée via RI.



■ Modes DVD, CD, MD, CDR et HDD

Ces modes permettent de piloter un lecteur DVD d'Onkyo et un lecteur/graveur CD/MD/CDR/HDD.



- 1 Choisissez le mode voulu avec les boutons REMOTE MODE.
- **2** Pilotez l'élément avec les boutons disponibles pour le mode en question.

Mode RECEIVER: voyez la colonne de droite
Mode DVD: voyez page 14
Mode CD: voyez page 15
Modes MD/CDR: voyez page 16
Mode HDD: voyez page 17

Mode TAPE: voyez page 18


Remarque:

Certaines fonctions de télécommande décrites dans ce manuel peuvent avoir un fonctionnement erratique avec d'autres éléments.

Mode RECEIVER

Le mode RECEIVER sert au pilotage du ampli-tuner AV.

Pour activer le mode RECEIVER de la télécommande, appuyez sur le bouton [RECEIVER] REMOTE MODE.

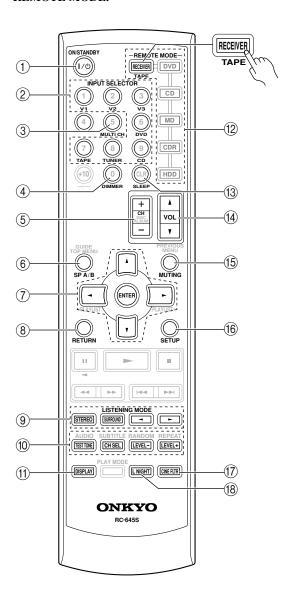

Télécommande—suite

Pour en savoir plus, voyez les pages indiquées entre paranthèses.

1 Bouton ON/STANDBY (36)

Ce bouton permet de mettre le ampli-tuner AV sous tension ou en mode de veille.

(2) Boutons INPUT SELECTOR (40)

Ces boutons servent à choisir les sources audio et vidéo.

(3) Bouton MULTI CH (41)

Ce bouton permet de choisir l'entrée DVD multicanal.

4 Bouton DIMMER (46)

Ce bouton permet de régler la luminosité de l'écran.

(5) Bouton CH +/- (43)

Ce bouton sert au choix des présélections radio.

6 Bouton SP A/B (40)

Permettent d'activer et de couper séparément les enceintes "A" et "B".

⑦ Boutons de curseur [▲]/[▼]/[▼]/[▶] et bouton ENTER (38, 52, 55)

Ces boutons servent à choisir et régler les paramètres.

8 Bouton RETURN (38, 52, 55)

Ce bouton permet de retourner à l'affichage précédent pendant les changements de réglages.

(9) Boutons LISTENING MODE (49)

Ces boutons permettent de sélectionner des modes d'écoute, quel que soit le mode de télécommande actuellement choisi.

Bouton STEREO

Ce bouton permet de choisir le mode de reproduction Stereo.

Bouton SURROUND

Ce bouton permet de choisir les modes de reproduction Dolby et DTS.

Boutons [◀]/[▶]

Ces boutons permettent de choisir chacun des modes d'écoute disponibles.

® Boutons TEST TONE, CH SEL & LEVEL [+] [-] (39, 48, 57)

Ces boutons servent à régler le niveau de chaque enceinte.

(11) Bouton DISPLAY (41)

Ce bouton permet d'afficher diverses informations sur la source d'entrée actuellement choisie.

12 Boutons REMOTE MODE (12)

Ces boutons permettent de choisir le mode de télécommande. Quand vous utilisez la télécommande, le bouton REMOTE MODE actuellement choisi est allumé.

(13) Bouton SLEEP (47)

Ce bouton permet d'activer la fonction de veille.

(40) (40)

Ce bouton permet de régler le volume de l'amplituner AV, quel que soit le mode de télécommande actuellement choisi.

(15) Bouton MUTING (47)

Ce bouton coupe le son du ampli-tuner AV.

16 Bouton SETUP (38, 52, 55)

Ce bouton permet d'accéder à divers réglages.

(7) Bouton CINE FLTR (53)

Ce bouton sert à régler la fonction Cinema FILTER.

(8) Bouton L NIGHT (53)


Ce bouton permet de régler la fonction Late Night.

Mode DVD

Pour choisir le lecteur DVD comme source d'entrée, appuyez sur:



Pour activer le mode DVD de la télécommande, appuyez sur le bouton [DVD] REMOTE MODE.

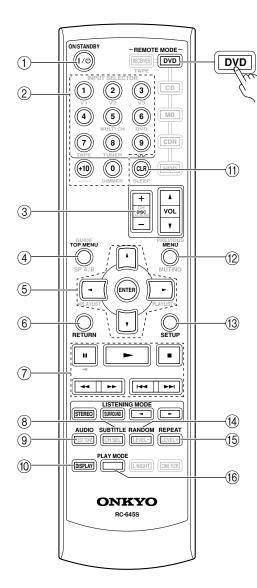

1 Bouton ON/STANDBY

Ce bouton permet de mettre le lecteur DVD sous tension ou en mode de veille.

② Boutons numériques

Ces boutons servent à entrer les numéros des titres, chapitres et plages et la position temporelle lors de la recherche de passages spécifiques.

③ Bouton DISC +/-

Ce bouton permet de choisir les disques sur un changeur de DVD.

(4) Bouton TOP MENU

Ce bouton sert à choisir le menu principal du DVD.

⑤ Boutons de curseur [▲]/[▼]/[◄]/[▶] et bouton ENTER

Utilisez ce boutons pour naviguer dans les menus de disques DVD et les menus de configuration à l'écran du lecteur DVD.

(6) Bouton RETURN

Ce bouton permet de quitter le menu de configuration à l'écran du lecteur DVD et de retourner au menu de lecture.

(7) Boutons de lecture

De gauche à droite: boutons de pause, de lecture, d'arrêt, de recul rapide, d'avance rapide, précédant et suivant.

(8) Bouton SUBTITLE

Ce bouton permet de choisir les sous-titres.

9 Bouton AUDIO

Ce bouton sert au choix de la langue et du format audio des bandes sonores de films (comme Dolby Digital et DTS, par exemple).

10 Bouton DISPLAY

Ce bouton permet d'afficher des informations sur le disque, titre, chapitre, groupe ou la plage en cours à l'écran du lecteur DVD, notamment la durée écoulée, la durée résiduelle, la durée totale, etc.

(11) Bouton CLR

Ce bouton permet d'annuler des fonctions et d'effacer des nombres entrés.

12 Bouton MENU

Ce bouton sert à activer le menu d'un DVD.

13 Bouton SETUP

Ce bouton permet d'accéder aux menus de configuration à l'écran du lecteur DVD.

14 Bouton RANDOM

Ce bouton est utilisé avec la fonction de lecture aléatoire.

15 Bouton REPEAT

Ce bouton permet d'utiliser les fonctions de lecture répétée.

16 Bouton PLAY MODE


Ce bouton permet de choisir le mode de reproduction sur un élément disposant de modes sélectionnables.

Mode CD

Pour choisir le lecteur CD comme source d'entrée, appuyez sur:



Pour activer le mode CD de la télécommande, appuyez sur le bouton [CD] REMOTE MODE.

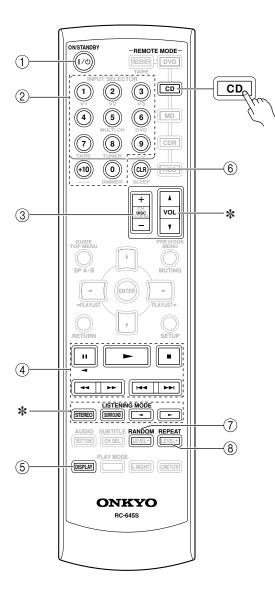

1 Bouton ON/STANDBY

Ce bouton permet de mettre le lecteur CD sous tension ou en mode de veille.

2 Boutons numériques

Ces boutons servent à entrer les numéros des plages et la position temporelle lors de la recherche de passages spécifiques.

③ Bouton DISC +/-

Ce bouton permet de choisir les disques sur un changeur de CD.

(4) Boutons de lecture

De gauche à droite: boutons de pause, de lecture, d'arrêt, de recul rapide, d'avance rapide, précédant et suivant.

(5) Bouton DISPLAY

Ce bouton permet d'afficher des informations sur le disque ou la plage en cours à l'écran de le lecteur CD, notamment la durée écoulée, la durée résiduelle, la durée totale, etc.

(6) Bouton CLR

Ce bouton permet d'annuler des fonctions et d'effacer des nombres entrés.

(7) Bouton RANDOM

Ce bouton est utilisé avec la fonction de lecture aléatoire.

(8) Bouton REPEAT

Ce bouton permet d'utiliser les fonctions de lecture répétée.

★ Les boutons VOL [▲]/[▼] et LISTENING MODE fonctionnent de la même façon qu'en mode RECEI-VER.


Modes MD et CDR

Pour choisir l'enregistreur MiniDisc ou CD comme source d'entrée, appuyez sur:

Enregistreur MD ou CD

* Changez l'affichage de sélecteur (voyez page 37).

Pour activer le mode MD ou CDR de la télécommande, appuyez sur le bouton [MD] ou [CDR] REMOTE MODE.

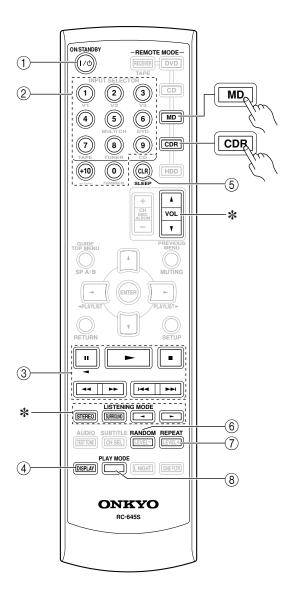

1 Bouton ON/STANDBY

Ce bouton permet de mettre l'enregistreur MD/CD sous tension ou en mode de veille.

2 Boutons numériques

Ces boutons servent à entrer les numéros des plages et la position temporelle lors de la recherche de passages spécifiques.

Le bouton [+10] permet d'entrer les numéros plus élevés que 10.

3 Boutons de lecture

De gauche à droite: boutons de pause, de lecture, d'arrêt, de recul rapide, d'avance rapide, précédant et suivant.

(4) Bouton DISPLAY

Ce bouton permet d'afficher des informations sur le disque ou la plage en cours à l'écran de le lecteur CD ou l'enregistreur MD/CD, notamment la durée écoulée, la durée résiduelle, la durée totale, etc.

(5) Bouton CLR

Ce bouton permet d'annuler des fonctions et d'effacer des nombres entrés.

6 Bouton RANDOM

Ce bouton est utilisé avec la fonction de lecture aléatoire.

(7) Bouton REPEAT

Ce bouton permet d'utiliser les fonctions de lecture répétée.

8 Bouton PLAY MODE

Ce bouton permet de choisir le mode de reproduction sur un élément disposant de modes sélectionnables.

★ Les boutons VOL [▲]/[▼] et LISTENING MODE fonctionnent de la même façon qu'en mode RECEI-VER.

Mode HDD


Le mode "HDD" permet de piloter un iPod Apple logé dans une station d'accueil DS-A1XP RI Dock branchée via RI.

Pour sélectionner le DS-A1XP RI Dock branché via RI comme source d'entrée, actionnez:



* Changez l'affichage de sélecteur (voyez page 37). Pour en savoir plus, voyez page 34.

Pour activer le mode HDD de la télécommande, appuyez sur le bouton [HDD] REMOTE MODE.

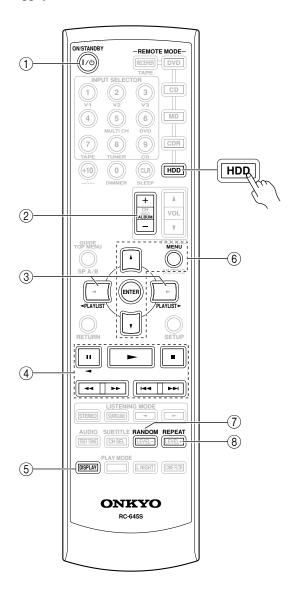

1 Bouton ON/STANDBY

Ce bouton active l'élément HDD ou le met en veille.

2 Bouton ALBUM +/-

Ce bouton permet de sélectionner l'album suivant ou précédent d'un élément HDD.

③ Boutons PLAYLIST [◄II]/[II►]

Ces boutons sélectionnent la liste de lecture précédente ou suivante sur l'élément HDD.

(4) Boutons de lecture

De gauche à droite: boutons de pause, de lecture, d'arrêt, de recul rapide, d'avance rapide, précédant et suivant.

(5) Bouton DISPLAY

Ce bouton active l'écran d'un élément HDD pendant 30 secondes.

6 Boutons MENU, ENTER et haut/bas

([▲]/[▼])

Bouton MENU: Affiche le menu de l'élément

HDD.

Boutons [\blacktriangle]/[\blacktriangledown]: Sélectionnent des options dans

le menu de l'élément HDD.

Bouton ENTER: Confirme la sélection dans le

menu de l'élément HDD.

(7) Bouton RANDOM

Ce bouton est utilisé avec la fonction de lecture aléatoire.

(8) Bouton REPEAT

Ce bouton permet d'utiliser les fonctions de lecture répétée.


Mode TAPE

Pour choisir la platine à cassette comme source d'entrée, appuyez sur:

Le mode TAPE sert à piloter une platine à cassette d'Onkyo connectée au ampli-tuner AV via **RI**.

Pour activer le mode TAPE de la télécommande, appuyez sur le bouton [RECEIVER] REMOTE MODE.

Seule la platine "B" d'un lecteur de cassette double platine peut être piloté.

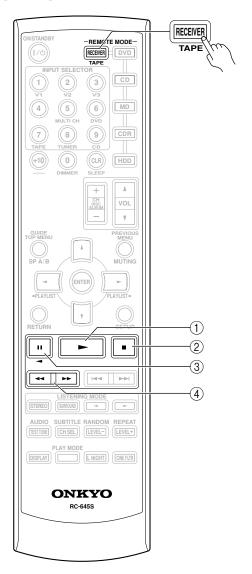

① Bouton de lecture [►]

Ce bouton sert à lancer la lecture.

② Bouton d'arrêt [■]

Ce bouton sert à arrêter la lecture.

③ Bouton de lecture inversée [◄]

Ce bouton sert à lancer la lecture inversée sur la platine à cassette.

④ Boutons de rembobinage & bobinage [◄]/[►►]


Le bouton [◄◄] active la fonction de rembobinage.

Le bouton [►►] active la fonction de bobinage.


Avant d'utiliser le ampli-tuner AV

Installation des piles


Pour ouvrir le compartiment des piles, appuyez sur le petit renfoncement et faites glisser le couvercle.



Insérez les deux piles (AA/R6) fournies en respectant le schéma de polarité à l'intérieur du compartiment des piles.

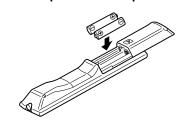

3 Fermez le couvercle en le faisant glisser.




Remarques:

- Si la télécommande ne fonctionne plus correctement, remplacez les piles.
- Ne mélangez jamais des piles neuves avec des piles usagées ni des types de piles différents.
- Pour éviter tout risque de fuite et de corrosion, retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée.
- Si les piles sont plates, retirez-les immédiatement pour éviter tout risque de fuite et de corrosion.

Utilisation de la télécommande

Quand vous utilisez la télécommande, orientez-la toujours vers le capteur de télécommande du ampli-tuner AV

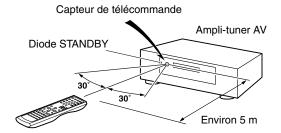

Remarques:

- Si le ampli-tuner AV est exposé à une forte source d'éclairage ou aux rayons du soleil, il pourrait ne pas capter le signal de la télécommande. Tenez-en compte lors du choix de l'emplacement.
- L'utilisation d'une autre télécommande du même type dans la même pièce ou la présence d'un appareil émettant des rayons infrarouge à proximité du ampli-tuner AV peut provoquer des interférences.
- Ne posez jamais d'objet (livres, etc.) sur la télécommande car cela risquerait d'enfoncer accidentellement une touche et de drainer les piles.
- Si vous placez le ampli-tuner AV dans un meuble muni d'une porte en verre fumé, l'appareil pourrait ne pas capter le signal de la télécommande. Tenez-en compte lors du choix de l'emplacement.
- Si un obstacle se trouve entre le ampli-tuner AV et la télécommande, l'appareil ne captera pas les signaux de la télécommande.


Un son "comme au cinéma" dans votre salon

Groupes d'enceintes A et B

L'ampli-tuner AV permet d'utiliser deux groupes d'enceintes: le *groupe d'enceintes A* et le *groupe d'enceintes B*. Utilisez le **groupe d'enceintes A** dans la pièce principale pour pouvoir bénéficier de 5,1 canaux.

*Lorsque le groupe d'enceintes B est activé, le groupe d'enceintes A est limité à 2,1 canaux.

Le groupe d'enceintes B peut être utilisé dans une autre pièce et propose une lecture stéréo (2 canaux).



| Groupe d'enceintes A | Groupe d'enceintes B | Témoin | Sortie |
|-------------------------|-------------------------|--------|--|
| Activé | Activé | АВ | Groupe A: 2,1 canaux Groupe B: 2 canaux |
| | Coupé | Α | Groupe A: 5,1 canaux |
| Coupé | Activé | В | Groupe B: 2 canaux |
| | Coupé | | Pas de son |

Groupe d'enceintes A: Pièce principale

Enceinte centrale (SKC-360C)


Cette enceinte enrichit le son des enceintes avant. Elle accentue les déplacements dans le champ sonore et produit une image sonore intégrale. Dans les films, elle reproduit surtout les dialogues.

Posez-la près du téléviseur et orientez-la vers vous, en la plaçant environ à hauteur d'oreille ou à la même hauteur que les enceintes avant gauche et droite.


 Quand le groupe d'enceintes B est activé, ce enceinte ne produisent aucun son.

Subwoofer (SKW-460)

Le subwoofer reproduit les signaux graves du canal LFE ("Low-Frequency Effects" ou effets basse fréquence). En général, vous obtiendrez une reproduction optimale des graves en plaçant le subwoofer dans un coin avant de la pièce ou à un tiers de la largeur du mur, comme illustré.

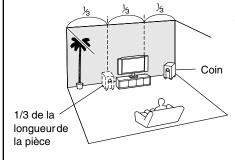




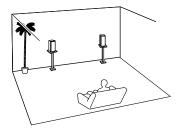

Enceintes avant gauche et droite (SKF-360F L/R)

Elles reproduisent le son global. Dans une installation Home Theater, elles sont la clé de voûte de l'image sonore. Installez-les face à la position d'écoute, plus ou moins à hauteur de l'oreille et à égale distance du téléviseur. Orientez-les vers l'intérieur.

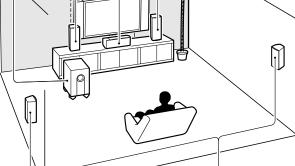

Enceintes Surround gauche et droite (SKM-460S L/R)

Ces enceintes assurent une localisation précise du son et un réalisme sonore accru. Placez-les de part et d'autre du spectateur (ou légèrement en retrait), environ 60–100 cm au-dessus de la hauteur de l'oreille. L'idéal est de les placer à égale distance du spectateur.

* Quand le groupe d'enceintes B est activé, ces enceintes ne produisent aucun son.

Connexion des enceintes

Configuration des enceintes

Pour bénéficier d'un son Surround optimum, nous vous conseillons de brancher cinq enceintes et un subwoofer actif

Le tableau suivant indique le nombre de canaux disponibles en fonction du nombre d'enceintes de votre configuration.

| Nombre d'enceintes: | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------|---|---|---|---|
| Avant gauche | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avant droite | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Centrale | | 1 | | 1 |
| Surround gauche | | | 1 | 1 |
| Surround droite | | | 1 | 1 |


Indépendamment du nombre d'enceintes utilisées, nous vous conseillons de brancher un subwoofer actif pour obtenir une reproduction puissante et convaincante du grave.


Avant d'utiliser le ampli-tuner AV, vous devez définir le type et la taille des enceintes connectées (voyez page 38). Pour obtenir un rendement optimal de votre système Surround, définissez aussi la distance entre le spectateur et chaque enceinte individuelle. En effet, cela garantit que le son de chaque enceinte parvient simultanément au spectateur (voyez page 56). En outre, vous devez calibrer individuellement le niveau de chaque enceinte pour produire un champ sonore équilibré (voyez page 56).

Précautions lors de la connexion des enceintes

Lisez ces consignes avant de brancher les enceintes:


- Servez-vous exclusivement d'enceintes d'une impédance de 6Ω ou plus. Si vous utilisez des enceintes d'une impédance plus basse ou si vous utilisez l'amplificateur à des niveaux élevés de façon prolongée, le circuit de protection interne peut entrer en action.
- Débranchez l'appareil du secteur avant d'effectuer les connexions!
- Lisez les instructions figurant dans le manuel des enceintes.
- Soyez attentif à la polarité des câbles de haut-parleur.
 Reliez la borne de pôle positif (+) au pôle positif (+) de l'enceinte et la borne de pôle négatif (-) au pôle négatif (-) de l'enceinte. Une inversion de la polarité produit un déphasage qui diminue la qualité sonore.
- Evitez les câbles de longueur excessive et les câbles trop minces car cela pourrait affecter le son.
- Veillez en outre à ce que les fils ne court-circuitent pas les pôles positif et négatif. Cela pourrait endommager le ampli-tuner AV.
- Ne connectez jamais qu'un seul fil à chaque borne. Sans cela, vous risquez d'endommager le ampli-tuner AV.
- Evitez de relier une enceinte à plusieurs bornes.






Connexion d'enceintes

Dénudez environ 10 mm de la gaine aux deux extrémités des câbles d'enceintes et torsadez les fils aussi fermement que possible.




Appuyez sur le levier de la borne, insérez le fil dans l'orifice et relâchez le levier.

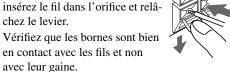

Connexion d'un subwoofer actif


Reliez la sortie SUBWOOFER PRE OUT de l'amplituner AV à l'entrée du subwoofer actif avec un câble approprié, comme illustré.

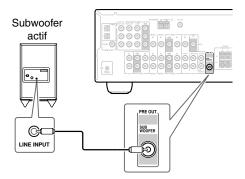

Remarque:

Vérifiez que le câble est branché jusqu'au bout.


L'illustration ci-dessous indique la correspondance entre les enceintes et chaque paire de bornes.

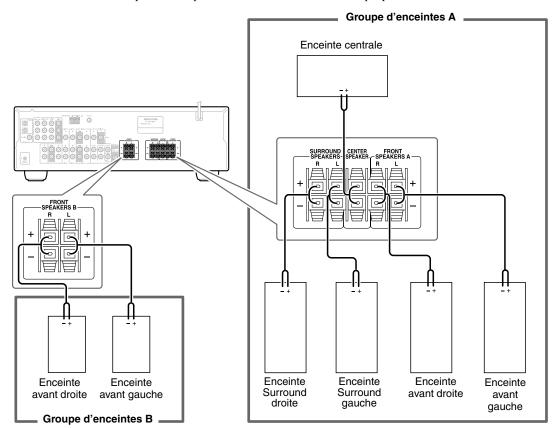

Montage mural


Les fentes de montage mural permettent de fixer facilement les enceintes aux murs. Pour éviter que les enceintes ne vibrent contre les murs, fixez deux patins en caoutchouc épais fournis au dos de chaque enceinte. Pour monter les enceintes avant ou surround en position verticale, fixez fermement des vis au mur et accrochez chaque enceinte en insérant une vis dans la fente de montage mural illustrée.

Enceinte avant (SKF-360F) Enceintes Surround (SKM-360S)

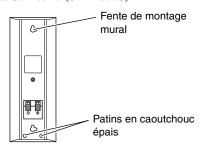

Pour monter l'enceinte centrale en position horizontale, fixez fermement deux vis au mur et accrochez l'enceinte en introduisant ces vis dans les deux fentes de montage mural illustrées.

Enceinte centrale (SKC-360C)




Attention:

La capacité de support d'une vis dépend de la manière dont elle est fixée au mur. En présence de murs creux, fixez chaque vis à un montant. Si les murs ne comportent pas de montants ou sont très durs, procurez-vous des chevilles appropriées.

Utilisez des vis dont le diamètre de la tête ne dépasse pas 9 mm (5/16") et dont le diamètre du pas ne dépasse pas 4 mm (1/8"). Si les murs sont creux, vérifiez qu'ils ne cachent pas des conduites d'eau ou d'électricité à l'aide d'un détecteur de câble/tuyau avant de percer le moindre trou.

Veillez à conserver un espace de 5 mm (3/16") – 10 mm (7/16") entre le mur et la base de la tête de la vis.


(Nous vous conseillons de consulter un spécialiste en installations cinéma à domicile.)



Utilisation de supports/fixations d'enceintes


Il y a des douilles filetées pour vis à métaux au dos de chacune des enceintes pour un montage mural avec des montures ou étriers pour enceinte en vente dans le commerce.

Les modèles pour l'Amérique du Nord nécessitent des vis de 1/4" de pouce. Les autres modèles nécessitent des vis M5 (5 mm). Pour la procédure d'installation, voyez le manuel fourni avec les montures ou les étriers.

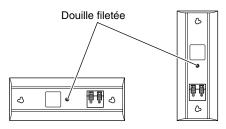


Remarque:

Veillez à ce que la portion de la vis qui pénètre dans l'orifice fileté de l'enceinte mesure entre 5 mm (1/4") - 8 mm (5/16").



Utilisation des patins en caoutchouc pour une assise plus stable


Nous vous recommandons d'utiliser les patins en caoutchouc pour obtenir le meilleur son possible de vos enceintes. Les patins en caoutchouc empêchent les enceintes de bouger, ce qui garantit une configuration stable. Utilisez des patins en caoutchouc épais pour l'enceinte centrale et utilisez des patins en caoutchouc fin par pour les autres enceintes.

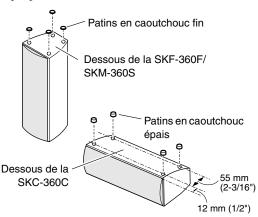

Connexion d'une antenne

Ce chapitre explique comment brancher l'antenne FM intérieure et l'antenne-cadre AM fournies. Vous apprendrez aussi comment brancher des antennes FM et AM extérieures disponibles dans le commerce.

Le ampli-tuner AV ne capte aucun signal radio si vous n'avez pas connecté d'antenne. Veillez donc à brancher une antenne si vous comptez écouter la radio.

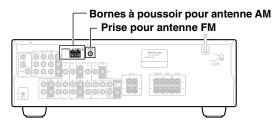


Connexion de l'antenne FM intérieure

L'antenne FM fournie est conçue exclusivement pour une utilisation intérieure.

1 Branchez l'antenne FM de la façon illustrée.

■ Modèle américain

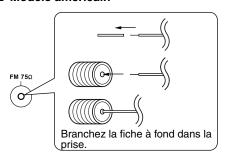

■ Autres modèles



Dès que le ampli-tuner AV est paré pour l'utilisation, recherchez une station FM et déterminez l'emplacement idéal de l'antenne FM en vous basant sur la qualité du signal reçu.

Déployez complètement l'antenne et dirigez-la dans différentes directions afin de déterminer la position permettant la meilleure réception Fixez-la à cette position, avec des punaises par exemple.

Si la réception FM laisse à désirer avec l'antenne FM intérieure, remplacez celle-ci par une antenne FM extérieure (voyez page 25).

Connexion de l'antenne-cadre AM

L'antenne-cadre AM fournie est conçue exclusivement pour une utilisation intérieure.


Assemblez l'antenne-cadre AM en insérant les saillies dans le socle.



2 Insérez les deux fils de l'antenne-cadre AM dans les bornes à poussoir pour

> (Cette antenne n'a pas de polarité. Vous pouvez donc brancher chaque fil dans une des deux bornes au choix).

Vérifiez que les bornes à poussoir sont bien en contact avec les fils et non avec leur gaine.

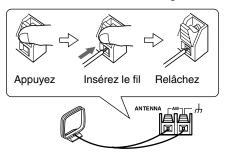


Dès que le ampli-tuner AV est paré pour l'utilisation, recherchez une station AM et déterminez l'emplacement idéal de l'antenne AM en vous basant sur la qualité du signal reçu.

Placez l'antenne aussi loin que possible du amplituner AV, d'un téléviseur, de câbles d'enceintes et de cordons d'alimentation.

Si la réception AM laisse à désirer avec l'antenne-cadre AM, remplacez celle-ci par une antenne AM extérieure (voyez page 25).

Connexion d'une antenne FM extérieure

Si la réception FM laisse à désirer avec l'antenne FM intérieure fournie, utilisez une antenne FM extérieure.




Remarques:

- Les antennes FM extérieures produisent une réception optimale en extérieur. Cependant, il suffit parfois de les installer dans un grenier pour obtenir une réception suffisante
- Installez l'antenne FM extérieure en veillant à l'éloigner au maximum de grands immeubles. Il faut que l'antenne puisse recevoir correctement les ondes.
- Ne placez jamais l'antenne à proximité d'une source d'interférences (enseignes lumineuses, routes à circulation intense, etc.).
- Par mesure de sécurité, ne placez jamais d'antenne à proximité de lignes à haute tension ou d'appareils à haute tension
- Une antenne extérieure doit être branchée à la terre conformément aux règlements en vigueur pour éviter les risques d'électrocution.


■ Utilisation d'un répartiteur d'antenne TV/FM

N'utilisez jamais la même antenne pour la réception de signaux FM et de programmes télévisés car cela pourrait produire des interférences. Si toutefois le manque d'espace ne permet que cette solution, utilisez un répartiteur d'antenne TV/FM.

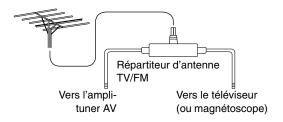

Connexion d'une antenne AM extérieure

Si l'antenne-cadre AM fournie ne suffit pas à obtenir une réception satisfaisante, vous pouvez ajouter une antenne AM extérieure.



Dans la mesure du possible, placez l'antenne AM extérieure en position horizontale et à l'air libre. Cependant, il suffit parfois de l'installer au-dessus d'une fenêtre pour obtenir une réception suffisante. Ne débranchez en aucun cas l'antenne-cadre AM.

Une antenne extérieure doit être branchée à la terre conformément aux règlements en vigueur pour éviter les risques d'électrocution.

Connexion d'éléments

Connexions AV

- Avant d'effectuer des connexions AV, consultez les manuels fournis avec les éléments AV.
- Ne branchez le cordon d'alimentation secteur qu'après avoir effectué et vérifié toutes les connexions audio et vidéo.

Prise numérique optique

Les prises numériques optiques du ampli-tuner AV sont pourvues d'un clapet qui s'ouvre automatiquement quand vous insérez une fiche optique dans la prise. Ce clapet se referme quand vous ôtez la fiche. Enfoncez les fiches à fond dans les prises.

Attention: Pour éviter d'endommager le clapet, maintenez la fiche optique droite lors de son insertion ou de son extraction.

Code de couleurs des prises RCA pour appareils AV

Les prises RCA pour appareils AV utilisent généralement un code de couleurs: rouge, blanc et jaune. Les prises et fiches rouges correspondent à l'entrée ou à la sortie droite (cette prise s'appelle généralement "R"). Les prises et fiches blanches correspondent à l'entrée ou à la sortie gauche (cette prise s'appelle généralement "L"). Les prises jaunes servent à relier une entrée ou une sortie composite (vidéo).



- Enfoncez chaque fiche à fond pour obtenir une connexion correcte (une connexion lâche peut provoquer du bruit ou un dysfonctionnement).
 - ment).

 Pour éviter les interférences, ne placez pas les câbles audio et vidéo à proximité de cordons d'alimentation ou de câbles de haut-parleur.

Correct!

Câbles et prises AV

Vidéo

| | Câble | Prise | Description |
|--------------------------|------------|---------------------------|---|
| Câble vidéo composant | Y PB PB PR | у (О) Рв (О) Ря (О) | Le format vidéo composant sépare les signaux selon la luminance (Y) et les différences de couleur (PR, PB) pour obtenir une qualité d'image optimale. (Certains fabricants de téléviseurs attribuent des noms légèrement différents à leurs connecteurs vidéo composant). |
| Câble vidéo composite | | O VIDEO | Les prises vidéo composite équipent la majorité des téléviseurs, magnétoscopes et autres appareils vidéo. Utilisez des câbles vidéo composite pour ces connexions. |


Audio

| | Câble | Prise | Description |
|--|-------|---------------------------------------|--|
| Câble audio numérique optique | | OPTICAL | Offre la meilleure qualité de son et permet de bénéficier du son Surround (avec Dolby Digital, DTS, par exemple). La qualité du son est égale à celle des prises coaxiales. |
| Câble audio numérique coaxial | | COAXIAL | Offre la meilleure qualité de son et permet de bénéficier du son Surround (avec Dolby Digital, DTS, par exemple). La qualité du son est égale à celle des prises optiques. |
| Câble audio analogique (RCA/Cinch) | | L O | Ce câble transmet un signal audio analogique. C'est le type de connecteur audio analogique le plus répandu. Il équipe la majorité des appareils AV. |
| Câble audio analogique multicanal (RCA/Cinch) | | FRONT SURROUND CENTER O O O O O DVD | Ce câble transmet un signal audio analogique multicanal. On l'utilise généralement pour brancher un lecteur DVD doté de sorties audio 5,1 séparées (analogiques). Vous pouvez utiliser plusieurs câbles audio analogiques normaux au lieu d'un câble multicanal. |

Remarque: L'ampli-tuner AV ne propose pas de prise péritel (SCART).

Connexions audio et vidéo

Le branchement des sorties audio et vidéo d'un lecteur DVD et d'autres éléments AV à l'ampli-tuner AV permet d'activer simultanément le son et l'image de la source voulue en la sélectionnant sur l'ampli-tuner AV.

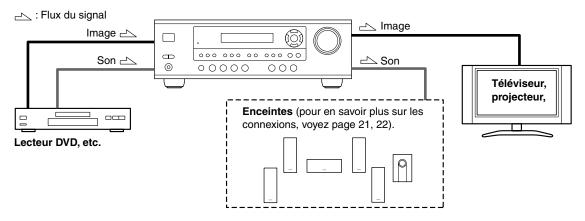

Quelle connexion choisir?

L'ampli-tuner AV est compatible avec plusieurs formats et permet de brancher une multitude d'appareils AV. Le choix du format dépend des formats disponibles sur les éléments AV. Lisez les paragraphes suivants pour en savoir plus. Pour les éléments vidéo comme un lecteur DVD, il faut effectuer des connexions audio (pour le son) et vidéo (pour l'image).


Formats de connexion vidéo

Le ampli-tuner AV propose trois formats de signal vidéo: vidéo composite et composant. Ce troisième type offre la meilleure qualité d'image.

Lors du choix d'un format de connexion, pensez que le ampli-tuner AV n'est pas en mesure de convertir un format dans un autre. Les signaux seront donc présents aux sorties dans le même format.

Exemple: si vous branchez votre lecteur DVD à la prise COMPONENT VIDEO DVD IN, ce signal vidéo est présent aux prises COMPONENT OUT, mais pas aux sorties vidéo composite.

Schéma d'entrée/sortie vidéo

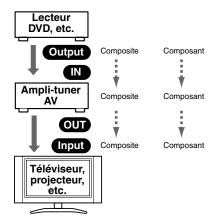


Formats audio

Le ampli-tuner AV permet de travailler avec les formats audio suivants: analogique, numérique (optique & coaxial) et multicanal.

Lors du choix d'un format de connexion, songez que le ampli-tuner AV n'est pas en mesure de convertir un format dans un autre.

Exemple: les signaux audio reçus à l'entrée OPTICAL ou COAXIAL ne sont pas présents aux prises analogiques TAPE OUT. Pour pouvoir enregistrer des CD sur cassette, vous devez brancher les sorties analogiques du lecteur CD aux prises CD IN.


Schéma d'entrée/sortie audio pour l'enregistrement

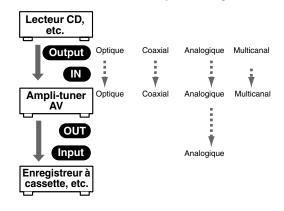

Connexion d'un lecteur DVD

Étape 1: Signaux vidéo (Lecteur DVD vers ampli-tuner AV vers téléviseur)

- A Si votre téléviseur est équipé d'entrées vidéo composante, branchez le lecteur DVD aux prises COMPONENT VIDEO DVD IN de l'ampli-tuner AV. Branchez les prises COMPONENT VIDEO OUT de l'ampli-tuner AV à votre téléviseur. Cette connexion offre une meilleure qualité d'image que la connexion **B**.
- Si votre téléviseur n'est pas équipé d'entrées vidéo composante, branchez le lecteur DVD à la prise DVD IN VIDEO de l'ampli-tuner AV. Branchez la prise MONITOR OUT VIDEO de l'ampli-tuner AV à votre téléviseur.

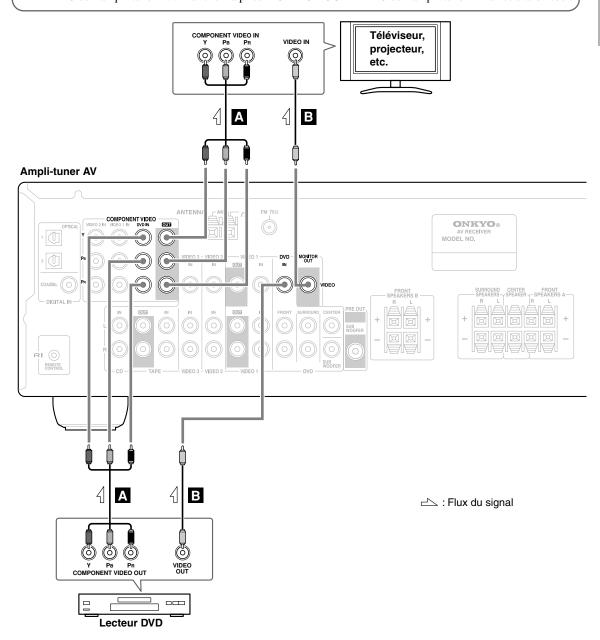


Étape 2: Signaux audio

- a Si le lecteur DVD a une sortie audio numérique coaxiale, branchez-la à la prise DIGITAL IN COAXIAL de l'ampli-tuner AV. Cette connexion vous permet de profiter des modes d'écoute Dolby et DTS.
- **b** Si votre lecteur DVD a une sortie audio numérique optique au lieu de coaxiale, branchez-la à la prise DIGITAL IN OPTICAL 1 ou 2 de l'ampli-tuner AV et réglez l'assignation DIGITAL INPUT sur OPT1 ou OPT 2 (voyez page 37). Les connexions coaxiales produisent le même résultat que leurs homologues optiques.
- C Vous pouvez en plus brancher les sorties audio L/R du lecteur DVD aux prises DVD IN FRONT L/R de l'amplituner AV pour enregistrer les données audio du lecteur DVD.

 Remarque: Si votre lecteur DVD a des sorties L/R principales et des sorties L/R multicanal, utilisez les sorties L/R principales.

-Connexion audio multicanal-

d Si votre lecteur DVD dispose de sorties multicanal analogiques, branchez-les aux prises DVD IN FRONT, SUR-ROUND, CENTER et SUBWOOFER de l'ampli-tuner AV. Servez-vous d'un câble multicanal analogique ou de plusieurs câbles audio traditionnels. Cette connexion permet de profiter des formats DVD-Audio et SACD.

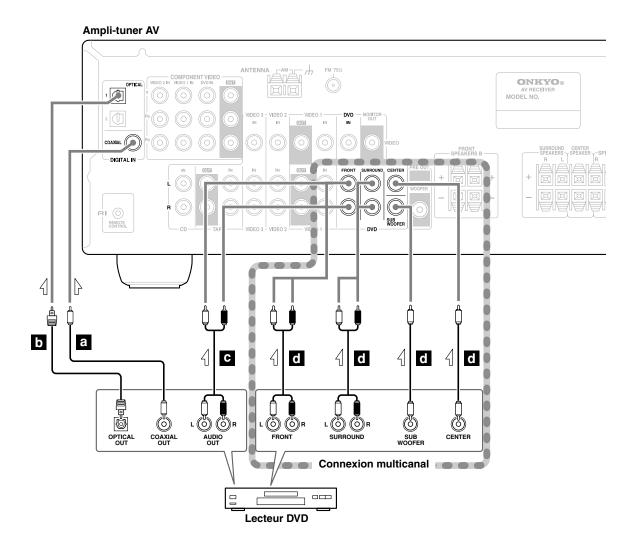

Connexion d'un magnétoscope


Connexion d'un magnétoscope (lecture)

Étape 1: Signaux vidéo (Magnétoscope vers ampli-tuner AV vers TV)

- A Branchez la sortie vidéo du magnétoscope à la prise VIDEO 1 IN de l'ampli-tuner AV puis branchez la prise MONITOR OUT de l'ampli-tuner AV à l'entrée vidéo du téléviseur.
- B Si votre magnétoscope et votre téléviseur sont pourvus de prises vidéo composante, branchez les sorties vidéo composante du magnétoscope aux prises COMPONENT VIDEO VIDEO 1 IN de l'ampli-tuner AV et branchez les prises COMPONENT VIDEO OUT de l'ampli-tuner AV aux entrées vidéo composante du téléviseur. Cette connexion offre une image de qualité supérieure à celle du format vidéo composite.
- E Branchez la sortie de l'antenne TV (RF OUT, à l'entrée antenne du magnétoscope et la sortie antenne du magnétoscope à l'entrée antenne du téléviseur.

Étape 2: Signaux audio

a Branchez les sorties audio analogiques du magnétoscope aux prises VIDEO 1 IN L/R de l'ampli-tuner AV.

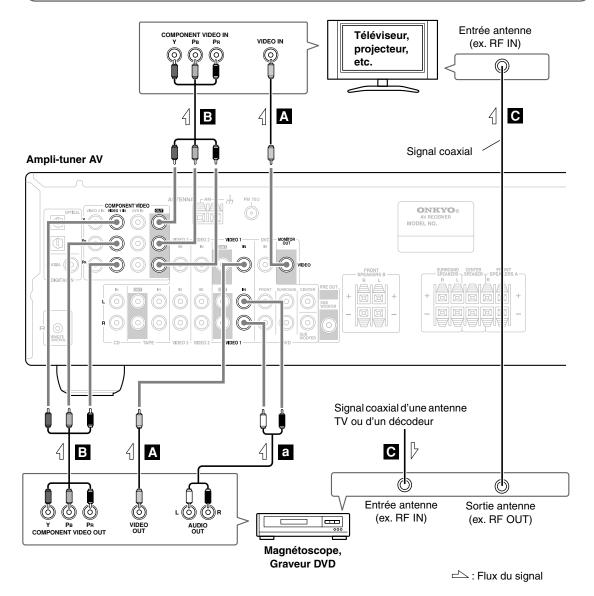

Connexion d'un magnétoscope (enregistrement)


Étape 1: Signaux vidéo

A Branchez la prise VIDEO 1 OUT de l'ampli-tuner AV à l'entrée vidéo du magnétoscope.

Étape 2: Signaux audio

a Branchez les prises VIDEO 1 OUT L/R de l'ampli-tuner AV aux entrées audio du magnétoscope.

Ampli-tuner AV

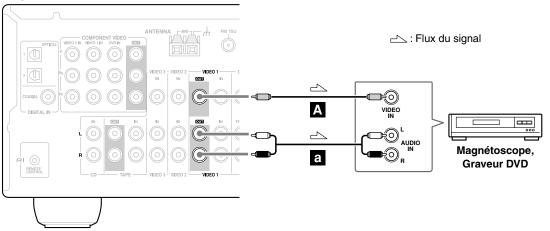

Connexion d'un caméscope, d'une console de jeux, etc.


Étape 1: Signaux vidéo

A Branchez la sortie vidéo du caméscope à la prise VIDEO 3 IN de l'ampli-tuner AV.

Étape 2: Signaux audio

a Branchez la sortie audio du caméscope à la prise VIDEO 3 IN L/R de l'ampli-tuner AV.

Ampli-tuner AV

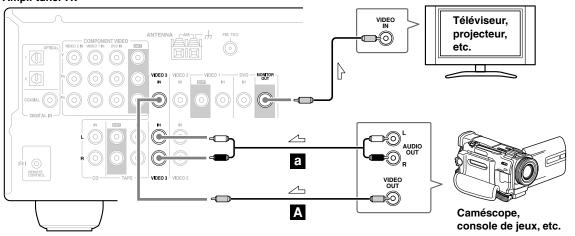

: Flux du signal


Connexion d'un décodeur satellite ou câble ou d'une autre source vidéo

Étape 1: Signaux vidéo

- A Branchez la sortie vidéo du décodeur à la prise VIDEO 2 IN de l'ampli-tuner AV puis branchez la prise MONI-TOR OUT de l'ampli-tuner AV à l'entrée vidéo du téléviseur.
- Si votre magnétoscope et votre téléviseur sont pourvus de prises vidéo composante, branchez les sorties vidéo composante du décodeur aux prises COMPONENT VIDEO VIDEO 2 IN de l'ampli-tuner AV et branchez les prises COMPONENT VIDEO OUT de l'ampli-tuner AV aux entrées vidéo composante du téléviseur. Cette connexion offre une image de qualité supérieure à celle du format vidéo composite.
- Branchez le câble coaxial d'une antenne TV à l'entrée antenne du décodeur (ex. RF IN) et la sortie antenne du décodeur (ex. RF OUT) à l'entrée antenne du téléviseur.

Étape 2: Signaux audio

- a Branchez la sortie audio du décodeur à la prise VIDEO 2 IN L/R de l'ampli-tuner AV.
- Si le décodeur a une sortie audio numérique optique, branchez-la à la prise DIGITAL IN OPTICAL 1 de l'amplituner AV. Cette connexion vous permet de profiter des modes d'écoute Dolby et DTS.
- © Si votre décodeur a une sortie audio numérique coaxiale et non optique, branchez-la à la prise DIGITAL IN COAXIAL de l'ampli-tuner AV et réglez l'assignation DIGITAL INPUT sur COAX (voyez page 37). Les connexions coaxiales produisent le même résultat que leurs homologues optiques.

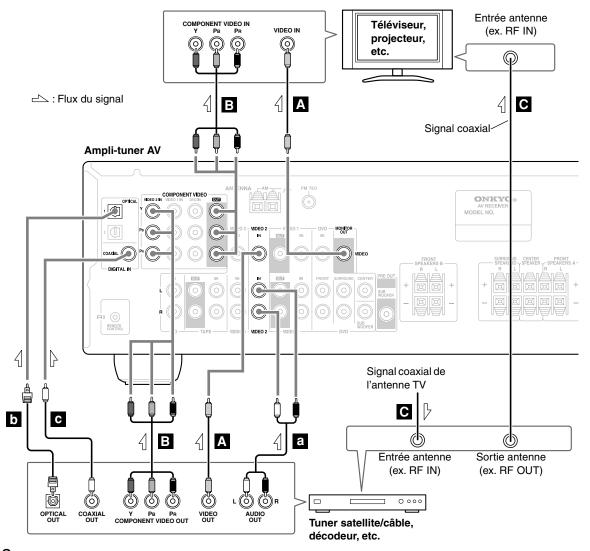


Connexion d'un lecteur CD ou tourne-disque

■ Lecteur CD ou tourne-disque avec préamplificateur phono incorporé

- a Branchez les sorties audio analogiques du lecteur CD ou les sorties audio d'un tourne-disque doté d'un préampli phono aux prises CD IN L/R de l'ampli-tuner AV. Avec la connexion a, vous pouvez écouter et enregistrer les signaux audio d'un lecteur CD ou d'une platine tourne-disque.
- **b** Si votre lecteur CD est doté d'une sortie optique, branchez-la à la prise DIGITAL IN OPTICAL 2 de l'amplituner AV.
- COAXIAL de l'ampli-tuner AV et réglez l'assignation DIGITAL INPUT sur COAX (voyez page 37). Les connexions coaxiales produisent le même résultat que leurs homologues optiques.


Ampli-tuner AV

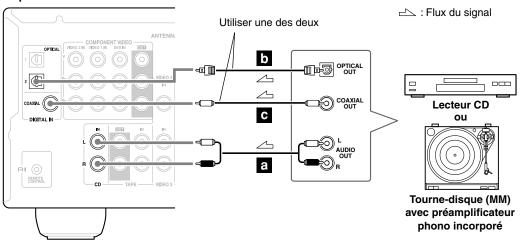

■ Tourne-disque (MM) sans préamplificateur phono

Un préamplificateur phono est indispensable pour brancher un tourne-disque ne disposant pas de préampli phono.


Ampli-tuner AV

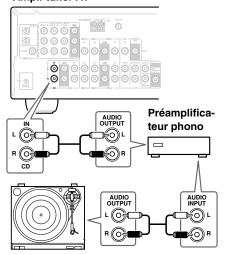

Tourne-disque équipé d'une cartouche MC (à bobine mobile)

Un préampli phono et un ampli MC sont nécessaires pour brancher un tourne-disque avec une cartouche MC (bobine mobile).

Ampli-tuner AV

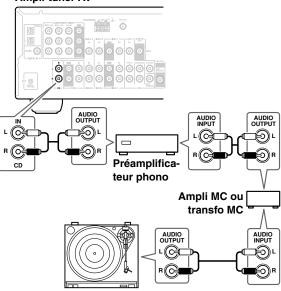


Brancher un DS-A1XP Dock RI Onkyo pour iPod (Audio uniquement)

- Utilisez le câble AV fourni avec le DS-A1XP RI Dock pour brancher les prises AUDIO OUT L/R du Dock RI aux prises VIDEO 3 IN L/R ou TAPE IN L/R jacks de l'ampli-tuner AV.
- 2. Utilisez le câble [A] fourni pour brancher la prise A] du Dock RI à une prise A] de l'ampli-tuner AV.
- Branchez l'adaptateur secteur à prise DC IN du Dock RI.


Remarques:

- Réglez le commutateur RI MODE du Dock RI sur "HDD/DOCK".
- Réglez l'affichage d'entrée de l'ampli-tuner AV sur HDD (voyez page 37).
- Voyez "DS-A1XP RI Dock pour iPod" à la page 44 pour en savoir plus.
- Quand l'adaptateur secteur est débranché ou déconnecté du Dock RI, le Dock RI ne produit ni son, les fonctions (RI) ne sont pas disponibles et la batterie de l'iPod n'est pas chargée.
- Branchez le câble RI fourni aux prises RI exclusivement. Ne branchez pas de casque à la prise RI car cela endommagerait votre matériel.

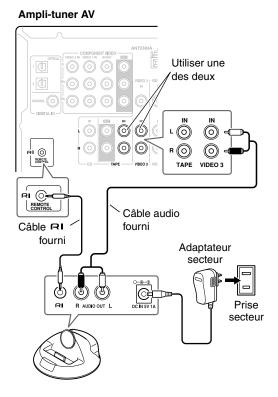

Connexion d'un enregistreur à cassette CDR, MiniDisc ou DAT

- Branchez les entrées audio analogiques de l'enregistreur aux prises TAPE OUT L/R de l'ampli-tuner AV puis branchez les sorties audio de l'enregistreur aux prises TAPE IN L/R de l'ampli-tuner AV. Avec la connexion a, vous pouvez lire et enregistrer avec l'enregistreur.
- **b** Si votre enregistreur a une sortie audio numérique coaxiale, branchez-la à la prise DIGITAL IN COAXIAL de l'ampli-tuner AV et réglez l'assignation DIGITAL INPUT sur COAX (voyez page 37).
- Si votre enregistreur ampli-tuner AV a une sortie audio numérique optique et non coaxiale, branchez-la à la prise DIGITAL IN OPTICAL 1 ou 2 de l'ampli-tuner AV et réglez l'assignation DIGITAL INPUT sur OPT1 ou OPT2 (voyez page 37).

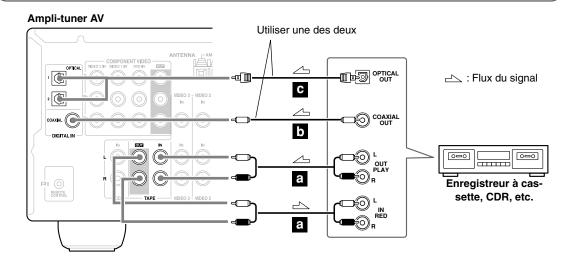

Connexion d'éléments compatibles Onkyo RI

Étape 1: Assurez-vous que l'élément Onkyo est également branché à l'ampli-tuner AV avec un câble analogique.

Étape 2: Effectuez la RI connexion.

Étape 3: Si vous utilisez un élément MD, CDR ou HDD, changez l'affichage d'entrée (voyez page 37).

(Remote Interactive) vous permet d'utiliser les fonctions spéciales suivantes RI:

■ Mise sous tension/en veille automatique

Quand vous lancez la lecture sur un élément branché via \square , tandis que le ampli-tuner AV est en mode de veille, ce dernier est automatiquement mis sous tension et choisit l'élément en question. De même, quand vous activez le mode de veille du ampli-tuner AV, tous les éléments branchés via \square passent aussi en mode de veille.

■ Direct Change (choix automatique de la source d'entrée)


Quand vous déclenchez la lecture sur un appareil branché via RI, le ampli-tuner AV choisit automatiquement l'élément en question comme source d'entrée. Si le lecteur DVD est branché à l'entrée DVD multi-canaux de l'amplituner AV, appuyez sur le bouton [MULTI CH] (voyez page 41) pour profiter de tous les canaux car la fonction Direct Change RI ne sélectionne que les connecteurs FRONT DVD IN.

■ Pilotage avec la télécommande

Vous pouvez piloter vos éléments Onkyo compatibles **R1** en pointant la télécommande vers le capteur de l'amplituner AV

Remarques:

- Utilisez exclusivement des câbles RI pour les connexions RI. Les câbles RI sont fournis avec les lecteurs Onkyo (DVD, CD, etc.).
- Certains éléments disposent de deux prises R1.
 Dans ce cas, le choix de la prise que vous reliez au ampli-tuner AV n'a aucune importance. L'autre prise permet de brancher un second appareil compatible R1.
- La prise RI du ampli-tuner AV sert uniquement à brancher des éléments d'Onkyo. N'y branchez pas d'appareils d'autres fabricants car cela pourrait provoquer des dysfonctionnements.
- Certains éléments n'offrent pas toutes les fonctions RI. Consultez les manuels fournis avec vos appareils.

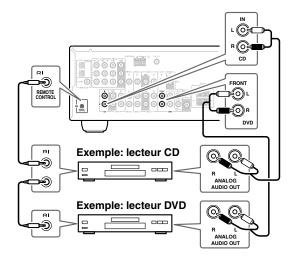


Connexion du cordon d'alimentation


Remarques:

- Avant de brancher le cordon d'alimentation secteur, connectez tous les éléments AV et les enceintes.
- Branchez le cordon d'alimentation de l'ampli-tuner AV à une prise de courant de tension appropriée.
- La baisse de tension momentanée produite quand vous mettez le ampli-tuner AV sous tension pourrait affecter d'autres appareils électriques. Si cela pose problème, branchez le ampli-tuner AV à un autre circuit.

Mise sous tension

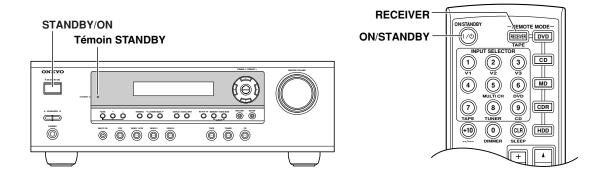

Mise sous tension du ampli-tuner AV

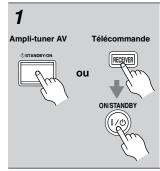

Appuyez sur le bouton [STANDBY/ON].

Vous pouvez aussi procéder en appuyant sur le bouton [RECEIVER] puis [ON/STANDBY] de la télécommande.

Le ampli-tuner AV et l'écran s'allument et le témoin STANDBY s'éteint.

Pour mettre le ampli-tuner AV hors tension, appuyez sur le bouton [STANDBY/ON] ou bouton [ON/STANDBY] de la télécommande pour sélectionner le mode de veille du ampli-tuner AV. Pour éviter d'être surpris par un bruit assourdissant à la prochaine mise sous tension, réglez toujours le volume au minimum avant de mettre le amplituner AV hors tension.

Simplifier les opérations

Pour simplifier les opérations, vous pouvez configurer rapidement l'ampli-tuner AV avant de l'utiliser pour la première fois. Ces réglages ne sont à faire qu'une seule fois.


■ Avez-vous raccordé un élément avec entrée audio numérique ?

Si oui, voyez "Assignation des sources d'entrée aux entrées numériques" à la page 37.



Avez-vous branché un enregistreur MD, un graveur CD ou un RI Dock d'Onkyo?

Si oui, voyez "Changer l'affichage de sélecteur d'entrée" à la page 37.




■ Configurez les enceintes, c'est essentiel!

Voyez "Configuration des enceintes (SP Config)" à la page 38.



Assignation des sources d'entrée aux entrées numériques

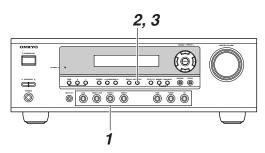

Pour bénéficier des fonctions Dolby Digital et DTS, branchez le lecteur DVD au ampli-tuner AV avec une connexion audio numérique (coaxiale ou optique). Voici les assignations par défaut.

| Source d'entrée | Assignation par défaut |
|-----------------|------------------------|
| DVD | COAX |
| VIDEO 1/VCR | |
| VIDEO 2 | OPT 1 |
| VIDEO 3 | |
| TAPE | |
| CD | OPT 2 |

Cette fonction permet d'assigner des sources d'entrée aux entrées numériques. Si, par exemple, vous branchez votre lecteur DVD à la prise DIGITAL IN OPTICAL, assignez cette prise (OPT1) à la source d'entrée DVD. Voyons comment changer les assignations.

Remarque:

Vérifiez que vos sources numériques sont réglées pour transmettre des signaux numériques. Voyez le mode d'emploi des appareils numériques.



Appuyez sur le bouton de sélection de la source à assigner.

(Les entrées numériques ne peuvent pas être assignées à la source d'entrée TUNER.)



Appuyez sur le bouton [DIGITAL INPUT].

L'assignation actuelle s'affiche.






Appuyez plusieurs fois sur le bouton [DIGITAL INPUT] pour choisir "COAX", "OPT1", "OPT2" ou "---" (analogique).

DUD :OPT1

Changer l'affichage de sélecteur d'entrée


Si vous branchez un enregistreur MiniDisc, un graveur CD ou un DS-A1XP RI Dock d'Onkyo compatible RI aux prises TAPE IN/OUT ou VIDEO 3 IN, il faut changer ce réglage pour que RI fonctionne convenablement. Ce réglage peut uniquement être modifié sur le amplituner AV.





1

Appuyez sur le bouton de sélection d'entrée [TAPE] ou [VIDEO 3] de sorte que "TAPE" ou "VIDEO3" s'affiche à l'écran.





Maintenez le bouton de sélection d'entrée [TAPE] ou [VIDEO 3] enfoncé jusqu'à ce que la source apparaisse à l'écran (après environ 3 secondes).

Répétez cette étape pour choisir la source "MD", "CDR" ou "HDD". Pour le sélecteur d'entrée TAPE, le réglage change selon l'ordre suivant:


$$\begin{array}{c} \text{TAPE} \rightarrow \text{MD} \rightarrow \text{CDR} \rightarrow \text{HDD} - \\ \uparrow \end{array}$$

Pour le sélecteur d'entrée VIDEO 3, le réglage change selon l'ordre suivant:

VIDEO
$$3 \rightarrow \text{HDD} \neg$$

Remarque:

Vous pouvez assigner HDD au sélecteur d'entrée TAPE ou VIDEO 3 mais pas aux deux simultanément.

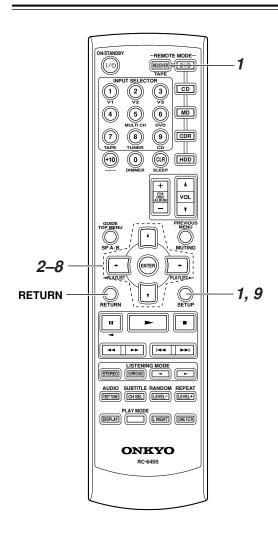

Le réglage de configuration des enceintes ne doivent être modifiés que si vous n'utilisez pas les enceintes fournies.

Ces réglages n'est pas possible tant que le casque est raccordé, que le haut-parleur B est en service ou que l'entrée multi-canal est utilisée.

Configuration des enceintes (SP Config)

Cette section explique comment choisir la configuration

Pour des haut-parleurs dotés d'un cône de diamètre supérieur à 16 cm (6-1/2"), choisissez Large (full band). Si les hautparleurs de vos enceintes sont de diamètre inférieur, choisissez Small (fréquence de transfert par




Diamètre du cône

défaut: 100 Hz).

Vous pouvez changer la fréquence de transfert à la page




Appuyez sur le bouton [RECEIVER] puis sur le bouton [SETUP].



Choisissez "1. SP Config" avec les boutons haut et bas [▲]/[▼] puis appuyez sur le bouton [ENTER].

SP Config



Quand le paramètre "Subwoofer" est sélectionné, utilisez les boutons gauche/droite [◀]/[▶] pour choisir Yes ou No.

Yes: Activez cette option si un subwoofer est branché.

No: Activez cette option si vous n'avez pas branché de subwoofer.



Choisissez "Front" avec le bouton bas [▼] puis sélectionnez Small ou Large avec les boutons gauche/droite [◄]/[▶].

Small: Activez cette option si les enceintes avant sont de petite taille.

Large: Activez cette option si les enceintes avant sont de grande taille.

Remarque:

 Si vous avez réglé Subwoofer sur "No" à l'étape 3, ce paramètre est réglé d'office sur la valeur fixe "Large" et n'est pas affiché.



Choisissez "Center" avec le bouton bas [▼] puis sélectionnez **Small, Large** ou **None** avec les boutons gauche/droite [◄]/[▶].

Small: Activez cette option si l'enceinte centrale est de petite taille.

Large: Activez cette option si l'enceinte centrale est de grande taille.

None: Activez cette option si vous n'avez pas branché d'enceinte centrale.

Remarque:

• Si vous avez réglé le paramètre Front sur "Small" à étape 4 l'option "Large" n'est pas disponible.



Choisissez "Surround" avec le bouton bas [▼] puis sélectionnez Small, Large ou None avec les boutons gauche/droite [◄]/[▶].

Small: Activez cette option si les enceintes Surround sont de petite taille.

Large: Activez cette option si les enceintes Surround sont de grande taille.

None: Activez cette option si vous n'avez pas branché d'enceinte Surround.

Remarque:

 Si vous avez réglé le paramètre Front sur "Small" à étape 4, l'option "Large" n'est pas disponible.




Appuyez sur le bouton [SETUP].

Les réglages sont terminés.

Pour remonter d'un niveau afin de retrouver "SP Config", appuyez sur le bouton [RETURN].

Tester les enceintes

Pour vérifiez si toutes les enceintes fonctionnent correctement, **appuyez sur le bouton [TEST TONE] de la télécommande**.

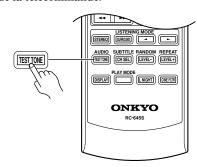



Chaque enceinte produit une tonalité de test quand vous la choisissez et son nom apparaît alors à l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton [TEST TONE] pour couper la tonalité de test.

- Si une enceinte n'émet pas de tonalité de test ou si celle-ci est produite par une autre enceinte que celle affichée à l'écran, vous avez peut-être fait une erreur de branchement lors de l'installation de vos enceintes: vérifiez vos connexions (voyez page 21, 22).
- Si une enceinte ne produit pas de tonalité de test et si son nom n'apparaît pas à l'écran, vous avez peut-être mal réglé les paramètres d'enceintes (voyez page 38).

Ecoute des appareils AV

Fonctionnement élémentaire de l'ampli-tuner AV

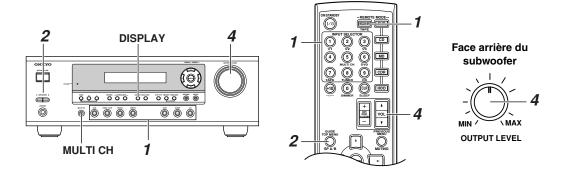


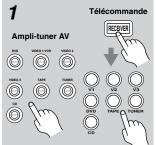

Choisissez la source d'entrée avec les boutons de sélection ampli-tuner AV.

Pour choisir la source d'entrée avec la télécommande, appuyez sur le bouton [RECEIVER] puis utilisez ses boutons INPUT SELECTOR.

Sur la télécommande, les boutons [V1], [V2] et [V3] sélectionnent les sources d'entrée VIDEO 1/VCR, VIDEO 2 et VIDEO 3.



Choisissez le groupe d'enceintes voulu avec les boutons SPEAKERS [A] et [B] sur l'ampli-tuner AV ou le bouton [SP A/B] de la télécommande.

Une pression sur le bouton [SP A/B] de la télécommande permet de sélectionner successivement les réglages suivants: Speaker Set A \rightarrow Speaker Set A&B \rightarrow Speaker Set B \rightarrow Off.

Les témoins "A" et "B" vous indiquent le groupe d'enceintes actuellement actif.

de reproduction 2,1 canaux.

groupe d'enceintes actuellement actif.

Lorsque le groupe d'enceintes B est activé, le groupe d'enceintes A est réduit au mode


- Témoins

А В

3

Lancez la reproduction sur la source.

Si vous choisissez DVD ou un autre élément vidéo, veillez à sélectionner l'entrée du téléviseur branchée à la sortie MONITOR OUT de l'ampli-tuner AV.



Vous pouvez régler le volume avec la commande MASTER VOLUME ou le bouton [VOL] de la télécommande.

Le volume peut être réglé sur MIN, 1~79 ou MAX. Le ampli-tuner AV est conçu pour les applications Home Theater. Il offre une large plage de volume permettant un réglage de niveau précis.

Remarque:Lorsque vous réglez le niveau du caisson de grave sur une valeur positive (+), le volume général maximum est réduit proportionnellement.

Réglez le niveau du caisson de grave actif avec la commande OUTPUT LEVEL.


Vu que l'oreille humaine est moins sensible aux sons très graves, le commun des mortels a tendance à régler le caisson de grave actif à un niveau trop élevé. Voici une astuce pour obtenir un réglage correct: réglez le caisson de grave actif au niveau qui vous semble correct puis réduisez légèrement son volume.

5

Choisissez un mode d'écoute approprié et régalez-vous!

Voyez "Choix du mode d'écoute" à la page 49.

Utilisation des entrées multicanal

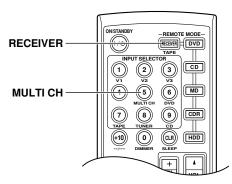

L'entrée multicanal sert à brancher individuellement les sorties audio analogiques 5,1 d'un élément tel qu'un lecteur DVD ou décodeur MPEG.Pour en savoir plus sur les connexions, voyez page 29.



Appuyez sur le bouton [RECEI-VER] puis sur le bouton [MULTI CH] de sorte que le témoin MULTI CH s'affiche à l'écran.


Le son reçu à l'entrée multicanal est affecté à la source d'entrée DVD.



Remarque:

 Tant que l'entrée multicanal est sélectionnée, les réglages SP Config décrits à la page 38 sont ignorés et les signaux reçus via l'entrée multicanal excitent les enceintes avant gauche, droite, centrale, Surround gauche et Surround droite ainsi que le subwoofer, quels que soient les réglages d'enceintes.

Affichage d'informations sur la source

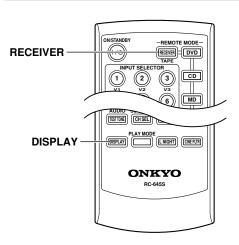


Voici comment afficher diverses informations sur la source d'entrée actuellement choisie.



Appuyez sur le bouton [RECEI-VER] plusieurs fois sur le bouton [DISPLAY] pour passer en revue les informations disponibles.

Voici les informations généralement disponibles pour les sources d'entrée.

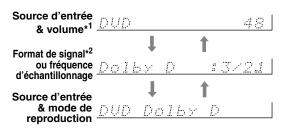

- *1 Quand vous écoutez la radio AM ou FM, la bande de fréquences, le numéro de présélection et la fréquence de la station sont affichés.
- *2 Si le signal d'entrée est analogique ou si vous écoutez une station AM ou FM, l'écran n'affiche aucune information sur le format. En présence d'un signal d'entrée PCM, l'écran affiche la fréquence d'échantillonnage. Si le signal d'entrée est numérique mais pas du format PCM, son format est affiché. Ces informations sont affichées pendant environ 3 secondes. L'écran retourne ensuite à l'affichage précédent.


Sens des informations affichées pour les canaux Surround

$$\frac{3}{4}$$


- A: Le nombre de canaux avant (avant gauche, avant droit et central).
- B: Numéro des canaux surround (surround gauche et surround droite). S'il existe un canal surround central arrière, son numéro est 3.
- C: Canal LFE du subwoofer ("1" indique la présence de ce canal).

Utilisation du tuner

Choix d'une radio

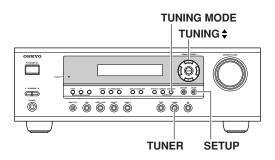

Grâce au tuner intégré, vous pouvez écouter vos stations AM et FM favorites. Vous pouvez mémoriser vos stations préférées sous forme de présélections pour pouvoir les rappeler instantanément.

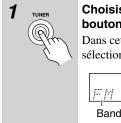

Choisissez "AM" ou "FM" avec le bouton [TUNER].

Dans cet exemple, la bande FM a été sélectionnée.



(La véritable exposition dépend du pays.)

Recherche d'une station radio

■ Mode de recherche automatique des stations



Appuyez sur le bouton [TUNING MODE] de sorte que le témoin AUTO s'affiche à l'écran.



Appuyez sur le bouton TUNING haut/bas $[\Delta]/[\nabla]$.

La recherche s'interrompt dès qu'une station a été trouvée.

■ Mode de recherche manuel des stations



Appuyez sur le bouton [TUNING MODE] de sorte que le témoin AUTO disparaisse de l'écran.




Maintenez enfoncé le bouton TUNING haut/bas [▲]/[▼].

La fréquence cesse de changer dès que vous relâchez le bouton.

Appuyez plusieurs fois sur les boutons pour changer la fréquence par pas.

La fréquence change par pas de 0,2 MHz sur la bande FM et de 10 kHz sur la bande AM.

Quand il reçoit une station, seul le témoin TUNED apparaît. Quand le tuner reçoit une station FM stéréo, les témoin FM STEREO apparaissent à l'écran.




Réception d'un faible émetteur FM stéréo

Si le signal d'une station FM stéréo est faible, il se pourrait que le tuner ne puisse pas la capter correctement. Dans ce cas, activez le mode de recherche manuelle et écoutez la station en mono.

Remarque:

Vous pouvez aussi utiliser les boutons haut/bas
[▲]/[▼] de la télécommande pour sélectionner une
station de radio.

Mémorisation d'une station radio

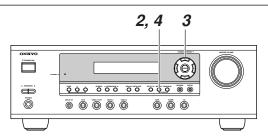


Vous pouvez mémoriser jusqu'à 30 stations radio.

Recherchez la station à mémoriser.

2 MEMORY

Appuyez sur le bouton [MEMORY].


Le témoin MEMORY s'affiche et le numéro de la mémoire clignote.





Tant que le témoin MEMORY est affiché (environ 8 secondes), vous pouvez choisir un numéro de mémoire 1–30 avec les boutons PRESET [◄]/[▶].

Dans cet exemple, la mémoire 3 a été sélectionnée.






Appuyez sur le bouton [MEMORY] pour mémoriser la station.

La fréquence est mémorisée et le numéro de la mémoire cesse de clignoter. Répétez cette procédure pour mémoriser d'autres stations.


Choix d'une présélection

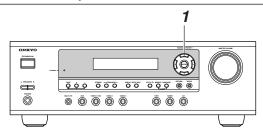



Servez-vous des boutons PRE-SET [◀]/[▶] ou des boutons CH [+/-] de la télécommande pour choisir les présélections.


Effacer une mémoire

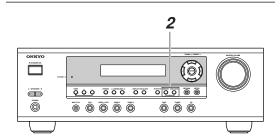

Choisissez la mémoire à effacer.
Voyez le paragraphe précédent.

Maintenez le bouton [MEMORY]
enfoncé en appuyant sur le bouton [TUNING MODE].
La mémoire choisie est effacée et son numéro disparaît de l'écran.

Affichage d'informations radio

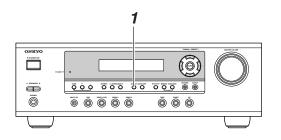



Appuyez plusieurs fois sur le bouton [DISPLAY] pour passer en revue les informations disponibles.



DS-A1XP RI Dock pour iPod

A propos du ampli-tuner AV

Avec le RI Dock Onkyo, vous pouvez écouter de la musique stockée dans votre iPod* Apple* en bénéficiant du son exceptionnel de votre ampli-tuner AV. Vous pouvez même utiliser la télécommande de l'ampli-tuner AV pour piloter votre iPod.

RI ("Remote Interactive") est un système de commande exclusif d'Onkyo grâce auquel tous les composants audio Onkyo compatibles RI peuvent être activés ou coupés simultanément; l'ampli-tuner AV est automatiquement activé et sélectionne la source d'entrée adéquate lorsque vous lancez la lecture sur un des composants sources. Il vous permet aussi de piloter l'iPod avec la télécommande de l'ampli-tuner AV. Dans ce manuel, le dock DS-A1XP Remote Interactive est appelé "RI Dock".

Pour en savoir plus sur le RI Dock, veuillez consulter le site internet Onkyo: www.onkyo.com

DS-A1XP Contenu de l'emballage

Vérifiez si vous avez bien reçu les éléments suivants:

 Dock Remote Interactive DS-A1XP



 Câble audio (1.5 m, 5 ft.)



• Adaptateur (1.4 m, 4.5 ft.)



 Câble RI (1.8 m, 6 ft.)



iPods compatibles


■ Conçu pour:


- iPod de 5ème génération (iPod avec vidéo)
- iPod photo (iPod avec écran couleur)
- · iPod de 4ème génération
- iPod nano de 2ème génération
- iPod nano de 1ère génération
- iPod mini

Remarques:

- Les iPods de 3ème génération ne sont pas compatibles.
- Avant d'utiliser le RI Dock, mettez votre iPod à jour avec la dernière version du système, disponible sur le site internet d'Apple: www.apple.com

Tour d'horizon du RI Dock

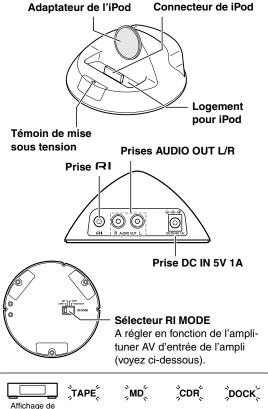



comment changer l'affichage d'entrée. Pour piloter l'iPod avec la télécommande de votre amplituner AV, sélectionnez le mode HDD de télécommande

Placer l'iPod dans le RI Dock

1. Branchez l'adaptateur secteur.

correspondant.


- 2. Mettez l'ampli-tuner AV sous tension et sélectionnez les entrées adéquates.
- **3.** Alignez l'iPod avec son logement sur le RI Dock et insérez prudemment l'iPod dans le logement.



■ Régler l'adaptateur de l'iPod

L'adaptateur pour iPod doit être réglé en fonction du modèle de votre iPod. S'il y a un espace entre l'iPod et l'adaptateur, tournez l'adaptateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour fermer l'espace. Tournez l'adaptateur vers la gauche pour l'avancer et vers la droite pour le reculer.





Remarques:

- Pour éviter d'endommager le connecteur de iPod, ne tournez pas l'iPod lors de son insertion ou de son extraction et veillez à ne pas renverser le RI Dock quand l'iPod s'y trouve.
- N'utilisez pas le RI Dock avec d'autres accessoires pour iPod tels que transmetteurs FM et microphones car cela risquerait d'entraîner des dysfonctionnements.

Survol des fonctions

Opérations de base

Remarque:

- L'ampli-tuner AV peut mettre plusieurs secondes à démarrer: vous risquez donc de ne pas entendre les premières secondes du premier morceau.
- Activation du système: Lorsque vous allumez l'ampli, l'iPod s'allume également.
- Coupure du système: Lorsque vous coupez l'ampli, l'iPod est également coupé.
- Activation automatique*: Si vous lancez la lecture sur l'iPod alors que l'ampli-tuner AV est en mode de veille (Standby), ce dernier est automatiquement activé et choisit l'iPod comme source d'entrée. L'iPod lance alors la lecture.
- Changement automatique*: Si vous lancez la lecture sur l'iPod alors que vous écoutiez une autre source, l'ampli-tuner AV sélectionne automatiquement l'iPod comme source d'entrée.
- Luminosité liée: Lorsque vous utilisez la fonction Dimmer de l'ampli-tuner AV pour changer la luminosité de l'écran, la luminosité du témoin de mise sous tension du RI Dock change aussi.

Utiliser la télécommande de l'ampli-tuner AV: Vous pouvez utiliser la télécommande de l'ampli-tuner AV:

Vous pouvez utiliser la télécommande de l'ampli-tuner AV pour piloter les fonctions de base de l'iPod.

* Si vous utilisez les commandes de l'iPod pour lancer un diaporama ou une vidéo de l'iPod, cela ne fonctionnera pas: utilisez la télécommande.

Remarques concernant l'utilisation:

- Le RI Dock doit être branché à l'ampli avec un câble
 RI et un câble audio pour bénéficier des fonctions
 RI
- Avant de changer de source d'entrée, arrêtez la lecture sur l'iPod pour éviter que l'ampli-tuner AV ne sélectionne l'iPod par erreur.
- Si vous branchez des accessoires à votre iPod, l'amplituner AV risque de ne pas pouvoir sélectionner la source convenablement.
- Tant que l'iPod est dans le RI Dock, sa commande de volume n'a aucun effet. Si vous réglez la commande de volume de l'iPod alors qu'il se trouve dans le RI Dock, vérifiez que le réglage n'est pas trop élevé avant d'utiliser les écouteurs.

■ Utiliser l'alarme de l'iPod

Vous pouvez utiliser la fonction "Alarme" de l'iPod pour activer automatiquement l'iPod et l'ampli-tuner AV à une heure donnée. L'ampli-tuner AV sélectionnera automatiquement l'entrée à laquelle l'iPod est branché.

Remarques:

- Pour bénéficier de cette fonction, l'iPod doit être dans le RI Dock et le RI Dock doit être branché à l'ampli-tuner AV avec un câble RI et un câble audio.
- Quand vous utilisez cette fonction, n'oubliez pas de régler le volume de l'ampli-tuner AV à un niveau adéquat.
- L'ampli-tuner AV peut mettre plusieurs secondes à démarrer: vous risquez donc de ne pas entendre les premières secondes du premier morceau.

■ Charger la batterie de l'iPod


Le RI Dock recharge la batterie de l'iPod tant que l'iPod est sur le RI Dock.

Remarques:

- Pour recharger la batterie de l'iPod, l'adaptateur secteur doit être branché à une prise murale adéquate et à la prise DC IN du RI Dock.
- Pour en savoir plus sur le chargement de la batterie, voyez le manuel d'instructions de l'iPod.


Fonctions générales

Ce chapitre décrit des fonctions disponibles pour toutes les sources d'entrées.

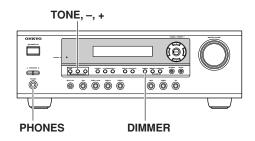

Utilisation d'un casque

Vous pouvez brancher un casque d'écoute stéréo disponible dans le commerce à la prise PHONES d'1/4" du ampli-tuner AV.



Remarques:

- Réglez le volume à la valeur minimum avant de brancher le casque d'écoute.
- Quand vous branchez une fiche à la prise PHONES, le son des groupes d'enceintes "A" et "B" est automatiquement coupé.
- Quand vous branchez un casque d'écoute au amplituner AV, ce dernier active le mode d'écoute "Stereo" (à moins que ce mode ne soit déjà réglé sur "Mono", "Stereo" ou "Direct").
- Si vous avez choisi l'entrée DVD multicanal, vous n'entendez que les canaux avant gauche et droit dans le casque.


Réglage de luminosité de l'écran

Cette fonction vous permet de régler la luminosité de l'écran.




Appuyez plusieurs fois sur le bouton [DIMMER] pour choisir la luminosité voulue: faible, plus faible ou normale.

Vous pouvez aussi utiliser le bouton [DIMMER] de l'ampli-tuner AV (pas avec les modèles européens).

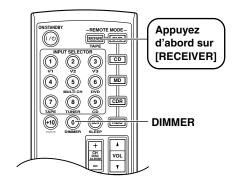

Réglage du grave et de l'aigu

Vous pouvez régler le grave et l'aigu des enceintes avant du groupe "A". Cette fonction n'est cependant pas disponible avec le mode d'écoute "Direct".



Appuyez plusieurs fois sur le bouton [TONE] de l'ampli-tuner AV pour choisir "Bass" ou "Treble".

Réglez le timbre avec les boutons TONE [-]/[+].

■ Bass


Cette fonction permet d'accentuer ou d'atténuer les graves des enceintes avant sur une plage de –10 dB à +10 dB (par pas de 2 dB).

■ Treble

Cette fonction permet d'accentuer ou d'atténuer les aigus des enceintes avant sur une plage de -10 dB à +10 dB (par pas de 2 dB).

Remarque:

 Vous pouvez contourner les circuits de réglage des graves et des aigus en activant le mode de reproduction Direct.

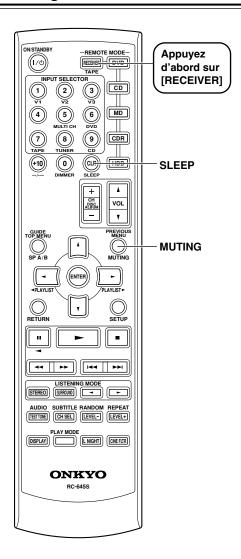

Utilisation des fonctions Timer

Vous pouvez utiliser la fonction Sleep pour mettre automatiquement le ampli-tuner AV hors tension après un délai défini.




Appuyez plusieurs fois sur le bouton [SLEEP] de la télécommande pour choisir le délai voulu.

La plage de réglage s'étend de 90–10 minutes (par pas de 10 minutes).

Quand vous définissez une valeur temporelle, le témoin SLEEP s'affiche à l'écran. L'écran affiche le délai choisi pendant environ cinq secondes avant de retourner à l'affichage précédent.





Pour désactiver la fonction Timer, appuyez sur le bouton [SLEEP] jusqu'à ce que le témoin SLEEP disparaisse.

Pour vérifier la durée restante, appuyez sur le bouton [SLEEP]. Si vous appuyez sur [SLEEP] tant que le délai est affiché, la valeur temporelle est raccourcie de 10 minutes.


Etouffer le son du ampli-tuner AV

Cette fonction permet de couper temporairement le son du ampli-tuner AV.



Pour désactiver cette fonction d'étouffement du ampli-tuner AV, appuyez à nouveau sur le bouton [MUTING] de la télécommande ou réglez le volume. Le son est à nouveau audible et le témoin MUTING disparaît.

La fonction de sourdine est désactivée quand vous activez le mode de veille du ampli-tuner AV.

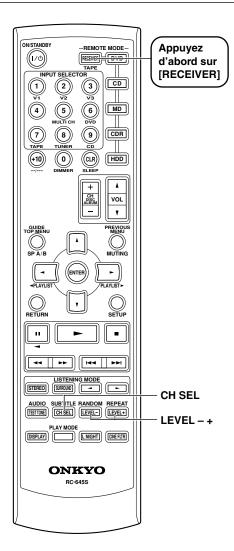

Réglage du niveau des enceintes

Vous pouvez régler le niveau des enceintes individuelles du groupe A en écoutant un signal d'entrée. Ces réglages temporaires sont annulés quand vous mettez le amplituner AV en mode de veille.



Choisissez l'enceinte avec le bouton [CH SEL] de la télécommande et réglez son volume avec les boutons [LEVEL-] et [LEVEL+].

Vous pouvez régler le niveau de chaque enceinte entre -12 dB et +12 dB (-15 dB à +12 dB pour le subwoofer).



Remarques:

- Cette fonction n'est pas disponible tant que le son du ampli-tuner AV est coupé.
- Ce réglage n'est pas disponible pour les enceintes que vous avez réglées sur "No" ou "None" avec le paramètre "SP Config".

■ Groupe d'enceintes B

Quand le groupe d'enceintes B est activé, vous pouvez régler le niveau des enceintes gauche et droite du groupe sur une plage comprise entre –12 dB et +12 dB.

- Ces réglages sont mémorisés quand vous mettez l'ampli-tuner AV en mode de veille.
- Quand le jeu d'enceintes B est activé, vous pouvez régler le niveau des enceintes gauche et droite du jeu d'enceintes A et du caisson de grave.

■ Casque

Quand vous branchez un casque, vous pouvez régler le niveau des canaux gauche et droit individuellement sur une plage comprise entre –12 dB et +12 dB.



• Ces réglages sont mémorisés quand vous mettez l'ampli-tuner AV en mode de veille.

■ Entrée DVD multi-canaux

Si vous sélectionnez l'entrée DVD multi-canaux, vous pouvez régler le niveau de chacun des 5,1 canaux d'entrée sur une plage allant de –12 dB à +12 dB. (–30 à +12 dB pour le subwoofer).

- Ces réglages sont mémorisés quand vous mettez l'ampli-tuner AV en mode de veille.
- Vous pouvez aussi régler les niveaux des enceintes individuelles avec "3. MultiLevel Setup" (voyez page 57).


Choix du mode d'écoute

Choix du mode d'écoute

Pour en savoir plus sur les modes disponibles, voyez "A propos des modes d'écoute" à la page 50.

- Pour bénéficier des fonctions Dolby Digital et DTS, branchez le lecteur DVD au amplituner AV avec une connexion audio numérique (coaxiale ou optique).
- La disponibilité des différents modes de reproduction dépend du format du signal entrant.
- Si vous avez branché un casque d'écoute ou seuls les modes de reproduction "Mono", "Direct" et "Stereo" sont disponibles.
- Si vous avez le haut-parleur B est en service ou seuls les modes de reproduction "Direct" et "Stereo" sont disponibles.
- Il est impossible de sélectionner les modes d'écoute quand le groupe d'enceintes A est coupé.

Avec la ampli-tuner AV

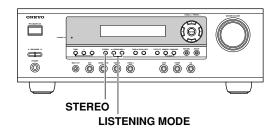


■ Bouton [STEREO]

Ce bouton active le mode de reproduction Stereo.

■ Boutons LISTENING MODE [◄] [▶]

Ces boutons permettent de sélectionner successivement tous les modes d'écoute pouvant être utilisés avec la source choisie.

Avec la télécommande

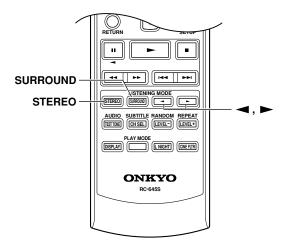

■ Bouton [STEREO]

Ce bouton active le mode de reproduction Stereo.

■ Bouton [SURROUND]


Ce bouton permet d'activer les modes de reproduction Dolby Digital et DTS.

■ Boutons LISTENING MODE [◄] [▶]

Ces boutons permettent de sélectionner successivement tous les modes d'écoute pouvant être utilisés avec la source choisie.

A propos des modes d'écoute

Les décodeurs Surround et programmes DSP internes du ampli-tuner AV permettent de recréer l'ambiance d'une salle de cinéma ou de concert dans votre salon.

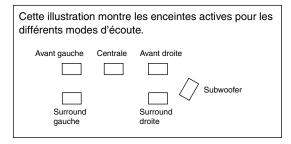

Direct

Les signaux de la source d'entrée choisie sont reproduits directement avec un traitement minimum pour obtenir un son pur.

Stereo □□□■

La source d'entrée choisie est traitée en stéréo et le signal est transmis aux enceintes avant gauche et droite ainsi qu'au subwoofer.

Mono ===

Choisissez ce mode pour regarder un vieux film dont la bande sonore est en mono ou pour choisir la langue du canal gauche ou droit sur certains films. Vous pouvez aussi l'utiliser pour lire un DVD ou d'autres sources avec audio Multiplex (comme un DVD de karaoké).

Dolby Pro Logic II Movie ■■■

Choisissez ce mode pour des DVD ou des cassettes vidéo portant le

logo Dolby Surround ou pour des programmes télévisés avec son Dolby Surround. Ce mode convient aussi pour regarder des films ou des programmes télévisés stéréo. Le ampli-tuner AV génère alors lui-même une image Surround 5,1 sur base des 2 canaux.

Dolby Pro Logic II Music ■■■

Choisissez ce mode pour écouter des sources stéréo telles que des CD et des DVD en Surround 5,1.

Dolby Pro Logic II Game ■■■

Choisissez ce mode pour des disques contenant des jeux.

Dolby Digital ■■■■

Ce mode recrée avec réalisme l'acoustique d'une salle de cinéma ou de concert. Choisissez ce mode pour reproduire des DVD portant le logo Dolby Digital.



DTS

Ce format Surround numérique produit une image Surround d'une remarquable authenticité. Les données audio numériques sont comprimées et proposent six canaux entièrement distincts (5,1). La compression permet de sauvegarder davantage de données, ce qui a un impact décisif sur l'impression sonore générale. Bref, le format DTS

produit un son de qualité fantastique. L'utilisation du mode DTS requiert un lecteur DVD compatible DTS. Choisissez-le pour reproduire des DVD et CD portant le logo DTS.

Neo:6 **■**■■

Ce mode permet une reproduction à 5,1 canaux à partir d'une source à 2 canaux. Il comporte cinq canaux de bande passante complète et de séparation excellente. Ce mode est sous-divisé en deux modes: "Cinema", adapté aux films et "Music", pour écouter de la musique. Le mode Cinema permet de recréer le réalisme des déplacements dans l'image sonore propre aux sources Surround 5,1. Choisissez ce mode pour reproduire des cassettes vidéo, des DVD ou des programmes télévisés stéréo.

Dans le mode Music, les canaux Surround permettent de simuler une image sonore d'un réalisme impensable en stéréo. Choisissez ce mode pour écouter des sources stéréo telles que des CD.

Modes DSP conçus par Onkyo

Mono Movie ■■■

Ce mode convient pour regarder des vieux films et d'autres sources mono. L'enceinte centrale reproduit le son tel quel, tandis que de la réverbération est ajoutée au signal des autres enceintes pour conférer de la présence au son, même pour des sources mono.

Orchestra

Convient pour la musique classique et d'opéra. Les canaux Surround sont accentués pour élargir l'image stéréo. Ce mode simule en outre la réverbération naturelle d'une grande salle.

Unplugged

Ce mode est conçu pour les instruments acoustiques, le chant et la musique jazz. Il accentue l'image stéréo avant et donne l'impression à l'auditeur de se trouver au premier rang devant la scène.

Studio-Mix

Choisissez ce mode pour la musique Rock et Pop. Ce mode produit une image sonore très "vivante" et recrée l'acoustique d'un club ou d'un concert rock.

TV Logic ====

Conçu pour accentuer le réalisme de programmes télévisés, ce mode ajoute en outre des informations Surround et améliore l'intelligibilité des dialogues.

All Ch Stereo ■■■■

Ce mode convient pour la musique de fond. L'image stéréo est produite par tous les canaux (avant, Surround et Surround arrière), de sorte que le son remplisse l'intégralité de la salle d'écoute.

Full Mono

Avec ce mode toutes les enceintes produisent des données audio mono; le son reste donc identique, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.

Choix du mode d'écoute—suite

Le tableau ci-dessous indique les modes d'écoute disponibles pour les divers formats de signal d'entrée.

| | РСМ | Dolby D | | | DTS/DTS 96/24 ^{*2} | | | | |
|---|---|---------|-----------------|----------|-----------------------------|-------|-----------------|--------------------------|----------|
| Format du signal d'entrée | analogique*1 | */2 | 2/0 (stéréo) | 1/0,1+1 | Autre | 3/2.1 | 2/0 (atáráa) | DTS-ES Discrete Matrix | Multich |
| Source Mode d'écoute | CD, TV, VHS, MD, tourne- disque, radio, cassette, DTV, etc. | | l | TV, etc. | | | 1 | Discrete Matrix CD, etc. | DVD |
| Direct | ' | ~ | ~ | ~ | ~ | > | ~ | ~ | / |
| Stereo Mono | ~ | ~ | ~ | ~ | • | > | ~ | ~ | |
| Multich | | | | | | | | | ~ |
| PLII Movie/Music/Game Neo:6 Cinema Neo:6 Music *3 | V | | ~ | | | | ~ | | |
| Dolby D | | ~ | | | ~ | | | | |
| DTS | | | | | | ~ | | ~ | |
| DSP Unplugged Studio-Mix Onkyo TV Logic All Ch Stereo Full Mono | V | V | V | V | V | > | ~ | V | |


^{*1.} En mode d'écoute "Direct", les signaux PCM de 32 kHz, 44.1 kHz et 48 kHz sont traités avec 64 kHz, 88.2 kHz et 96 kHz respectivement. Les signaux 96 kHz sont traités à 48 kHz pour tous les modes d'écoute autres que "Direct" et "Stereo".

Astuce: Vous pouvez vérifier le format du signal d'entrée numérique (voyez "Affichage d'informations sur la source" à la page 41).

^{*2.} DTS 96/24 est toujours traité comme DTS.

^{*3.} Disponible lorsque des enceintes surround sont connectées.


Régler les modes d'écoute

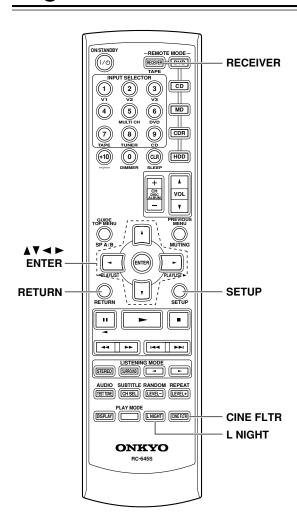




Certaines fonctions ne sont disponibles que pour certaines configurations d'enceintes.

Les fonctions "Audio Adjust" servent à corriger la sonorité.

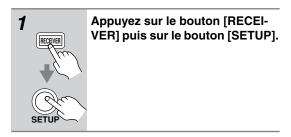

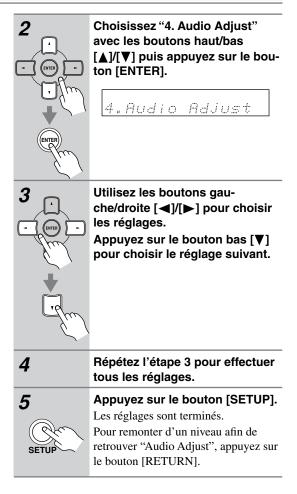

Cette section décrit le rôle des fonctions Audio Adjust.

Réglages des canaux d'entrée

■ Multiplex

Ce paramètre permet de choisir le canal à reproduire pour une source stéréo multiplex. Servez vous-en pour choisir les canaux audio, voire la langue d'une source multiplex, d'émissions de télévision multilingues, etc.

Main: Reproduction du canal principal (défaut).

Sub: Reproduction du canal auxiliaire.

M/S: Reproduction simultanée des canaux principal et auxiliaire.

■ Mono (2ch)

Ce paramètre permet de choisir le canal à reproduire lorsque vous choisissez le mode "Mono" pour une source stéréo.

L+R: Les canaux gauche et droit sont combinés (défaut)

L: Seul le canal gauche est reproduit.

R: Seul le canal droit est reproduit.

Réglage du mode PLII Music Music

Ces réglages ne s'appliquent qu'aux sources à 2 canaux (stéréo).

■ Panorama

Cette fonction permet d'élargir l'image stéréo avant pour le mode d'écoute "Pro Logic II Music".

On: Fonction Panorama active.

Off: Fonction Panorama coupée (défaut).

■ Dimension

Cette fonction permet d'avancer ou de reculer le champ sonore pour le mode d'écoute "Pro Logic II Music". "3" correspond au réglage par défaut. La plage de réglage est de 0–6. Les valeurs plus élevées avancent le champ sonore, des valeurs plus basses le reculent.

Si l'image stéréo semble trop large ou si le son surround est trop prononcé, décalez l'image sonore vers l'avant. Inversement, si l'image stéréo semble inexistante ou si le son surround est trop faible, reculez l'image sonore.

■ Center Width

Ce réglage est effectif quand vous utilisez une enceinte centrale.

Cette fonction permet de régler la largeur du son de l'enceinte centrale pour le mode d'écoute "Pro Logic II Music". Si vous utilisez une enceinte centrale, se sert uniquement de l'enceinte centrale pour la reproduction du canal central. (Si vous n'utilisez pas d'enceinte centrale, le canal central est réparti entre les enceintes avant droite et gauche et constitue alors un "canal central fantôme".) Ce paramètre règle le mélange des canaux avant gauche, droit et central et permet de définir l'importance accordée au canal central. La plage de réglage est de 0–7 (3 est le réglage par défaut).

Réglage du mode DTS Neo:6 Music

■ Center Image

Ce réglage est effectif quand vous utilisez une enceinte centrale.

Le mode d'écoute "DTS Neo:6 Music" transforme un signal à 2 canaux (stéréo) en une image surround à 5 canaux. Ce paramètre définit l'atténuation des canaux avant gauche et droit pour créer le canal central. La plage de réglage est de 0–5 (2 est le réglage par défaut). Ce paramètre n'est pas disponible si vous n'avez pas connecté d'enceintes surround.

Quand ce paramètre est réglé sur 0, les signaux des canaux avant gauche et droit sont atténués de moitié (–6 dB), donnant ainsi l'impression que le son se trouve plutôt au centre. Ce paramètre fournit de bons résultats pour une position d'écoute assez décentrée. Quand il est réglé sur 5, les canaux avant gauche et droit ne sont pas atténués et la balance stéréo originale est conservée.

Utilisation de la fonction Late Night (Dolby Digital uniquement)

Cette fonction permet de réduire la plage dynamique d'une source Dolby Digital de sorte que les passages de faible niveau restent audibles à bas volume. Activez cette fonction pour regarder un film tard en soirée sans déranger les voisins.



Appuyez sur le bouton [RECEI-VER] puis plusieurs fois sur [L NIGHT] pour choisir:

Off: Fonction Late Night désactivée.

Low: La plage dynamique est légèrement réduite.

High: La plage dynamique est fortement réduite.


Remarques:

- L'effet de la fonction "Late Night" dépend de la source Dolby Digital reproduite. Dans certains cas, son effet sera à peine audible.
- La fonction Late Night est annulée quand vous activez le mode de veille du ampli-tuner AV.

Utilisation de la fonction CinemaFILTER

La fonction CinemaFILTER permet de diminuer la brillance de la bande-son des films. Convenant pour les salles de cinéma, cette brillance aiguë peut devenir gênante à la longue.

La fonction CinemaFILTER est disponible pour les modes de reproduction suivants: Dolby Digital, Dolby PLII Movie, DTS, et DTS Neo:6 Cinema.



Appuyez sur le bouton [RECEI-VER] puis plusieurs fois sur [CINE FLTR] pour choisir:

On: Fonction CinemaFILTER active.


Off: Fonction CinemaFILTER désactivée.

Enregistrement

Ce chapitre décrit l'enregistrement d'une source d'entrée avec un autre élément AV. Vous apprendrez comment enregistrer des signaux audio ainsi que des signaux audio et vidéo.

Enregistrement d'un signal d'entrée

Pour l'enregistrement, vous devez utiliser les appareils AV branchés aux prises TAPE OUT et VIDEO 1 OUT. Pour en savoir plus la connexion des appareils AV au ampli-tuner AV, voyez page 26–35.

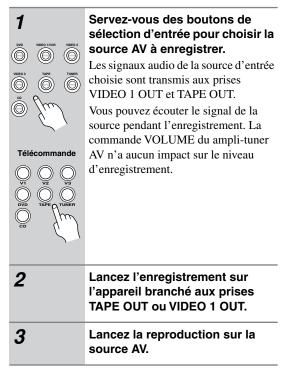


Remarques:

- Vous ne pouvez pas enregistrer les signaux de sources branchées à une entrée numérique. Vous devez donc utiliser les connexions analogiques.
- Vous ne pouvez pas enregistrer les effets Surround produits par les fonctions DSP.
- Vous ne pouvez pas enregistrer les signaux d'appareils AV branchés aux entrées multicanal.
- Si vous choisissez une autre source d'entrée pendant l'enregistrement, c'est son signal qui est enregistré.

Enregistrement de deux sources AV distinctes

Cette fonction permet d'enregistrer le son et l'image de sources d'entrée distinctes et d'ajouter une bande-son à vos enregistrements vidéo. Quand vous choisissez une source audio (comme TAPE, TUNER ou CD), la source d'entrée vidéo ne change pas. Cette particularité permet d'effectuer des enregistrements de sources séparées. Exemple: si vous choisissez la source d'entrée VIDEO 3, puis le lecteur CD, vous pouvez regarder l'image de la source VIDEO 3 tout en écoutant le son du CD. Dans l'exemple suivant, un lecteur CD est branché aux prises CD IN et un caméscope est relié à la prise VIDEO 3 IN. Ces deux signaux sont enregistrés avec le magnétoscope branché aux prises VIDEO 1 OUT.

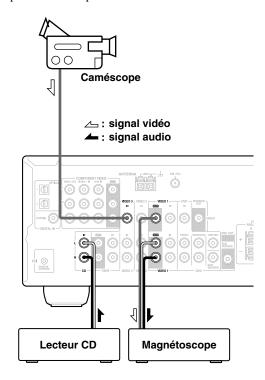

- Préparez la reproduction sur le caméscope et le lecteur CD.
- 2. Préparez l'enregistrement sur le magnétoscope.
- 3. Appuyez sur le bouton [VIDEO 3].
- 4. Appuyez sur le bouton [CD]. Le lecteur CD est choisi comme source audio. Le signal vidéo du caméscope est toujours présent.
- 5. Démarrez l'enregistrement sur le magnétoscope et lancez la reproduction sur le caméscope et le lecteur CD. Le magnétoscope enregistre le signal vidéo du caméscope et le signal audio du lecteur CD.

Réglages plus avancés

Réglages d'enceintes avancés

Fréquence de transfert (Crossover)

Ce réglage ne s'applique qu'aux enceintes définies comme *Small* lors de la "Configuration des enceintes (SP Config)" à la page 38.

Pour obtenir une restitution optimale des graves, il est impératif de régler la fréquence de transfert en fonction de la taille et de la réponse en fréquence de vos enceintes.



Appuyez sur le bouton [RECEI-VER] REMOTE MODE puis sur le bouton [SETUP].



Choisissez "1. SP Config" avec les boutons haut et bas [▲]/[▼] puis appuyez sur le bouton [ENTER].

1.SP Config



Choisissez "Crossover" avec le bouton bas [▼] puis sélectionnez une fréquence de transfert avec les boutons gauche/droite [◄]/[▶].

Partez du diamètre du plus petit hautparleur de votre système pour choisir la fréquence de transfert.

| Diamètre du cône | Fréquence de transfert |
|-----------------------------|------------------------|
| Supérieur 20 cm (8") | 40/50/60 Hz* |
| 16–20 cm (6-1/2"–8") | 80 Hz |
| 13–16 cm (5-1/4"–6-1/2") | 100 Hz (default) |
| 9–13 cm (3-1/2"–5-1/4") | 120 Hz |
| Inférieur 9 cm (3-1/2") | 150/200 Hz* |

 Choisissez le réglage en fonction de l'enceinte.

Passez à l'étape 4 du réglage "Double Bass" à la colonne de droite.

Remarques:


- Pour régler cette valeur aussi précisément que possible, vérifiez la réponse en fréquence des enceintes dans leur manuel.
- Choisissez une fréquence de transfert plus élevée si le caisson de grave doit produire plus de son.

Le réglage de fonction Double Bass ne doivent être modifiés que si vous n'utilisez pas les enceintes fournies.

Ces réglages n'est pas possible tant que le casque est raccordé, que le haut-parleur B est en service ou que l'entrée multi-canal est utilisée.


Double Bass

La fonction Double Bass permet d'accentuer le grave en acheminant les signaux de basses fréquences des canaux avant gauche et droit au subwoofer. Cette fonction n'est disponible que si le paramètre "Subwoofer" est réglé sur "Yes" à l'étape 3 et le paramètre "Front" à l'étape 4 sur "Large" lors de la configuration des enceintes (page 38).



Choisissez "Double Bass" avec le bouton bas [▼] puis sélectionnez l'une des options suivantes avec les boutons gauche/droite



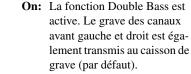

Off: La fonction Double Bass est désactivée.



Appuyez sur le bouton [SETUP].

Les réglages sont terminés.

Pour remonter d'un niveau afin de retrouver "SP Config", appuyez sur le bouton [RETURN].

Distance des enceintes


Pour obtenir un son Surround vraiment convaincant, le signal de chaque enceinte doit atteindre l'auditeur au même moment. Pour cela, vous devez spécifier la distance entre votre position d'écoute et les enceintes.

1

Mesurez la distance entre chaque enceinte et le point d'écoute et notez les valeurs.




Appuyez sur le bouton [RECEI-VER] puis sur le bouton [SETUP] de la télécommande.



Choisissez "2. SP Distance" avec les boutons haut/bas [▲]/[▼] puis appuyez sur le bouton [ENTER].

Distance



Tant qu'"Unit" est affiché, puis sélectionnez feet ou meters avec les boutons gauche/droite

[**◄**]/[**▶**]:

feet: Activez cette option pour entrer les distances en pieds ("feet"). La plage de réglage va de 1-30 pieds par pas de 1 pied.

meters: Activez cette option pour entrer les distances en mètres. La plage de réglage va de 0,3-9 mètres par pas de 0,3 m.



Choisissez "Front" avec le bouton bas [▼] puis définissez la distance des enceintes avant avec les boutons gauche/droite [◀]/[▶] puis appuyez sur le bouton bas [▼] pour choisir l'enceinte suivante.

Répétez l'étape étape 5 pour tou-6 tes les enceintes.

Remarque:

Les enceintes que vous avez réglées sur "No" ou "None" avec le paramètre SP Config (page 38) ne sont pas disponibles.

7

Appuyez sur le bouton [SETUP].

Les réglages sont terminés. Pour remonter d'un niveau afin de retrouver "SP Distance", appuyez sur le

bouton [RETURN].

Remarques:

- La distance "Center" et "Subwoofer" ne peut pas dépasser la distance "Front" de plus de "1,5 m" (5 ft). Exemple: si vous choisissez la valeur "6 m" (20 ft) pour "Front", vous devez régler la distance "Center" et "Subwoofer" sur "4,5–7,5 m" (15–25 ft).
- La distance "Surround" ne peut pas être supérieure de plus de "1,5 m" (5 ft) ni inférieure de plus de "4,5 m" (15 ft) à la distance "Front". Exemple: si vous choisissez la valeur "6 m" (20 ft) pour "Front", vous devez régler les distances "SurrRight" et "Surr Left" sur "1,5-7,5m" (5-25 ft).

Niveau des enceintes (Level Calibration)

Cette fonction permet de régler individuellement le volume des enceintes afin d'obtenir des signaux de même intensité à la position d'écoute.

Il est impossible d'ajuster le niveau des enceintes quand un casque est branché, quand le groupe d'enceintes B est activé ou quand l'ampli-tuner AV est coupé.



Appuyez sur le bouton [RECEI-VER] puis sur le bouton [SETUP] de la télécommande.



Choisissez "3. Level Cal" avec les boutons haut/bas [▲]/[▼] puis appuyez sur le bouton [ENTER].

L'enceinte avant gauche produit le signal de test de bruit rose.

3.Level Cal

3

Augmentez le volume jusqu'à ce que le signal de test soit clairement audible.

Chaque enceinte produit tour à tour le signal de test et le nom de l'enceinte en question est affiché à l'écran.





Réglez le niveau de l'enceinte avec les boutons gauche/droite [◄]/[▶] puis appuyez sur le bouton bas [▼] pour choisir l'enceinte suivante.

Vous pouvez régler le volume entre -12 à +12 dB par pas de 1 dB (-15 à +12 dB pour le subwoofer).

5

Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que le niveau du signal de test soit identique pour chaque enceinte.

Les enceintes que vous avez réglées sur "No" ou "None" avec le paramètre SP Config (page 38) ne produisent pas le signal de test.



Appuyez sur le bouton [SETUP].

Les réglages sont terminés.

N'oubliez pas de baisser le volume si vous l'avez augmenté pour régler le niveau des enceintes.

Pour remonter d'un niveau afin de retrouver "Level Cal", appuyez sur le bouton [RETURN].

Remarque:

- Vous pouvez régler les niveaux des enceintes plus rapidement: appuyez sur le bouton [TEST TONE] de la télécommande pour produire le signal de test et utilisez les boutons [LEVEL-] puis [LEVEL+] pour régler le niveau et le bouton [CH SEL] pour sélectionner les enceintes.
- Si vous optez pour l'entrée multi-canaux (page 41), à l'étape 2, le menu "3. MultiLevel" apparaît au lieu du menu "3. Level Cal" et vous pouvez régler le niveau des différents canaux de la source multi-canaux indépendamment des réglages de configuration des enceintes.

Vous pouvez régler le niveau de chaque enceinte entre -12 dB et +12 dB (-30 dB à +12 dB pour le subwoofer).


Formats de signal d'entrée numérique

Le tableau ci-dessous indique les témoins affichés à l'écran pour chaque format de signal numérique compatible.

| Format | Témoin affiché |
|---------------|----------------|
| Dolby Digital | 00 D |
| DTS | dts |
| PCM | РСМ |

En principe, l'ampli-tuner AV détecte automatiquement le format du signal. Toutefois, si vous rencontrez un des problèmes suivants pendant la reproduction d'une source PCM ou DTS, vous pouvez régler le format de signal sur "PCM" ou "DTS":

- Si le début des plages est coupé pour une source PCM, réglez le format du signal d'entrée sur "PCM".
- Si vous remarquez du bruit quand vous avancez ou reculez sur un CD de format DTS, choisissez "DTS" comme format.




- Maintenez le bouton ampli-tuner AV [DIGI-TAL INPUT] enfoncé durant environ 3 secondes.
- **2** Tant qu'"Auto" est affiché (environ 3 secondes), appuyez à nouveau sur le bouton [DIGITAL INPUT] pour sélectionner PCM, DTS ou Auto.

DTS ou PCM: selon le format défini, le témoin DTS ou PCM clignote et seuls les signaux numériques de ce format sont reproduits. Les autres types de signaux numériques sont ignorés.

Auto (réglage d'usine): le format est détecté automatiquement. En l'absence de signal d'entrée numérique, l'entrée analogique correspondante est utilisée.

Corriger la synchronisation du son et de l'image

Quand vous utilisez le mode de balayage progressif sur le lecteur DVD, il peut arriver que le son et l'image soient décalés. Ce paramètre permet d'y remédier en retardant les signaux audio. Vous pouvez le régler sur 0, 20 ou 40 millisecondes.

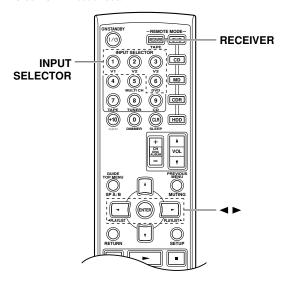



Appuyez sur le bouton [RECEI-VER] REMOTE MODE.



Appuyez et maintenez enfoncé durant plus de 4 secondes le bouton de sélection de la source à corriger.

Il peut s'agir de la source d'entrée [DVD], [VIDEO 1], [VIDEO 2] ou [VIDEO 3].



Servez-vous des boutons gauche/droit [◄]/[▶] pour régler le retard sur 0, 20 ou 40 millisecondes.



Si vous n'effectuez aucun réglage, l'affichage précédent réapparaît au bout de 5 minutes.

Remarque:

 Ce réglage n'est pas disponible lors de l'utilisation du mode d'écoute "Direct" avec un signal d'entrée analogique.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes pendant l'utilisation du ampli-tuner AV, cherchez-en la solution dans cette section.

Si vous ne parvenez pas à régler le problème, essayez d'abord d'initialiser l'ampli-tuner AV avant de contacter votre revendeur Onkyo.

Pour rétablir les réglages d'usine de l'ampli-tuner AV, mettez-le sous tension et maintenez le bouton [VIDEO 1] enfoncé en appuyant sur le bouton [STANDBY/ON]. "Clear" apparaît à l'écran et l'ampli-tuner AV passe en mode Standby.



Notez cependant que l'initialisation de l'ampli-tuner AV efface vos présélections de radio et vos réglages personnels.

Alimentation

Impossible de mettre le ampli-tuner AV sous tension

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché à une prise de courant.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et attendez au moins cinq secondes avant de le rebrancher.

Le ampli-tuner AV se met immédiatement hors tension quand vous l'allumez.

• Le circuit de protection de l'ampli a été activé. Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise de courant. Débranchez tous les câbles d'enceintes et de sources d'entrée puis laissez l'amplituner AV reposer durant une heure sans rebrancher son cordon d'alimentation. Rebranchez ensuite le cordon d'alimentation et réglez le volume au maximum. Si l'ampli-tuner AV reste allumé, réglez le volume au minimum, débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez correctement les enceintes et les sources d'entrée. Si l'ampli-tuner AV se coupe lorsque vous réglez le volume au maximum, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez votre revendeur Onkyo.

Son

Le son est très bas ou inaudible.

- Appuyez sur le bouton SPEAKERS [A] ou [B] afin d'activer le témoin des enceintes que vous souhaitez utiliser.
- Vérifiez que vous avez choisi la source d'entrée numérique correcte (page 37). Appuyez plusieurs fois sur le bouton [DIGITAL INPUT].
- Vérifiez que toutes les fiches audio sont bien branchées à fond (page 26).

- Vérifiez que la polarité des câbles d'enceintes est correcte et que les portions dénudées des fils sont bien en contact avec la partie métallique de chaque borne d'enceinte (page 21, 22).
- Vérifiez si les câbles des enceintes ne produisent pas de court-circuit.
- Vérifiez le réglage de volume. Le ampli-tuner AV est conçu pour les applications Home Theater. Il offre une large plage de volume permettant un réglage de niveau précis (page 40).
- Si le témoin MUTING est affiché à l'écran, appuyez sur le bouton [MUTING] de la télécommande pour désactiver la fonction de coupure du ampli-tuner AV(page 47).
- Tant qu'un casque est branché à la prise PHONES, les enceintes ne produisent pas de son (page 46).
- Vérifiez le réglage de sortie audio numérique sur l'appareil connecté. Sur certaines consoles de jeux, comme celles compatibles DVD, la sortie est désactivée par défaut.
- Certains disques DVD-Video requièrent le choix du format de sortie audio dans un menu.
- Si votre tourne-disque n'a pas de préampli intégré, insérez-en un entre le tourne-disque et l'ampli-tuner AV. Si votre tourne-disque utilise une cartouche MC, utilisez un préampli MC ou un transformateur MC et un égaliseur phono.
- Définissez la distance entre les enceintes et la position d'écoute et réglez le niveau de chaque enceinte (page 56, 57).
- Le format du signal d'entrée est réglé sur PCM ou DTS. Réglez le format du signal d'entrée sur Auto. (page 57).

Seules les enceintes avant fonctionnent.

- En mode de reproduction Stereo ou Mono, seuls le subwoofer et les enceintes avant produisent du son.
- Vérifiez que la configuration des enceintes est correcte (page 38).

Seule l'enceinte centrale produit du son.

- Si vous utilisez le mode de reproduction Pro Logic II Movie ou Pro Logic II Music avec une source mono (une station de radio AM ou un programme TV, par exemple), la reproduction est concentrée sur l'enceinte centrale.
- Vérifiez que la configuration des enceintes est correcte (page 38).

Les enceintes Surround ne produisent pas de son.

- En mode d'écoute Stereo ou Mono, les enceintes surround ne produisent aucun son (page 49).
- Selon la source et le mode de reproduction actuellement choisis, il se pourrait que les enceintes Surround ne produisent que peu de son. Choisissez un autre mode de reproduction.
- Vérifiez que la configuration des enceintes est correcte (page 38).

L'enceinte centrale ne produit pas de son.

- En mode d'écoute Stereo ou Mono, l'enceinte centrale ne produit aucun son (page 49).
- Vérifiez que la configuration des enceintes est correcte (page 38).

Le subwoofer ne produit pas de son.

- Le subwoofer ne fonctionne pas lorsque seul le groupe d'enceintes B est activé. Activez le groupe d'enceintes A.
- Si le canal LFE de la source reproduite ne contient aucune information, le subwoofer ne produit pas de son.
- Vérifiez que la configuration des enceintes est correcte (page 38).
- Si vous sélectionnez l'entrée DVD multi-canaux et que le jeu d'enceintes B est activé, le jeu d'enceintes A est réduit à une lecture à 2 canaux, de sorte qu'aucun son n'est émis par le caisson de grave.
- Sur l'ampli-tuner AV, le réglage du caisson de grave dans la configuration des enceintes est réglé sur No (Non). Réglez le caisson de grave sur Yes (Oui).

Un format de signal particulier ne produit aucun son.

- Vérifiez le réglage de sortie audio numérique de l'appareil branché. Sur certaines consoles de jeux acceptant les disques DVD, ce réglage est coupé par défaut
- Certains disques DVD-Video requièrent le choix du format de sortie audio dans un menu.

Impossible d'obtenir une écoute 5,1?

 Lorsque le groupe d'enceintes B est activé, le groupe d'enceintes A est réduit au mode 2,1 canaux.

Impossible de régler le volume au-delà de 79.

 Lorsque vous réglez le niveau du caisson de grave sur une valeur positive (+), le volume général maximum est réduit proportionnellement.

Bruit audible.

- N'attachez pas les câbles audio avec les cordons d'alimentation ni les câbles d'enceintes dans un même faisceau car cela pourrait nuire à la qualité du son.
- Un câble audio capte peut-être des interférences. Changez la position des câbles.

La fonction Late Night n'a aucun effet.

 Vérifiez que vous reproduisez bien une source Dolby Digital (page 53).

L'entrée DVD multicanal ne fonctionne pas.

- Vérifiez les connexions de l'entrée multicanal analogique DVD (page 29).
- Pour sélectionner l'entrée multicanal analogique DVD, appuyez sur le bouton de sélection d'entrée [MULTI CH] (page 41).
- Vérifiez les réglages de sortie audio du lecteur DVD.

A propos des signaux DTS

 Quand la reproduction du support DTS est terminée, tandis que la transmission DTS est désactivée, le ampli-tuner AV reste en mode de reproduction DTS.
 Le témoin DTS reste donc affiché. Cela sert à éviter la

- production de bruit quand vous utilisez les fonctions de pause, d'avance ou de recul de votre lecteur. Lorsque vous passez manuellement du mode DTS au mode PCM, le ampli-tuner AV n'effectue pas immédiatement le changement. Aussi, vous n'entendrez peutêtre aucun signal pendant 3 secondes. Relancez donc la reproduction PCM un peu plus tard.
- Pour les lecteurs CD, il se pourrait que vous ne puissiez pas reproduire les données DTS, même si vous avez branché le lecteur à une entrée numérique du ampli-tuner AV. Cela est dû au fait que les données DTS transmises ont subi un traitement (niveau de sortie, fréquence d'échantillonnage ou bande passante, par exemple). Le ampli-tuner AV ne considère pas ces signaux comme des signaux DTS. Dans ce cas, vous n'obtiendrez que du bruit.
- Quand vous écoutez un support DTS, il se pourrait que vous remarquiez un bref bruit lorsque vous utilisez le mode de pause ou les fonctions d'avance ou de recul du lecteur. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Image

Il n'y a pas d'image.

- Vérifiez que toutes les fiches vidéo sont bien branchées à fond (page 26).
- Vérifiez que chaque source vidéo est correctement branchée.
- L'ampli-tuner AV n'effectue aucune conversion. Si l'élément vidéo est branché à une entrée vidéo composant, le téléviseur doit être branché à une sortie vidéo composant (page 27).
- Vérifiez sur votre téléviseur que vous avez bien choisi l'entrée vidéo à laquelle le ampli-tuner AV est branché.

Tuner

La réception est parasitée, la réception FM stéréo est mauvaise ou le témoin FM STEREO ne s'affiche pas?

- Déplacez votre antenne.
- Eloignez le ampli-tuner AV de votre téléviseur ou ordinateur.
- Ecoutez la station en mono (page 42).
- Pendant l'écoute d'une station AM, l'utilisation de la télécommande peut produire du bruit.
- Le passage de véhicules ou d'avions peut produire des interférences.
- Les murs en béton affaiblissent les signaux radio captés.
- Si vous n'arrivez pas à améliorer la réception, installez une antenne extérieure (page 25).

Remote Télécommande

La télécommande ne fonctionne pas.

 Vérifiez que les piles sont installées conformément aux indications de polarité (page 19).

Dépannage—suite

- Vérifiez que la télécommande n'est pas trop éloignée du ampli-tuner AV et qu'il n'y a pas d'obstacle entre la télécommande et le capteur de télécommande du amplituner AV (page 19).
- Vérifiez que vous avez choisi le mode de télécommande approprié (page 12).
- Vérifiez que vous avez entré le bon code de télécommande.

Impossible de piloter d'autres éléments.

- Vérifiez que vous avez choisi le mode de télécommande approprié (page 12).
- Si vous avez branché un enregistreur MD, un graveur CD ou un élément compatible HDD d'Onkyo compatible RI de dernière génération Onkyo aux prises TAPE IN/OUT ou un dock Remote Interactive DS-A1 aux prises VIDEO 3 IN, vous devez régler l'affichage d'entrée sur MD, CDR ou HDD pour que la télécommande fonctionne correctement (voyez page 37).
- Pour piloter un élément Onkyo branché via RI, orientez la télécommande vers l'ampli-tuner AV.

DS-A1XP RI Dock pour iPod

Il n'y a pas de son

- Vérifiez que l'iPod est en mode de lecture.
- Vérifiez que l'iPod est bien inséré dans le RI Dock.
- Vérifiez que le RI Dock est branché aux entrées correctes de l'ampli-tuner AV. Ne le branchez pas à des sorties.
- Vérifiez que l'ampli-tuner AV est activé, que la source correcte est sélectionnée et que le volume n'est pas au minimum.
- · Vérifiez que les fiches sont correctement enfoncées.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché à une prise de courant de tension appropriée et connecté au RI Dock.
- · Initialisez l'iPod.

La télécommande de l'ampli-tuner AV ne pilote pas l'iPod

- Les iPods de 3ème génération ne sont pas compatibles.
- Vérifiez que l'iPod est correctement inséré dans le RI Dock. Si votre iPod est dans un étui, il risque de ne pas être branché correctement au RI Dock. Retirez toujours l'iPod de l'étui avant de l'insérer dans le RI Dock.
- L'iPod ne peut pas être utilisé tant qu'il affiche le logo Apple.
- Vérifiez que vous avez choisi le bon mode de télécommande.
- Vérifiez le réglage du sélecteur RI MODE du RI Dock.
- Quand vous utilisez la télécommande de l'ampli-tuner AV, orientez-la toujours vers l'ampli.
- Le RI Dock doit être connecté à l'ampli-tuner AV avec un câble RI et un câble audio.

 Si vous ne parvenez toujours pas à contrôler l'iPod, lancez la lecture en appuyant sur le bouton Lecture de l'iPod. Il devrait alors être possible de le commander à distance.

L'ampli-tuner AV sélectionne intempestivement l'iPod comme source d'entrée

 Arrêtez toujours la lecture sur l'iPod avant de choisir une autre source d'entrée. Si la lecture n'est pas interrompue, la fonction "Direct Change" peut sélectionner par erreur l'iPod comme source d'entrée lors d'une transition entre deux plages.

Enregistrement

Impossible d'enregistrer

- Veillez à choisir l'entrée correcte sur votre enregistreur.
- Pour éviter de produire des boucles de signaux et d'endommager l'ampli-tuner AV, les signaux d'entrée ne sont pas envoyés aux sorties du même nom (ex.: TAPE IN vers TAPE OUT ou VIDEO 1 IN vers VIDEO 1 OUT).

Autres

Le son change quand vous branchez un casque d'écoute.

 Quand vous branchez un casque, le mode d'écoute est réglé sur Stereo (à moins que ce mode ne soit déjà réglé sur Stereo, Mono, ou Direct).

Comment changer la langue d'une source multiplex?

 Utilisez le paramètre "Multiplex" du menu "4. Audio Adjust" pour sélectionner "Main" ou "Sub" (page 52).

Les fonctions QI ne fonctionnent pas?

• Pour utiliser le système RI, il faut une connexion RI et une connexion audio analogique RCA/Cinch entre l'élément et le ampli-tuner AV, même si vous n'utilisez que la connexion numérique (page 35).

Le ampli-tuner AV comporte un microprocesseur pour le traitement du signal et les fonctions de pilotage. Dans des cas rarissimes, la présence de fortes interférences, de bruit d'une source externe ou d'électricité statique pourrait bloquer le microprocesseur. Si vous rencontrez ce phénomène exceptionnel, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur, attendez au moins cinq secondes et rebranchez l'appareil au secteur.

Onkyo décline toute responsabilité pour des dommages (notamment les coûts de location de CD) résultant d'un enregistrement raté suite à un dysfonctionnement de l'appareil. Avant d'enregistrer des données importantes, vérifiez que l'enregistreur fonctionne correctement.

Avant de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant, veillez à mettre l'ampli-tuner AV en mode de veille.

Fiche technique

Section amplificateur

Puissance spécifiée

Modèle pour l'Amérique du Nord (FTC)

65 W par canal, RMS min. sous 8Ω, Tous les canaux:

entre 20 Hz et 20 kHz, distorsion harmonique totale (DHT) inférieure à

0,7%.

Tous les canaux: 90 W par canal, RMS min. sous 6Ω ,

entre 1 kHz, distorsion harmonique totale (DHT) inférieure à 1%.

Modèle pour l'Europe (IEC):

6 canaux \times 100 W sous 6 Ω , 1 kHz, 1 canal

pilote

Puissance de sortie maximum

Modèle pour l'asiatique (JEITA):

6 canaux \times 120 W sous 6 Ω , 1 kHz, 1 canal

pilote

 $160 \text{ W} + 160 \text{ W} (3\Omega, \text{ avant})$ Puissance dynamique $125 \text{ W} + 125 \text{ W} (4\Omega, \text{ avant})$

 $85 \text{ W} + 85 \text{ W} (8\Omega, \text{ avant})$

Distorsion harmonique

totale (DHT) 0,7 % (à la puissance spécifiée)

Facteur d'atténuation 60 (Front, 1 kHz, 8Ω)

Sensibilité d'entrée et impédance

Niveau de sortie et

200 mV/47 kΩ (LINE) 200 mV/ 470 Ω (REC OUT)

impédance Réponse en fréquence

10 Hz-50 kHz/+1 dB-3 dB (Direct mode)

±10 dB, 80 Hz (BASS) Réglage de timbre

±10 dB, 20 kHz (TREBLE)

Rapport signal/bruit 100 dB (LINE, IHF-A)

Impédance des enceintes: 6Ω – 16Ω

Section vidéo

Sensibilité d'entrée. niveau de sortie et

impédance

1 Vp-p/75Ω (Component)

 $0.7 \text{ Vp-p/75}\Omega$ (Component PB/CB, PR/CR)

1 Vp-p/75 Ω (Composite)

Réponse en fréquence vidéo composant

5 Hz-50 MHz

Section tuner

■ FM

DHT

Plage d'accord de

fréquence Modèle pour l'Amérique du Nord:

87,5 MHz- 107,9 MHz

Modèle pour l'Europe: 87,50 MHz- 108,00 MHz Modèle pour l'asiatique: 87,50 MHz- 108,00 MHz

Stéréo: 22,2 dBf (75Ω IHF) Sensibilité utile

Mono: 15,2 dBf (75Ω IHF)

Rapport signal/bruit Stéréo: 67 dB (IHF-A)

Mono: 73 dB (IHF-A) Stéréo: 0,5 % (1 kHz) Mono:0,3 % (1 kHz)

30 Hz-15 kHz / ±1 dB Réponse en fréquence 40 dB (1 kHz) Séparation stéréo

AM

Plage d'accord de

fréquence Modèle pour l'Amérique du Nord:

530 kHz-1710 kHz Modèle pour l'Europe: 522 kHz-1611 kHz

Modèle pour l'asiatique: 522kHz~1611kHz par pas de 9kHz 530kHz~1710kHz par pas de 10kHz

Sensibilité utile 300 µV 40 dB Rapport signal/bruit DHT 0.7%

Caractéristiques générales

Modèle pour l'Amérique du Nord: Alimentation

AC 120 V, 60 Hz Modèle pour l'Europe: AC 230-240 V, 50 Hz Modèle pour l'asiatique: AC 220-230 V, 50/60 Hz

Consommation Modèle pour l'Amérique du Nord: 2,3 A

Modèle pour l'Australie et l'Europe:

220 W Coréen: 220 W

Consommation en mode

de veille Modèle pour l'Amérique du Nord: 0,1 W

Modèle pour l'Europe: 0,3 W Modèle pour l'asiatique: 0,3 W

 $435 \times 150 \times 369 \text{ mm}$ Dimensions (L x H x P)

 $17-1/8" \times 5-7/8" \times 14-1/2"$ inches

8,4 kg Poids 18,5 lbs

■ Entrées vidéo

Composant DVD, VIDEO1, VIDEO2

Composite DVD, VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3

■ Sorties vidéo

Composant MONITOR

MONITOR, VIDEO1 Composite

Entrées audio

Entrées numériques Optical: 2

Coaxial: 1

Entrées analogiques

DVD (MULTICHANNEL), VIDEO1,

VIDEO2, VIDEO3, TAPE, CD

Entrées analogiques

multicanal

Sorties audio

Sorties analogiques TAPE, VIDEO1 Sortie préampli pour

subwoofer

Sorties pour enceintes SP-A (FL, FR, C, SL, SR) + SP-B (L, R)

Prise pour casque d'écoute

RI Dock DS-A1XP

Alimentation Adaptateur secteur (5 V DC)

Consommation

(iPod non inséré)

0,5 W

220 g Poids 0,48 lbs.

Dimensions (L x H x P) $112 \times 60 \times 112$ mm

 $4-7/16" \times 2-3/8" \times 4-7/16"$

Connecteur Prises AUDIO OUT L/R, RI

Les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Ensemble d'enceintes cinéma à domicile à 5,1 canaux

■ Caisson de grave actif (SKW-460)

Type: Bass-reflex
Alimentation: AC 120 V/60 Hz

Sensibilité/impédance

d'entrée: $140 \text{ mV}/20 \text{ k}\Omega$

Puissance de sortie

 $\begin{array}{ll} \text{maximum:} & 200 \text{ W} \\ \text{Consommation} & 98 \text{ W} \\ \text{Réponse en fréquence:} & 25 \text{ Hz} - 150 \text{ Hz} \\ \text{Capacité de l'enceinte:} & 31,5 \text{ litres} \\ \text{Dimensions } (\text{L} \times \text{H} \times \text{P}) : 260 \times 450 \times 402 \text{ mm} \end{array}$

 $(10-1/4" \times 17-11/16" \times 15-13/16")$

(Grille et protubérance incl.)

Poids: 10,6 kg (23,4 lbs.)

Haut-parleur: Cône de 20 cm

■ Enceinte avant (SKF-360F)

Type: Bass-reflex à 2 voies

Sensibilité/impédance d'entrée: 6Ω Puissance d'entrée 120 W

maximum:

Niveau de pression

acoustique de sortie: 82 dB/W/m Réponse en fréquence: 80 Hz–22 kHz Fréquence de transfert: 10 kHz Capacité de l'enceinte: 1,8 litres

Dimensions (L × H × P): $101 \times 273 \times 121 \text{ mm}$ (4" × 10-3/4" × 4-3/4")

(Grille et protubérance incl.)

Poids: 1.0 kg (2,2 lbs.)

Haut-parleur: Cône (boomer) de 8 cm
(Tweeter) Céramique de 2 cm

Connecteur: Type ressort, à code de couleur

Trou de serrure: 2

Douille filetée: Modèle pour l'Amérique du nord:

Vis de 1/4", profondeur 5/16" $\times 1$

Autres modèles:

Vis de 5 mm, profondeur 8 mm × 1

Grille: Fixe

Autre: Blindage magnétique

■ Enceinte centrale (SKC-360C)

Type: Bass-reflex à 2 voies

Sensibilité/impédance d'entrée: 6Ω

Puissance d'entrée

maximum: 120 W

Niveau de pression acoustique de sortie: 82 dB/W/m Réponse en fréquence: 80 Hz-22 kHz Fréquence de transfert: 10 kHz Capacité de l'enceinte: 1,8 litres

Dimensions (L \times H \times P):273 \times 101 \times 106 mm

 $(10-3/4" \times 4" \times 4-3/16")$ (Grille et protubérance incl.)

Poids: 1,0 kg (2,2 lbs.)

Haut-parleur: Cône (boomer) de 8 cm
(Tweeter) Céramique de 2 cm

Connecteur: Type ressort, à code de couleur

Trou de serrure: 2

Douille filetée: Modèle pour l'Amérique du nord:

Vis de 1/4", profondeur 5/16" $\times 1$

Autres modèles:

Vis de 5 mm, profondeur 8 mm \times 1

Grille: Fixe

Autre: Blindage magnétique

■ Enceinte surround (SKM-360S)

Type: Bass-reflex à full-range

Sensibilité/impédance d'entrée: 6 Ω

Puissance d'entrée

maximum: 120 W

Niveau de pression acoustique de sortie: 81 dB/W/m Réponse en fréquence: 80 Hz–22 kHz Capacité de l'enceinte: 1,8 litres

Dimensions (L \times H \times P):101 \times 273 \times 121 mm

 $(4" \times 10-3/4" \times 4-3/4")$

(Grille et protubérance incl.)

Poids: 0,8 kg (1,5 lbs.) Haut-parleur: Cône de 8 cm

Connecteur: Type ressort, à code de couleur

Trou de serrure:

Douille filetée: Modèle pour l'Amérique du nord:

Vis de 1/4", profondeur 5/16" $\times 1$

Autres modèles:

Vis de 5 mm, profondeur 8 mm × 1

Grille: Fixe

Les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO QUITE LA CUBIERTA (O PANEL POSTERIOR). EN SU INTERIOR NO EXISTE NINGUNA PIEZA QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERIA, SOLICITE LOS SERVICIOS DE PERSONAL DE REPARACIÓN CUALIFICADO.











El símbolo de rayo con cabeza de flecha, inscrito en un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas dentro de la caja del producto que son de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descargas eléctricas a personas



El signo de exclamación, inscrito en un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario la presencia de instrucciones importantes de operatión y mantenimiento (reparación) en la literatura que acompaña a este producto.

Instrucciones de seguridad importantes

- 1. Lea estas instrucciones.
- 2. Guarde estas instrucciones.
- 3. Tenga en cuenta todas las advertencias.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No use este aparato cerca del agua.
- 6. Límpielo únicamente con un paño seco.
- 7. No bloquee los orificios de ventilación. Instálelo siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de radiadores, aparatos de calefacción, estufas ni ningún tipo de aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
- 9. Tenga en cuenta los fines de seguridad de los conectores con derivación a masa y / o polarizados. Los conectores polarizados tienen dos contactos, uno de mayor tamaño que el otro. Un conector con derivación a masa tiene dos contactos con un tercero para derivar a masa. El contacto ancho o el tercer contacto se instalan con fines de seguridad. Si el conector del equipo no encaja en la toma de corriente disponible, acuda a un técnico electricista cualificado para que le substituya la toma obsoleta.
- 10. Evite que el cable de alimentación pueda ser pisado o atrapado, en especial en los conectores, y en los puntos en que sale del aparato.
- 11. Use sólo los accesorios / conexiones especificados por el fabricante.
- 12. Use sólo el soporte, trípode, abrazadera o mesa indicados por el fabricante, o vendidos junto con el aparato. Si utiliza una mesilla con ruedas, tenga cuidado, al desplazar el conjunto de mesilla / aparato, ya que si se vuelca podría recibir lesiones.



ADVERTENCIA PARA CARRITOS

S3125A

- Desconecte este aparato si hay tormenta o cuando no vaya a ser utilizado por largos períodos de tiempo.
- 14. Deje que el mantenimiento lo lleve a cabo personal cualificado. Es necesario reparar el aparato cuando ha recibido algún tipo de daño, como por ejemplo si el cable de alimentación ha sufrido daños, si se ha derramado algún líquido en el interior del aparato o si éste ha quedado expuesto a la lluvia o humedad y no funciona normalmente o si ha caído al suelo.

15. Daños que requieren reparación

Desenchufe el aparato y solicite los servicios de personal cualificado cuando:

- A. El cable de alimentación o el enchufe esté dañado.
- B. En el interior del aparato hayan entrado objetos sólidos o líquidos.
- C. El aparato haya estado expuesto a la lluvia o al agua.
- D. El aparato parezca no funcionar adecuadamente aunque se sigan las instrucciones de operación. Ajuste solamente los controles indicados en el manual de instrucciones, ya que un ajuste inadecuado podría resultar en daños, y podría requerir el trabajo laborioso de un técnico cualificado para devolver el aparato a su funcionamiento normal.
- E. El aparato haya caído o haya sufrido otros daños,
- F. El aparato parezca no funcionar normalmente, indicando que necesita reparación
- 16. Introducción de objetos sólidos y líquidos

No introduzca nunca ningún objeto a través de las aberturas del aparato, ya que podrían tocar puntos de tensión peligrosa o cortocircuitar partes, lo que resultaría en un incendio o descargas eléctricas.

El equipo no se debería exponer a gotas ni a salpicaduras y nunca debería colocar objetos que contengan líquidos, como los floreros, encima de éste.

No coloque velas ni otros objetos incandescentes encima de la unidad.

17 Baterías

Tenga en cuenta los aspectos ambientales y siga las regulaciones locales a la hora de desechar las baterías.

18. Si instala el aparato en una instalación empotrada, como en una estantería o en una librería, asegúrese de que esté bien ventilado.

Deje 20 cm de espacio libre por encima y por los lados y 10 cm en la parte posterior. El borde posterior del estante o el tablero de encima del aparato debería estar a unos 10 cm del panel posterior o de la pared, de forma que deje un espacio libre para que el aire caliente pueda circular.

Precauciones

- Copyright de las grabaciones—A menos que se utilice de forma exclusivamente personal, la grabación de material sujeto a copyright es ilegal sin el permiso del propietario del copyright.
- 2. Fusible de CA—El fusible de CA se encuentra en el interior de la unidad y no es un elemento accesible al usuario. Si todavía no puede activar la unidad, póngase en contacto con su distribuidor Onkyo.
- 3. Mantenimiento—De vez en cuando limpie esta unidad con un paño suave. Para la suciedad más difícil de eliminar, use un paño suave ligeramente humedecido con una solución de agua y detergente suave. A continuación, seque la unidad inmediatamente con un paño limpio. No use paños abrasivos, alcohol, ni disolventes químicos de ningún tipo ya que con ellos podría dañar el acabado de la unidad e incluso borrar la serigrafía del panel.

4. Alimentación

ATENCIÓN

ANTES DE CONECTAR LA UNIDAD POR PRI-MERA VEZ, LEA CON ATENCIÓN LA SEC-CIÓN SIGUIENTE.

Los voltajes de las tomas de CA varían para cada país. Compruebe que el voltaje de su zona cumpla con los requisitos de voltaje indicados en la etiqueta de características que se encuentra en el panel posterior de esta unidad (por ejemplo, AC 230–240 V, 50 Hz o AC 120 V, 60 Hz).

El cable de alimentación se utiliza para desconectar esta unidad de la fuente de alimentación de CA. Asegúrese de que el conector esté siempre operativo (fácilmente accesible).

Algunos modelos tienen un conmutador selector de voltaje que proporciona compatibilidad con los sistemas de alimentación de todo el mundo. Antes de conectar este tipo de modelo, asegúrese de que el selector de voltaje está ajustado al voltaje correcto de su zona.

Al pulsar el botón [STANDBY/ON] para seleccionar el modo Standby, el equipo no se desactiva completamente. Si no tiene previsto utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, desconecte el cable de alimentación de la toma CA.

5. Nunca toque esta unidad con las manos húmedas—Nunca utilice esta unidad ni su cable de alimentación si tiene las manos húmedas o mojadas. Si penetra agua o algún otro líquido en el interior de esta unidad, hágalo revisar por su distribuidor Onkyo.

6. Notas acerca del manejo de la unidad

- Si tiene que transportar esta unidad, use el embalaje original para empaquetarlo de la misma forma en que estaba empaquetado originalmente al adquirirlo.
- No deje por mucho tiempo objetos de plástico o goma sobre esta unidad ya que, con el tiempo, podrían dejar marcas en la superficie.
- Después de un uso prolongado, es posible que los paneles superior y posterior de esta unidad se calienten. Esto es normal.

 Si no va a usar esta unidad por un largo período de tiempo, es posible que al activarla de nuevo no funcione correctamente, por lo que es aconsejable que la utilice de vez en cuando.

Para el modelo norteamericano INFORMACIÓN FCC

PRECAUCIÓN:

Los cambios o modificaciones del usuario que no estén aprobados explícitamente por la parte responsable de la conformidad podrían invalidar la autoridad del usuario a utilizar el equipo.

NOTA:

Se ha probado este equipo y cumple con los límites de los dispositivos digitales de la Clase B, conforme a la Part 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias nocivas en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, pude producir interferencias nocivas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía que indique que no se producirán interferencias en una instalación en concreto. Si este equipo provoca interferencias nocivas en la recepción de radiocomunicaciones o de televisión, las cuales se pueden determinar desactivando y activando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir las interferencias siguiendo una o varias de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o vuelva a colocar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Para más ayuda, consulte con su distribuidor o con un técnico de radio/televisión.

Para el modelo canadiense

NOTA: Este equipo digital de la clase B cumple con la ICES-003 canadiense.

Para los modelos que dispongan de un cable de alimentación con un conector polarizado:

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR LAS DESCAR-GAS ELÉCTRICAS, HAGA COINCIDIR EL CON-TACTO ANCHO DEL CONECTOR EN LA RANURA ANCHA, INSÉRTELO TOTALMENTE.

Memoria de seguridad

El receptor de AV utiliza un sistema de seguridad de memoria sin batería- para conservar las sintonías de radio predefinidas así como otros ajustes mientras está desconectado o en caso de fallo de alimentación. Aunque no se requieren baterías, el receptor de AV necesita haber estado conectado a una toma de CA para cargar el sistema de la batería seguridad. Una vez cargado, el receptor de AV conservará los ajustes durante varias semanas, aunque el tiempo exacto depende del entorno y será más corto en climas húmedos.

Precauciones con los altavoces

Colocación

- La caja del subwoofer está hecha de madera y, por lo tanto, es sensible a temperaturas extremadas y a la humedad. No lo coloque en lugares sometidos a la luz solar directa ni a la humedad, como cerca de un acondicionador de aire, un humidificador, un cuarto de baño, o una cocina.
- No coloque los altavoces cerca de agua o de otros líquidos. Si se vierte líquido encima de los altavoces, las unidades de control podrían resultar dañadas.
- Los altavoces deberían colocarse únicamente en superficies sólidas, planas y libres de vibraciones. Si los coloca en superficies irregulares o inestables, donde puedan caerse y causar daños, afectará a la calidad del sonido.
- El subwoofer está diseñado para utilizarse únicamente en posición vertical. No lo utilice en posición horizontal ni inclinada.
- Si utiliza el equipo cerca de un plato giradiscos, de un reproductor de CDs o de un reproductor de DVDs, es posible que se produzcan interferencias o acoplamientos del sonido. Para evitarlo, aleje el equipo del giradiscos, del reproductor de CDs o del reproductor de DVDs, o baje el nivel de salida del equipo.

Utilizar el equipo cerca de un televisor o de un ordenador

Las televisiones y los monitores de ordenador son dispositivos magnéticamente sensibles, y como tales pueden verse afectados por decoloración o distorsión de la imagen si se colocan altavoces normales cerca de ellos. Para evitarlo, los altavoces del SKF-360F y SKC-360C disponen de una protección magnética interna. Sin embargo, en algunas situaciones es posible que se siga produciendo la decoloración, en cuyo caso debería desactivar el televisor o el monitor, esperar de 15 a 30 minutos y activarlos de nuevo.

Normalmente se activa la función de desmagnetización, que neutraliza el campo magnético y elimina los efectos de decoloración. Si persisten los problemas de decoloración, intente alejar los altavoces del televisor o del monitor. Tenga en cuenta que la decoloración también puede ser debida a un imán o a una herramienta de desmagnetización que se encuentren demasiado cerca del televisor o del monitor.

No coloque el SKM-360S cerca de un TV o un monitor de PC, pues no dispone de blindaje magnético.

Aviso acerca de la señal de entrada

Los altavoces del pueden utilizar la potencia de entrada especificada si se utilizan para la reproducción de música normal. Si envía alguna de las siguientes señales a los altavoces, aunque la potencia de entrada sea la especificada, podría entrar demasiada corriente en las bobinas de los altavoces, quemándolas o rompiendo los cables:

- 1. Interferencias de una radio FM no sintonizada.
- El sonido de avanzar rápidamente una cinta de cassette.
- Sonidos de alta intensidad generados por un oscilador, instrumento musical electrónico, etcétera.
- 4. Oscilación del amplificador.
- Tonos de prueba especiales provenientes de CDs para pruebas de audio, etcétera.
- Clics y ruidos secos de gran volumen causados al conectar o desconectar cables de audio (desactive siempre el amplificador antes de conectar o desconectar cables.)
- 7. Feedback del micrófono.

Funciones

Receptor de AV TX-SR304

Amplificador

- 65 W/canal en 6Ω (20 Hz–20 kHz, 0,7%, FTC)
- 90 W/canal en 6Ω (1 kHz, DIN)
- 110 W/canal en 6Ω (JEITA)
- Circuitos para un volumen de ganancia óptimo
- Transformador H.C.P.S.(Massive High Current Power Supply)

Processing

- Dolby*1 Digital y Dolby Pro Logic II
- DTS y DTS Neo:6 *2 5,1
- CinemaFILTER (filtro para cine)
- · Configuración no escalable
- A-Form Detección de formato automática
- Convertidores D/A de 192kHz/24 bits
- Procesamiento DSP de 32 bits Analog Devices potente y de alta precisión
- · Función Double bass
- Modo Direct
- Función de control A/V Sync

Conexiones

- Conmutación de vídeo componente compatible con HDTV (3 entradas, 1 salida)
- 3 entradas digitales (2 ópticas, 1 coaxial, 3 asignables)
- Terminal de los altavoces A/B
- Terminales de los altavoces con código de colores
- Entradas de 5.1 multicanales con código de colores y presalida del subwoofer

Miscelánea

- Frecuencia de inversión ajustable (40/50/60/80/100/ 120/150/200 Hz)
- Compatible con RI Dock para el iPod*3
- Modo Late night
- Atenuador de pantalla de 3 modos
- Control remoto RI con todas las funciones

Paquete del altavoz HTP-460

Altavoces frontales de 2 vías SKF-360F L/R Altavoz central de 2 vías SKC-360C

- Altavoz de graves de cono de 8 cm (3-1/4")
- Altavoz de agudos cerámico de 2 cm (3/4")
- Potencia de entrada máxima: 120 W
- · Blindados magnéticamente
- Cable y terminales de los altavoces con código de colores
- Impedancia de 6Ω

Altavoces surround SKM-360S L/R

- Altavoz de gama completa de 8 cm (3-1/4")
- Potencia de entrada máxima: 120 W
- Impedancia de 6Ω
- Cable y terminales de los altavoces con código de colores

Subwoofer autoamplificado Bass Reflex SKW-460

- Altavoz de graves de cono de 20 cm (8")
- Potencia de máxima: 200 W
- Cable y terminales del altavoz con código de colores

RI Dock DS-A1XP

- Reproduzca la música del iPod a través del sistema de audio de Onkyo y consiga un sonido perfecto
- · Controle su iPod con el controlador remoto Onkyo
- Es compatible con todos los iPods con un conector iPod, excepto iPods de 3ª generación
- Carga la batería del iPod mientras disfruta de la música



iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y en otros países.

- *1. Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic y el símbolo doble-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
- *2. "DTS" y "Neo:6" son marcas comerciales de Digital Theater Systems, Inc.
- *3. Apple e iPod son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en el Norteamérica y en otros países.

Contenido


| Introducción |
|---|
| Instrucciones de seguridad |
| importantes2 |
| Precauciones3 |
| Funciones5 |
| Contenido del paquete6 |
| Paneles Frontal y Posterior8 |
| Controlador remoto12 |
| Antes de utilizar el receptor de AV 19 |
| Conexiones |
| Disfrutar del Home Theater20 |
| Conectar los altavoces21 |
| Conectar la antena24 |
| Conectar los componentes26 |
| |
| Activar el equipo & Primera configuración |
| Activar el equipo36 |
| Primera configuración37 |
| Trinicia comiguiación |
| Funcionamiento básico |
| Reproducir los componentes AV 40 |
| Utilizar el sintonizador42 |
| |
| DS-A1XP RI Dock para el iPod 44 Funciones comunes |
| runciones comunes40 |
| Disfrutar de los modos de audición |
| Utilizar los modos de audición |
| Cunzar 105 modos de addicion45 |
| Funcionamiento avanzado |
| Ajustar los modos de audición52 |
| Grabar54 |
| Configuración avanzada55 |
| 3 |
| Solucionar Problemas59 |
| Si no consigue resolver el problema, intente rei- |
| niciar el receptor de AV manteniendo pulsado el |
| botón [VIDEO 1] v pulsando el botón [STAN- |

Especificaciones......62

Contenido del paquete

Compruebe que la caja contiene los siguientes elemen-

Receptor de AV TX-SR304



TX-SR304



Controlador remoto & dos baterías (AA/R6)

(Se muestra el tipo americano)



Antena FM de interior

(El tipo de conector varía según el país).




Antena en bucle AM

* En los catálogos y embalajes, la letra al final del nombre del producto indica el color del receptor de AV. Las especificaciones e instrucciones son las mismas independientemente del color.

DBY/ON].

Equipo de altavoces HTP-460



Altavoces frontales (SKF-360F L/R)




4 almohadillas para la parte inferior del subwoofer



Altavoz central (SKC-360C)



(consulte la página 44 para equipo de altavoces)



Altavoces Surround (SKM-360S L/R)



Subwoofer (SKW-460)



Cable de altavoz para los altavoces frontales y central de 3,5 m (11 pies)





Cable de altavoz para los altavoces surround de 9 m (30 pies)






16 tapones de caucho delgados, 12 tapones de caucho gruesos



Cable de audio analógico RCA para subwoofer 3 m (10 pies)

Paneles Frontal y Posterior

Panel frontal

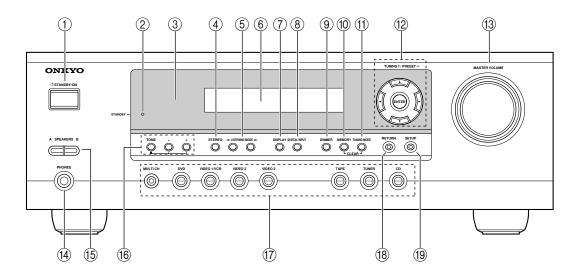

Para más información, consulte las páginas entre paréntesis.

1) Botón STANDBY/ON (36)

Esto botón se utiliza para ajustar el receptor de AV a On o a Standby.

(2) Indicador STANDBY (36)

Este indicador se ilumina cuando el receptor de AV está en modo Standby, y parpadea mientras recibe la señal del controlador remoto.

③ Sensor del controlador remoto (19)

Este sensor recibe las señales de control desde el controlador remoto.

4 Botón STEREO (49)

Este botón se utiliza para seleccionar el modo de audición Stereo.

(5) Botones LISTENING MODE [◄]/[▶] (49)

Estos botones se utilizan para seleccionar los modos de audición.

6 Pantalla

Consulte "Pantalla" en la página 9.

7 Botón DISPLAY (41)

Este botón se utiliza para visualizar distintos tipos de información sobre la fuente seleccionada.

(8) Botón DIGITAL INPUT (37, 57)

Este botón se utiliza para asignar las entradas digitales y para especificar el formato de las señales de entrada digitales.

9 Botón DIMMER (46)

Este botón se utiliza para ajustar el brillo de la pantalla.

10 Botón MEMORY (43)

Esto botón se utiliza al guardar y eliminar las presintonías de radio.

(1) Botón TUNING MODE (42)

Este botón se utiliza para seleccionar el modo Auto o Manual Tuning.

(2) Botones de flecha/TUNING/PRESET & ENTER (38, 52, 55)

Cuando se selecciona la fuente de sonido AM o FM, los botones TUNING [▲] [▼] se utilizan para sintonizar el sintonizador y los botones PRESET [◄] [▶] se utilizan para seleccionar presintonías de radio (consulte la página 42, 43). Cuando se utilizan los menús de configuración, funcionan como botones de flecha y se utilizan para seleccionar y ajustar elementos. El botón ENTER también se utiliza con los menús de configuración.

(13) Control MASTER VOLUME (40)

Este control se utiliza para ajustar el volumen del receptor de AV de MIN, 1 a 79 o MAX

(14) Jack PHONES (46)

Este jack phone de 1/4 de pulgada se utiliza para conectar unos auriculares estéreo estándares para escuchar en silencio.

(15) Botones SPEAKERS A y B (40)

Estos botones se utilizan para activar o desactivar los grupos de altavoces A y B.

16 Botones TONE, [-] & [+] (46)

Estos botones se utilizan para ajustar los bajos y tiples.

Paneles Frontal y Posterior—Continúa

(7) Botones de selector de entrada (40, 41)

Estos botones se utilizan para seleccionar las siguientes fuentes de entrada: MULTI CH, DVD, VIDEO 1/VCR, VIDEO 2, VIDEO 3, TAPE, TUNER, o CD.

El botón [MULTI CH] selecciona la entrada analógica multicanal de DVD.


(8) Botón RETURN (38, 52, 55)

Este botón se utiliza para volver al menú de ajuste anterior.

(19) Botón SETUP (38, 52, 55)

Este botón se usa para acceder a varios ajustes.

Pantalla

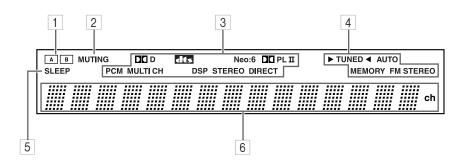

Para más información, consulte las páginas entre paréntesis.

1 Indicadores de altavoz A y B (20, 40)

El indicador A se ilumina cuando se activa el grupo de altavoces A. El indicador B se ilumina cuando se activa el grupo de altavoces B.

2 Indicador MUTING (47)

Este indicador parpadea cuando el receptor de AV está enmudecido.

3 Indicadores de modo Fuente/Audición (50, 57)

Estos indicadores muestran el modo de audición y el formato de audio digital seleccionados.

4 Indicadores de sintonización

TUNED (42): Este indicador se ilumina cuando el receptor de AV se sintoniza a una emisora de radio.

AUTO (42): Este indicador se ilumina cuando se selecciona Auto Tuning, y desaparece cuando se selecciona Manual Tuning.

MEMORY (43): Este indicador se ilumina al programar emisoras de radio.

FM STEREO (42): Este indicador se ilumina cuando el receptor de AV se sintoniza a una emisora FM estéreo.


5 Indicador SLEEP (47)

Este indicador se ilumina al activar la función Sleep.

6 Área de mensajes

Este área de la pantalla muestra información sobre la fuente seleccionada.

Panel posterior

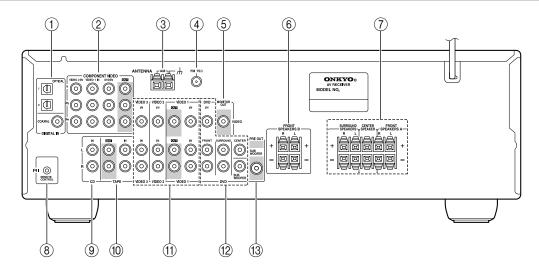

1 DIGITAL IN OPTICAL 1, 2 y COAXIAL

Estos zócalos óptico y coaxiale se pueden utilizar para conectar un reproductor de CD o DVD, y otros componentes con salidas de audio digitales.

(2) COMPONENT VIDEO

Aquí puede conectar un reproductor de DVD, un televisor u otros componentes compatibles con vídeo componente.

3 AM ANTENNA

Estos terminales de sirven para conectar una antena AM.

(4) FM ANTENNA

Este conector sirve para conectar una antena FM.

(5) MONITOR OUT

La salida de vídeo compuesto se debería conectar a la entrada de vídeo del televisor o del proyector.

6 FRONT SPEAKERS B

Estos terminales de sirven para conectar el grupo de altavoces B.

7 FRONT SPEAKERS A, SURROUND SPEAKERS y CENTER SPEAKER

Estos terminales de entrada sirven para conectar el grupo de altavoces A.

® RI

Este conector RI (remoto interactivo) se puede conectar al conector RI en otro componente AV Onkyo. El controlador remoto del receptor de AV se puede utilizar para controlar ese componente.

Para utilizar **RI**, debe realizar una conexión de audio analógica (RCA) entre el receptor de AV y el otro componente, incluso si están conectados digitalmente.

Nota:

RI sólo se puede utilizar con componentes Onkyo.

(9) CD IN

Estas entradas analógicas pueden utilizarse para conectar un reproductor de CD con salidas analógicas.

10 TAPE IN/OUT

Estas entradas y salidas analógicas pueden utilizarse para conectar un reproductor de cassettes, un grabador de MiniDisc, u otros grabadores con entradas y salidas analógicas.

(1) VIDEO 1 IN/OUT, VIDEO 2 IN y VIDEO 3 IN

Las entradas y salidas de VIDEO 1, de vídeo compuesto y de audio se pueden utilizar para conectar un VCR. Las entradas de VIDEO 2, VIDEO 3, de vídeo compuesto y de audio se pueden utilizar para conectar otras fuentes de vídeo (por ejemplo, TV por cable, TV por satélite o un set-top box).

(12) DVD IN

Las entradas de FRONT, SURROUND, CENTER, y SUBWOOFER se pueden utilizar para conectar componentes con múltiples salida de audio analógica, incluyendo reproductor de DVD con salida analógica individuales de 5,1 canales. La entrada de vídeo compuesto se debería conectar a una salida de vídeo del reproductor de DVD.

13 SUBWOOFER PRE OUT

Un subwoofer autoamplificado se puede conectar aquí.


Consulte la página 20–35 ara más información acerca de la conexión.

Subwoofer


Subwoofer (SKW-460)

Para más información, consulte las páginas entre paréntesis.

■ Frontal

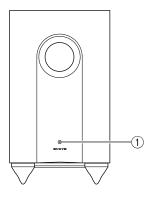

■ Posterior

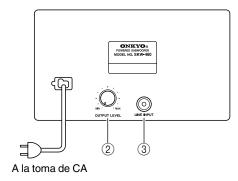

1 Indicador STANDBY/ON

Rojo: El subwoofer está en modo standby

Azul: El subwoofer está activado

Con la función Auto Standby, el SKW-460 se activa automáticamente cuando se detecta una señal de entrada en el modo Standby. Cuando no existe señal de entrada por un instante, el SKW-460 entra automáticamente en modo Standby.

2 Control OUTPUT LEVEL (40)

Este control se utiliza para ajustar el volumen del subwoofer.

③ LINE INPUT (22)

Esta entrada RCA debería conectarse a la presalida del subwoofer en el receptor de AV con el cable RCA incluido.

Nota:

La función Auto Standby activa el subwoofer cuando la señal de entrada excede un nivel concreto. Si la función Auto Standby no funciona correctamente, intente aumentar o disminuir ligeramente el nivel de salida del subwoofer del receptor de AV (página 56).


Utilizar las almohadillas para la parte inferior del Subwoofer

Si coloca el subwoofer en el suelo (sea de madera, vinilo, baldosas, etc.) y el volumen es muy alto, los tacos de la parte inferior del subwoofer podrían dañar el suelo. Para evitarlo, coloque las almohadillas incluidas debajo de los tacos del subwoofer. Además, las almohadillas forman una base estable para el subwoofer.



Altavoces Frontales, Central, Surround (SKF-360F, SKC-360C, SKM-360S)

■ Posterior

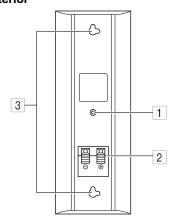

1 Ranura en forma de cerradura

Esta ranura en forma de cerradura se puede utilizar para instalar el altavoz en la pared. Con respecto a las instrucciones sobre el montaje, consulte la página 23.

2 Terminales de altavoz

Estos terminales de entrada sirven para conectar el altavoz al TX-SR304 con los cables de altavoz que se suministran. Los cables de altavoz que se suministran tienen un código de color para identificarlos más fácilmente. Sólo tiene que conectar cada cable al terminal de altavoz positivo del mismo color.

Inserciones para el soporte o la abrazadera del altavoz

Estas inserciones de rosca se pueden utilizar para fijar el altavoz de forma horizontal o vertical a un soporte o abrazadera del altavoz.

Nota:

Utilice tornillos de 1/4" disponibles en el mercado para fijar el altavoz a un soporte o abrazadera para altavoz.

Controlador remoto

Cómo utilizar el controlador remoto

Incluyendo el receptor de AV, el controlador remoto se puede utilizar para controlar hasta seises componentes diferentes, incluyendo los componentes. El controlador remoto tiene un modo de funcionamiento específico con cada tipo de componente. Los modos se seleccionan utilizando los cinco botones REMOTE MODE.

■ Modo RECEIVER/TAPE

En el modo RECEIVER/TAPE puede controlar el receptor de AV y un grabador de cassettes Onkyo conectado mediante **FI**.



■ Modos DVD, CD, MD, CDR y HDD

Con estos modos, puede controlar un reproductor de DVD un grabador/reproductor de CD/MD/CDR/HDD.



- 1 Utilice los botones REMOTE MODE para seleccionar los modos.
- **2** Para controlar el componente, utilice los botones que soporta el modo.

modo RECEIVER: consulte la columna de la

derecha

modo DVD: consulte la página 14
modo CD: consulte la página 15
modo MD/CDR: consulte la página 16
modo HDD: consulte la página 17
modo TAPE: consulte la página 18


Nota:

Es posible que algunas de las funciones del controlador remoto descritas en este manual no funcionen de la forma esperada con otros componentes.

Modo RECEIVER

El modo RECEIVER se utiliza para controlar el receptor de AV.

Para ajustar el controlador remoto al modo RECEI-VER, pulse el botón [RECEIVER] REMOTE MODE.

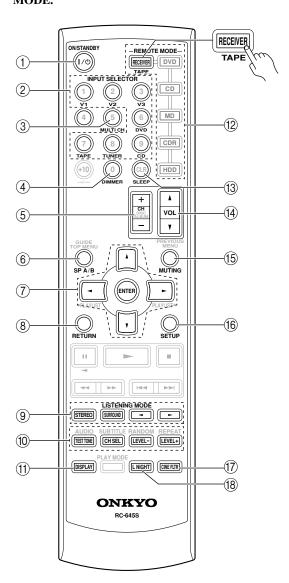

Controlador remoto—Continúa

Para más información, consulte las páginas entre paréntesis.

1) Botón ON/STANDBY (36)

Esto botón se utiliza para ajustar el receptor de AV a On o a Standby.

2 Botones INPUT SELECTOR (40)

Estos botones se utilizan para seleccionar las fuentes de audio y de vídeo.

3 Botón MULTI CH (41)

Este botón se utiliza para seleccionar la entrada de DVD de multicanal.

(4) Botón DIMMER (46)

Este botón se utiliza para ajustar el brillo de la pantalla.

(5) Botón CH +/- (43)

Este botón se utiliza para seleccionar las presintonías de radio.

6 Botón SP A/B (40)

Este botón se utilizan para activar y desactivar los grupos de altavoces A y B.

⑦ Botón de flecha [▲]/[▼]/[◄]/[▶] & ENTER (38, 52, 55)

Estos botones se utilizan para seleccionar y definir los ajustes.

8 Botón RETURN (38, 52, 55)

Este botón se utiliza para volver a la pantalla anterior cuando cambie los ajustes.

(9) Botones LISTENING MODE (49)

Puede usar estos botones para seleccionar los modos de escucha independientemente del modo del controlador remoto seleccionado.

Botón STEREO

Este botón se utiliza para seleccionar el modo de audición Stereo.

Botón SURROUND

Este botón se utiliza para seleccionar los modos de audición Dolby y DTS.

Botones [◀]/[▶]

Estos botones se pueden utilizar para seleccionar cualquiera de los modos de audición disponibles.

® Botones TEST TONE, CH SEL & LEVEL [+] [-] (39, 48, 57)

Estos botones se utilizan para ajustar el nivel de cada altavoz por separado.

(1) Botón DISPLAY (41)

Este botón se utiliza para visualizar distintos tipos de información acerca de la fuente de entrada seleccionada.

Botones REMOTE MODE (12)

Estos botones se utilizan para seleccionar los modos de controlador remoto. Cuando utiliza el controlador remoto, el botón REMOTE MODE para el modo seleccionado se ilumina.

(13) Botón SLEEP (47)

Este botón se utiliza para ajustar la función Sleep.

(4) Botón VOL [▲]/[▼] (40)

Puede usar este botón para ajustar el volumen del receptor de AV independientemente del modo del controlador remoto seleccionado.

(15) Botón MUTING (47)

Este botón se utiliza para enmudecer el receptor de AV.

16 Botón SETUP (38, 52, 55)

Este botón se usa para acceder a varios ajustes.

(7) Botón CINE FLTR (53)

Este botón se utiliza para ajustar la función Cinema FILTER.

(8) Botón L NIGHT (53)


Este botón se utiliza para ajustar la función Late Night.

Modo DVD

Para seleccionar el reproductor de DVD como fuente de entrada, pulse:



Para ajustar el controlador remoto al modo DVD, pulse el botón [DVD] REMOTE MODE.

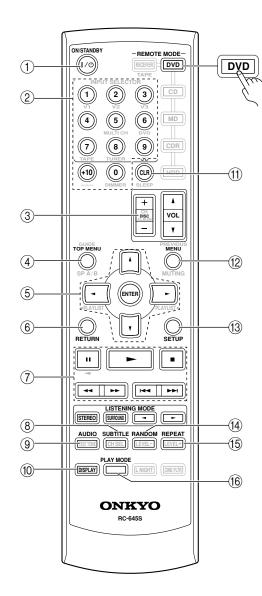

1 Botón ON/STANDBY

Esto botón se utiliza para ajustar el reproductor de DVD a On o a Standby.

2 Botones de número

Estos botones se utilizan para introducir el título, el capítulo y los números de pista y para introducir los tiempos para localizar puntos concretos en la secuencia temporal.

③ Botón DISC +/-

Este botón se utiliza para seleccionar discos en un cambiador de DVD.

(4) Botón TOP MENU

Este botón se utiliza para seleccionar un menú superior del DVD.

⑤ Botón de flecha [▲]/[▼]/[◄]/[▶] & ENTER

Estos botones se utilizan para navegar por los menús del DVD y por los menús de ajustes en pantalla del reproductor de DVD.

6 Botón RETURN

Este botón se usa para salir de los menús de ajustes en pantalla del reproductor de DVD y para reiniciar la reproducción del menú.

7 Botones de reproducción

De izquierda a derecha: Pausa, Reproducción, Stop, Rebobinado rápido, Avance rápido, Anterior, y Siguiente.

(8) Botón SUBTITLE

Este botón se utiliza para seleccionar subtítulos.

(9) Botón AUDIO

Este botón se utiliza para seleccionar bandas sonoras y formatos de audio de otros idiomas (por ejemplo, Dolby Digital o DTS).

10 Botón DISPLAY

Este botón se utiliza para visualizar la información acerca del disco, el título, el capítulo o la pista actual en la pantalla del reproductor de DVD, incluyendo el tiempo transcurrido, el tiempo restante, el tiempo total, etc.

(11) Botón CLR

Este botón su usa para cancelar las funciones y para borrar los números entrados.

12 Botón MENU

Este botón se utiliza para visualizar un menú del DVD.

13 Botón SETUP

Este botón se utiliza para acceder a los menús de ajustes en pantalla del reproductor de DVD.

(14) Botón RANDOM

Este botón se utiliza con la función de reproducción aleatoria (Random Playback).

15 Botón REPEAT

Este botón se utiliza para ajustar las funciones de reproducción con repetición.

16 Botón PLAY MODE


Este botón se utiliza para seleccionar los modos de reproducción de un componente con modos de reproducción seleccionables.

Modo CD

Para seleccionar el reproductor de CD como fuente de entrada, pulse:



Para ajustar el controlador remoto al modo CD, pulse el botón [CD] REMOTE MODE.

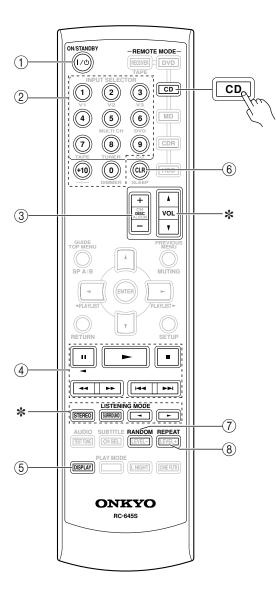

1 Botón ON/STANDBY

Esto botón se utiliza para ajustar el reproductor de CD a On o a Standby.

2 Botones de número

Estos botones se utilizan para introducir números de pista y tiempos para localizar puntos concretos en la secuencia temporal.

3 Botón DISC +/-

Este botón se utiliza para seleccionar discos en un cambiador de CD.

(4) Botones de reproducción

De izquierda a derecha: Pausa, Reproducción, Stop, Rebobinado rápido, Avance rápido, Anterior, y Siguiente.

⑤ Botón DISPLAY

Este botón se utiliza para visualizar la información acerca del disco o la pista actual en la pantalla del reproductor de CD incluyendo el tiempo transcurrido, el tiempo restante, el tiempo total, etc.

6 Botón CLR

Este botón su usa para cancelar las funciones y para borrar los números entrados.

(7) Botón RANDOM

Este botón se utiliza con la función de reproducción aleatoria (Random Playback).

8 Botón REPEAT

Este botón se utiliza para ajustar las funciones de reproducción con repetición.

* Los botones VOL [▲]/[▼] y LISTENING MODE funcionan igual que en el modo RECEIVER.


Modo MD y CDR

Para seleccionar el grabador de MiniDisc o CD como fuente de entrada, pulse:



 Debe cambiar la visualización de entrada (consulte la página 37).

Para ajustar el controlador remoto al modo MD o CDR, pulse el botón [MD] o [CDR] REMOTE MODE.

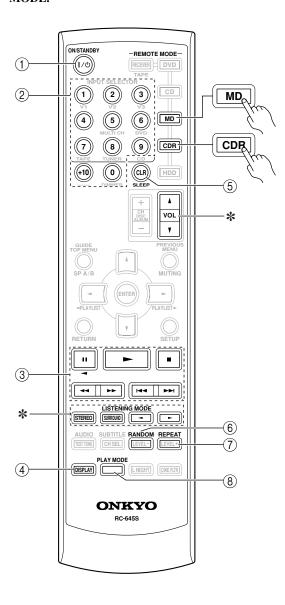

1 Botón ON/STANDBY

Esto botón se utiliza para ajustar el grabador de MD/CD a On o a Standby.

2 Botones de número

Estos botones se utilizan para introducir números de pista y tiempos para localizar puntos concretos en la secuencia temporal.

El botón [+10] se utiliza para introducir números por encima de 10.

3 Botones de reproducción

De izquierda a derecha: Pausa, Reproducción, Stop, Rebobinado rápido, Avance rápido, Anterior, y Siguiente.

(4) Botón DISPLAY

Este botón se utiliza para visualizar la información acerca del disco o la pista actual en la pantalla del reproductor de CD, el grabador de MD/CD, incluyendo el tiempo transcurrido, el tiempo restante, el tiempo total, etc.

(5) Botón CLR

Este botón su usa para cancelar las funciones y para borrar los números entrados.

(6) Botón RANDOM

Este botón se utiliza con la función de reproducción aleatoria (Random Playback).

(7) Botón REPEAT

Este botón se utiliza para ajustar las funciones de reproducción con repetición.

(8) Botón PLAY MODE

Este botón se utiliza para seleccionar los modos de reproducción de un componente con modos de reproducción seleccionables.

* Los botones VOL [▲]/[▼] y LISTENING MODE funcionan igual que en el modo RECEIVER.

Modo HDD

El modo HDD sirve para controlar un iPod de Apple en un DS-A1XP RI Dock conectado a través de 🔞.


Para seleccionar un DS-A1XP RI Dock conectado a través de □ como la fuente de entrada, pulse:



 Debe cambiar la visualización de entrada (consulte la página 37).

Consulte la página 34 ara más información.

Para ajustar el controlador remoto al modo HDD, pulse el botón [HDD] REMOTE MODE.

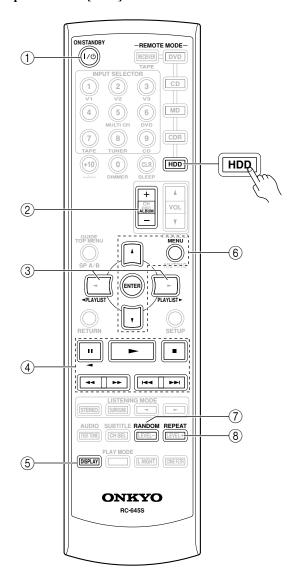

1 Botón ON/STANDBY

Este botón activa el iPod o lo deja en Standby.

2 Botón ALBUM +/-

Este botón selecciona el álbum anterior o siguiente en un iPod.

③ Botones PLAYLIST [◄II]/[II►]

Estos botones seleccionan la lista de reproducción anterior o siguiente del iPod.

(4) Botones de reproducción

De izquierda a derecha: Pausa, Reproducción, Stop, Rebobinado rápido, Avance rápido, Anterior, y Siguiente.

(5) Botón DISPLAY

Este botón activa la pantalla del iPod durante 30 segundos.

⑥ Botones MENU, ENTER y Arriba y Abajo

[▲]/[▼]

Botón MENU: Muestra el menú del iPod.

Botones [▲]/[▼]: Seleccionan opciones en el

menú del iPod.

Botón ENTER: Confirma la selección en el

menú del iPod.

7 Botón RANDOM

Este botón se utiliza con la función de reproducción aleatoria (Random Playback).

8 Botón REPEAT

Este botón se utiliza para ajustar las funciones de reproducción con repetición.


Modo TAPE



El modo TAPE se utiliza para controlar un grabador de cassettes Onkyo conectado al receptor de AV mediante RI.

Para ajustar el controlador remoto al modo TAPE, pulse el botón [RECEIVER] REMOTE MODE.

En los dispositivos de doble pletina, sólo puede controlarse la Pletina B.

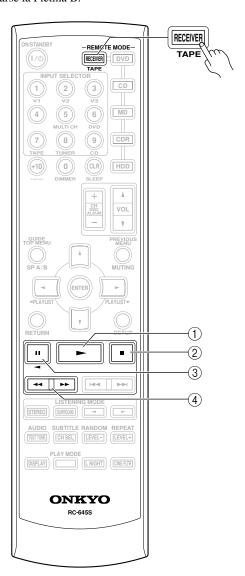


- Botón [▶] (reproducción)
 Este botón se utiliza para iniciar la reproducción.
- ② Botón [■] (detener la reproducción) Este botón se utiliza para detener la reproducción.
- ③ Botón [◄] (reproducción inversa) Este botón se utiliza para iniciar la reproducción inversa.
- ④ Botones [◄◄]/[▶▶] (rebobinado/avance rápido)

El botón [◄] se utiliza para iniciar el rebobinado. El botón [▶▶] se utiliza para iniciar el avance rápido.


Antes de utilizar el receptor de AV

Instalar las baterías


Para abrir el compartimiento de las baterías, pulse el pequeño hueco y deslice la cubierta par abrirla.



Inserte las dos baterías incluidas (AA/R6) de acuerdo con el diagrama de polaridad del compartimiento de las baterías.

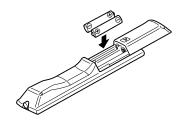

3 Deslice la cubierta para cerrarla.




Notas:

- Si el controlador remoto no funciona correctamente, cambie las dos baterías.
- No mezcle baterías nuevas con baterías usadas, ni distintos tipos de baterías.
- Si no tiene la intención de utilizar el controlador remoto durante mucho tiempo, extraiga las baterías para evitar posibles pérdidas y corrosiones.
- Las baterías agotadas deberían sustituirse lo antes posibles para evitar pérdidas y corrosiones.

Utilizar el controlador remoto

Para utilizar el controlador remoto, apunte hacia el sensor del controlador remoto del receptor de AV tal como se muestra a continuación.

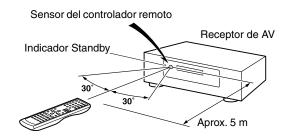


Notas:

- Puede que el controlador remoto no funcione correctamente si el receptor de AV está sujeto a una luz fuerte, como por ejemplo, la luz directa del sol o luces fluorescente de tipo invertido. Téngalo en cuenta al instalar.
- Si se utiliza un controlador remoto similar en la misma habitación, o si el receptor de AV está instalado cerca de un equipo que utilice rayos infrarrojos, puede que el controlador remoto no funcione correctamente.
- No coloque nada encima del controlador remoto, ya que se podrían pulsar los botones inadvertidamente y dañar las baterías.
- Puede que el controlador remoto no funcione correctamente si el receptor de AV se instala en rack detrás de puertas con cristales oscurecidos. Téngalo en cuenta al instalar.
- El controlador remoto no funcionará correctamente si hay algún obstáculo entre él y el sensor del controlador remoto del receptor de AV.

Disfrutar del Home Theater

Grupos de altavoces A y B

Puede utilizar dos grupos de altavoces con el receptor de AV: el *grupo de altavoces A* y el *grupo de altavoces B*. El **grupo de altavoces A** debería utilizarse en la sala de audición principal para una reproducción de hasta 5,1 canales. *Mientras el grupo de altavoces B está activado, el grupo de altavoces A queda reducido a la reproducción de 2,1 canales. El **grupo de altavoces B** puede utilizarse en otra sala y ofrece una reproducción estéreo de 2 canales.



| Grupo de altavoces A | Grupo de altavoces B | Indicador | Salida |
|----------------------|----------------------|-----------|--|
| Activado | Activado | АВ | Grupo A: 2,1 canales Grupo B: 2 canales |
| | Desactivado | Α | Grupo A: 5,1 canales |
| Desactivado | Activado | В | Grupo B: 2 canales |
| Desactivado | Desactivado | | Sin sonido |

Altavoz central (SKC-360C)

Este altavoz realza los altavoces frontales derecho e izquierdo, realizando movimientos de sonido distintos y proporcionando una imagen de sonido total. En películas se utiliza básicamente para los diálogos. Sitúelo cerca del televisor de frente, al nivel de los oídos, o a la misma altura que los altavoces frontales derecho e izquierdo.

Mientras el grupo de altavoces B está activado, esto altavoce no emiten sonido.


Altavoces frontales derecho e izquierdo (SKF-360F L/R)

Grupo de altavoces A: Sala principal


Éstos transmiten el sonido global. Su papel en un home theater es el de proporcionar un soporte sólido para la imagen de sonido. Deben situarse de cara al oyente a la altura de los oídos, y ambos a la misma distancia del televisor. Encárelos hacia el interior.

Subwoofer (SKW-460) -

El subwoofer gestiona los sonidos de bajo del canal LFE ("Low-Frequency Effects", o efectos de baja frecuencia). En general, se consigue un buen sonido de bajos instalando el subwoofer en una esquina frontal, o a un tercio de la anchura de la pared, tal como se muestra a continuación.

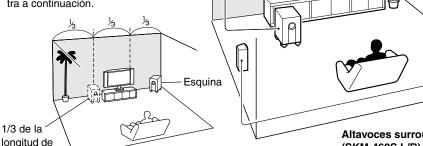

Grupo de altavoces B: Sala secundaria

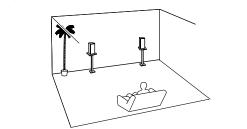

Altavoces surround derecho e izquierdo (SKM-460S L/R)

Estos altavoces se utilizan para un posicionamiento del sonido preciso y para añadir realismo al ambiente. Sitúelos a los lados del oyente o ligeramente detrás, a unos 60–100 cm por encima del nivel de los oídos. Lo ideal es que ambos estén a la misma distancia del oyente.

* Mientras el grupo de altavoces B está activado, estos altavoces no emiten sonido.

la sala

Conectar los altavoces

Configuración de los altavoces

Para una experiencia con sonido surround inmejorable, debería conectar cinco altavoces y un subwoofer autoamplificado.

La tabla siguiente muestra los canales que debería utilizar según el número de altavoces que tenga.

| Número de altavoces: | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|
| Frontal izquierdo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frontal derecho | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Central | | 1 | | 1 |
| Surround izquierdo | | | 1 | 1 |
| Surround derecho | | | 1 | 1 |

Sean cuántos sean los altavoces que utilice, se recomienda utilizar un subwoofer autoamplificado para conseguir un sonido de bajos realmente potente y sólido. Antes de utilizar el receptor de AV, debe especificar qué altavoces están conectados y sus tamaños (consulte la página 38).

Para conseguir lo mejor de su sistema de sonido surround, también debería especificar la distancia entre el oyente y cada uno de los altavoces para que el sonido de cada uno llegue al oído al mismo tiempo (consulte la página 56). Además, debería ajustar el nivel de cada altavoz para conseguir un balance igual (consulte la página 56).


Precauciones durante la conexión de los altavoces


Lea la siguiente sección antes de conectar los altavoces:

- Conecte sólo altavoces con una impedancia de 6Ω o superior. Si utiliza altavoces con baja impedancia y utiliza el amplificador con volúmenes altos por largos períodos de tiempo, es posible que se active el circuito de protección integrado.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de realizar las conexiones.
- · Lea las instrucciones incluidas con los altavoces.
- Ponga especial atención a la polaridad de cableado del altavoz. Es decir, conecte los terminales positivos (+) sólo a los terminales positivos (+), y los terminales negativos (-) sólo a los terminales negativos (-). Si lo hace al revés, el sonido se emitirá desfasado y sonará mal
- Evite utilizar cables de altavoz demasiado largos o delgados, ya que podrían afectar a la calidad de sonido.
- Tenga cuidado de no cortar las conexiones positivas y negativas. Si lo hace dañará el receptor de AV.
- No conecte más de un cable a cada terminal de altavoz. Si lo hace dañará el receptor de AV.




· No conecte un altavoz a varios terminales.





Al conectar de altavoces

Pele unos 10 mm de los extremos del aislamiento de los cable de los altavoces, y retuérzalos ligeramente, tal como se muestra.




Pulse la palanca e inserte el cable en el orificio, y a continuación suelte la palanca.
 Compruebe que los terminales sujeten los cables pelados y no la

parte aislada.



Conectar un Subwoofer autoamplificado


Utilizando un cable apropiado, conecte SUBWOOFER PRE OUT del receptor de AV a una entrada del subwoofer autoamplificado, tal como se muestra a continuación.

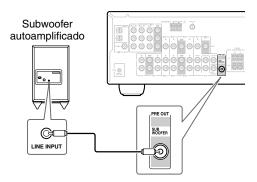

Nota:

Compruebe que el cable esté completamente conectado.

La siguiente ilustración muestra qué altavoz debería conectarse a cada par de terminales.

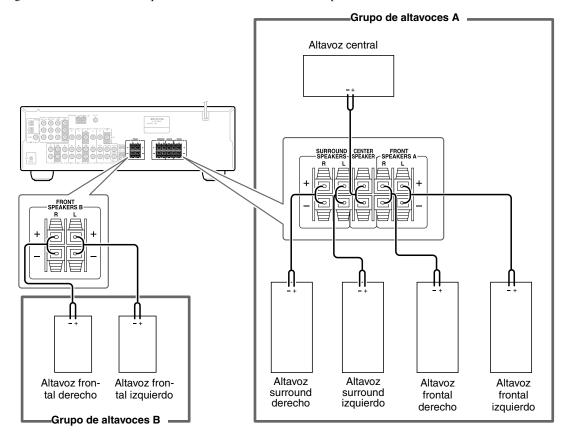


Montaje en la pared

Los altavoces se pueden instalar fácilmente en la pared si se utilizan las ranuras en forma de cerradura. Para evitar que el altavoz vibre contra la pared, coloque dos de los tapones de caucho gruesos incluidos en la parte posterior de cada altavoz.

Para instalar los altavoces frontales o surround de forma vertical, utilice la ranura en forma de cerradura que se indica para colgar cada altavoz en un tornillo que esté firmemente fijado en la pared.


Altavoz frontal (SKF-360F) Altavoces Surround (SKM-360S)

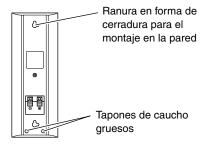

Para instalar el altavoz central de forma horizontal, utilice las dos ranuras en forma de cerradura que se indican para colgar cada altavoz en dos tornillos que estén firmemente fijados en la pared.

Altavoz central (SKC-360C)

Ranuras en forma de cerradura para el montaje en la pared




Precaución:

Un tornillo de montaje podrá aguantar un altavoz en función de lo sujeto que esté a la pared. Si sus paredes están huecas, fije cada tornillo de sujeción en una tachuela. Si no dispone de tachuelas o si las paredes son sólidas, utilice unos anclajes de pared adecuados.

Utilice tornillos con una cabeza que tenga un diámetro de 9 mm (5/16") o inferior y una punta que tenga un diámetro de 4 mm (1/8") o inferior. Antes de realizar un agujero en las paredes huecas, utilice un detector de cables/tuberías para asegurarse de que no hay ningún cable de alimentación ni ninguna tubería.


Deje un espacio de 5 mm (3/16") a 10 mm (7/16") entre la pared y la base de la cabeza del tronillo, como se indica a continuación.

(Le recomendamos que consulte con un instalador profesional de productos domésticos).




Utilizar los soportes/abrazaderas para altavoces

En la parte posterior de cada altavoz hay inserciones roscadas para tornillos para metales para montaje en la pared con monturas o ménsulas para altavoces adquiridas en establecimientos del ramo. Los modelos para Norteamérica requieren tornillos de 1/4 pulgadas. Otros modelos requieren tornillos M5 (5 mm). Con respecto a los detalles sobre la instalación, consulte el manual suministrado con sus monturas o ménsulas.

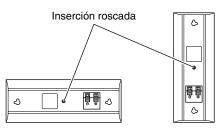


Nota:

La parte del tornillo que se coloca en la inserción de rosca del altavoz tiene que medir entre 5 mm (1/4") a 8 mm (5/16") de largo.



Utilizar los tapones de caucho para una plataforma más estable


Le recomendamos que utilice los tapones de caucho suministrados para obtener el mejor sonido posible de sus altavoces. Los tapones de caucho evitan que se muevan los altavoces, permitiendo una instalación más estable. Utilice los tapones de caucho gruesos para el altavoz central y utilice los tapones de caucho delgados para los otros altavoces.

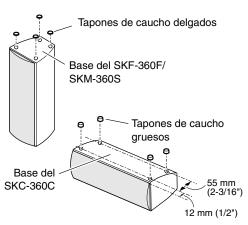

Conectar la antena

Esta sección describe cómo conectar la antena FM y la antena en bucle AM interiores incluidas, y cómo conectar las antenas FM y AM exteriores disponibles en el mercado.

El receptor de AV no recogerá señales de radio si no se ha conectado a una antena, por lo que deberá conectar la antena si desea usar el sintonizador.

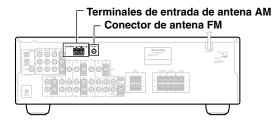


Conectar la antena FM interior

La antena FM interior incluida está diseñada sólo para uso interior.

1 Instale la antena FM, como se muestra.

■ Modelo americano

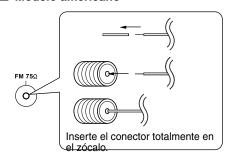

■ Otros modelos



Cuando el receptor de AV esté preparado para ser utilizado, deberá sintonizar una emisora de radio FM y ajustar la posición de la antena FM para conseguir la mejor recepción posible.

2 Extienda completamente la antena y oriéntela en varios sentidos hasta obtener la mejor recepción posible. Asegúrela en tal posición con chinchetas o algo similar.

Si le es imposible conseguir una recepción de calidad con la antena FM interior incluida, pruebe una antena FM exterior disponible en el mercado (consulte página 25).

Conectar la antena en bucle AM

La antena en bucle AM interior incluida está diseñada sólo para uso interior.


1 Instale la antena en bucle AM, insertando las pestañas en la base, tal como se muestra.



2 Conecte los dos cables de la antena en bucle AM a los terminales de entrada AM, tal como se muestra a continuación.

(Los cables de antena no son sensibles a la polaridad, por lo tanto, pueden conectarse en cualquier dirección).

Asegúrese de que los cables estén bien seguros y de que los terminales de entrada sujeten los cables pelados y no la parte aislada.

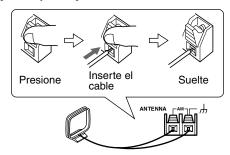


Cuando el receptor de AV esté preparado para ser utilizado, deberá sintonizar una emisora de radio AM y ajustar la posición de la antena AM para conseguir la mejor recepción posible.

Mantenga la antena lo más lejos posible del receptor de AV, del televisor, de los cables de altavoz y de los cables de alimentación.

Si le es imposible conseguir una recepción de calidad con la antena en bucle AM interior incluida, pruebe una antena AM exterior disponible en el mercado (consulte página 25).

Conectar una antena FM exterior

Si le es imposible conseguir una recepción de calidad con la antena FM interior incluida, pruebe una antena FM exterior disponible en el mercado.




Notas:

- Las antenas FM exteriores funcionan mejor en el exterior, pero a veces se pueden obtener mejores resultados instalándolas en un ático o en un desván.
- Para mejores resultados, instale la antena FM exterior lejos de edificios altos, a ser posible en una posición donde no haya obstáculos hacia el transmisor.
- La antena exterior se debería situar lejos de las posibles fuentes de interferencias, como señales de neón, carreteras muy transitadas, etc.
- Por motivos de seguridad, las antenas exteriores deben colocarse lejos de líneas eléctricas o de otros equipos de alto voltaje.
- Las antenas exteriores se deberían derivar a masa de acuerdo con las regulaciones locales para evitar peligros de descargas eléctricas.


■ Utilizar un divisor de antena de TV/FM

Es mejor no utilizar la misma antena para la recepción FM y TV, ya que puede provocar problemas de interferencias. Si las circunstancias lo requieren, utilice un divisor de antena TV/FM, como se muestra.



Conectar una antena AM exterior

Si no consigue una recepción de calidad con la antena en bucle AM incluida, también puede utilizar una antena AM exterior, además de la antena en bucle, tal como se muestra.



Las antenas AM exteriores funcionan mejor cuando se instalan en el exterior horizontalmente, pero a veces se pueden obtener mejores resultados instalándolas en el interior horizontalmente encima de una ventana. Tenga en cuenta que la antena en bucle AM se debería dejar conectada.

Las antenas exteriores se deberían derivar a masa de acuerdo con las regulaciones locales para evitar peligros de descargas eléctricas.

Conectar los componentes

Acerca de las conexiones AV

- Antes de realizar las conexiones AV, lea los manuales incluidos con los componentes AV.
- No conecte el cable de alimentación hasta que haya realizado y comprobado todas las conexiones de audio y de vídeo.

Jack digitales óptico

Los jacks digitales ópticos del receptor de AV incorporan tapas de cierre que se abren cuando se inserta un conector óptico, y se cierran cuando se extrae. Introduzca los conectores con firmeza.

Precaución: Para evitar que se produzcan daños, mantenga el conector óptico recto al insertarlo y extraerlo.

Codificación por colores de la conexión AV RCA

Las conexiones AV RCA suelen estar codificadas por colores: rojo, blanco y amarillo. Utilice los conectores rojos para conectar las entradas y salidas de audio del canal derecho (nombrados con la letra "R"). Utilice los conectores blancos para conectar las entradas y salidas de audio del canal izquierdo (nombrados con la letra "L"). Y utilice los conectores amarillos para conectar entradas y salidas de vídeo compuesto.



- Inserte con firmeza los conectores para que la conexión sea correcta (las conexiones flojas pueden causar ruidos o un funcionamiento anómalo).
 - anóiMal!

¡Derecha!

 Para evitar interferencias, mantenga los cables de audio y de vídeo lejos de los cables de alimentación y de los cables de los altavoces.

Cables y zócalos AV

Vídeo

| | Cable | Zócalo | Descripción |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| Cable de vídeo componente | Y Y PB PB PR PR | у (О) Рв (О) Ря (О) | El vídeo componente separa la luminancia (Y) y las señales de diferencia de color (PR, PB), proporcionando una calidad de imagen suprema. (Algunos fabricantes de televisores nombran los zócalos de vídeo componente de forma algo distinta.) |
| Cable de vídeo compuesto | | (O) VIDEO | El vídeo compuesto normalmente se utiliza en TVs, VCRs, y otros equipos de vídeo. Utilice sólo cables especiales para vídeo compuesto. |


Audio

| | Cable | Zócalo | Descripción |
|--|-------|---|---|
| Cable de audio digital óptico | | OPTICAL | Ofrece la mejor calidad de sonido y permite disfrutar del sonido surround (por ejemplo, Dolby Digital, DTS). La calidad de audio es la misma que para coaxial. |
| Cable de audio digital coaxial | | COAXIAL | Ofrece la mejor calidad de sonido y permite disfrutar del sonido surround (por ejemplo, Dolby Digital, DTS). La calidad de audio es la misma que para óptico. |
| Cable de audio analógico (RCA) | | L (iii) | Este cable es para audio analógico. Es el formato de conexión más corriente para audio analógico, y se encuentra en la mayoría de componentes AV. |
| Cable de audio analógico multicanal (RCA) | | FRONT SURROUND CENTER O O O O DVD SUR | Este cable es para audio analógico multicanal y se suele utilizar para conectar reproductores de DVD con salidas de audio analógico individuales 5,1. Pueden utilizarse varios cables de audio analógico normales como alternativa al cable multicanal. |

Nota: El receptor de AV no es compatible con los conectores SCART.

Conectar Audio y Vídeo

Al conectar las salidas de audio y vídeo del reproductor de DVDs y de otros componentes AV al receptor de AV, puede seleccionar audio y vídeo de forma simultánea con sólo seleccionar la fuente de entrada apropiada en el receptor de AV.

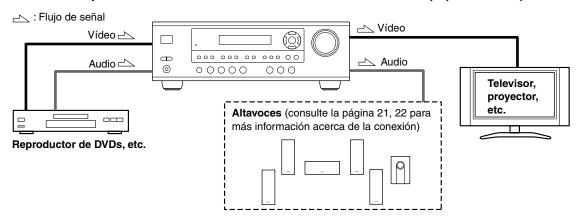

¿Qué conexiones debo utilizar?

El receptor de AV permite distintos formatos de conexión para ofrecer compatibilidad con una amplia gama de equipos AV. El formato a elegir depende de los formatos compatibles con el resto de los componentes. Utilice las secciones siguientes como guía.

Para componentes de vídeo, como reproductores de DVD, deberá realizar dos conexiones—una para el audio y una para el vídeo.


Formatos de conexión de vídeo

Los equipos de vídeo se pueden conectar al receptor de AV utilizando los siguientes formatos de conexión de vídeo: vídeo compuesto o vídeo componente (este último proporciona la mejor calidad de imagen).

Al elegir un formato de conexión, tenga en cuenta que el receptor de AV no realiza conversiones entre formatos, por lo tanto, sólo enviarán señal los conectores de salida del mismo formato que el conector de entrada, tal como se muestra a continuación.

Por ejemplo, si conecta el reproductor de DVD al COM-PONENT VIDEO DVD IN, el COMPONENT VIDEO OUT enviarán una señal de vídeo, pero no las salidas de vídeo compuesto.

Diagrama de entrada/salida de vídeo

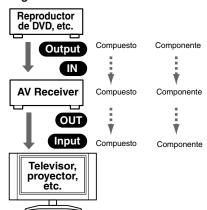


Formatos de conexión de audio

Los equipos de audio se pueden conectar al receptor de AV utilizando los siguientes formatos de conexión de audio: analógico, óptico, coaxial y multicanal.

Al elegir un formato de conexión, tenga en cuenta que el receptor de AV no realiza conversiones entre formatos. Por ejemplo, los conectores TAPE OUT analógicos no emiten las señales de audio conectadas a la entrada digital OPTICAL o COAXIAL, por lo tanto, si quiere grabar, por ejemplo, del reproductor de CD, además de conectarlo a una entrada digital, también debe conectarlo a los conectores CD IN analógicos.


Diagrama de entrada/salida de audio para grabación

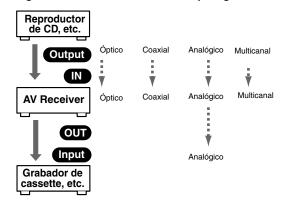

Conectar un reproductor de DVD

Paso 1: Conexiones de vídeo (Reproductor de DVD a receptor de AV a TV)

- A Si su televisor dispone de jacks de entrada de vídeo componente, conecte el reproductor de DVD a los jacks COMPONENT VIDEO DVD IN del receptor de AV. Y conecte los jacks COMPONENT VIDEO OUT del receptor de AV al televisor. Esto proporcionará una calidad de imagen mejor que una conexión **B**.
- B Si su televisor no dispone de jacks de entrada de vídeo componente, conecte el reproductor de DVD al jack DVD IN VIDEO del receptor de AV. Y conecte el jack MONITOR OUT VIDEO del receptor de AV al televisor.

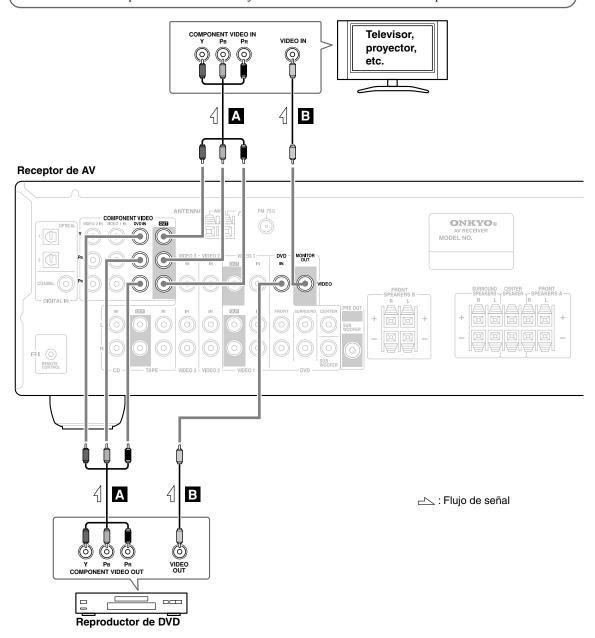

Paso 2: Conexiones de audio

- a Si su reproductor de DVD dispone de un jack de salida de audio digital coaxial, conéctelo al jack DIGITAL IN COAXIAL del receptor de AV. Con esta conexión, puede disfrutar de los modos de audición Dolby y DTS.
- Si su reproductor de DVD dispone de un jack de salida de audio digital óptico en lugar de uno coaxial, conéctelo al jack DIGITAL IN OPTICAL 1 o 2 del receptor de AV y ajuste la asignación DIGITAL INPUT a OPT1 o OPT 2 (consulte la página 37). Las conexiones coaxiales funcionan igual que las ópticas.
- Opcionalmente, si conecta los jacks de salida de audio L/R del reproductor de DVD a los jacks DVD IN FRONT L/R del receptor de AV, podrá grabar audio desde el reproductor de DVD.
 Nota: Si su reproductor de DVD dispone de jacks de salida principales L/R y jacks de salida multicanal L/R, utilice los jacks de salida principales L/R.

—Conexión de audio multicanal—

d Si su reproductor de DVD dispone de jacks de salida multicanal analógicos, conéctelos a los jacks DVD IN FRONT, SURROUND, CENTER y SUBWOOFER del receptor de AV. Utilice un cable analógico multicanal o varios cables de audio normales. Con esta conexión, puede disfrutar de DVD-Audio o SACD.

Receptor de AV ONKYO® AV RECEIVE MODEL NO. SURROUND CENTER SPEAKERS Y SPEAKER b a d d C d d r (Q) (°) (O)R (ŏ) AUDIO SUB WOOFER CENTER Conexión multicanal Reproductor de DVD

Conectar un VCR


Conectar un VCR para la reproducción

Paso 1: Conexiones de vídeo (VCR a receptor de AV a TV)

- A Conecte el jack de salida de vídeo VCR al jack VIDEO 1 IN del receptor de AV y conecte el jack MONITOR OUT del receptor de AV al jack de entrada de vídeo del televisor.
- Si el VCR y el televisor disponen de jacks de vídeo componente, conecte los jacks de salida de vídeo componente del VCR a los jacks COMPONENT VIDEO VIDEO 1 IN del receptor de AV y conecte los jacks COMPONENT VIDEO OUT del receptor de AV a los jacks de entrada de vídeo componente del televisor. Esto ofrece una mejor calidad de imagen que el vídeo compuesto.
- Conecte el jack de salida de una antena de TV (por ejemplo, RF OUT) a la entrada de antena del VCR y conecte el jack de salida de antena del VCR al jack de entrada de antena del televisor.

Paso 2: Conexiones de audio

a Conecte los jacks de salida de audio del VCR a los jacks VIDEO 1 IN L/R del receptor de AV.

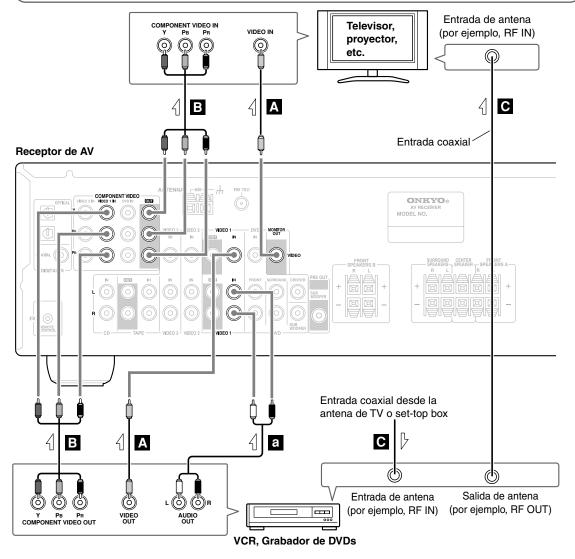

Conectar los componentes—Continúa

Conectar un VCR para grabación


Paso 1: Conexiones de vídeo

A Conecte el jack VIDEO 1 OUT del receptor de AV al jack de entrada de vídeo del VCR.

Paso 2: Conexiones de audio

a Conecte los jacks VIDEO 1 OUT L/R del receptor de AV a los jacks de entrada de audio del VCR.

Receptor de AV

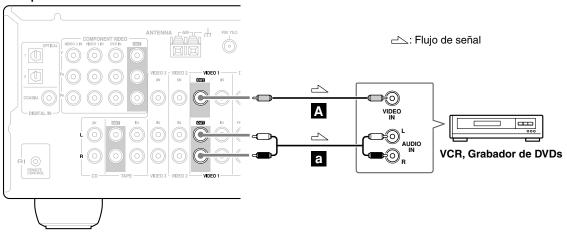

Conectar un Camcorder, una consola de juegos u otro tipo de dispositivo


Paso 1: Conexiones de vídeo

A Conecte el jack de salida de vídeo del camcorder al jack VIDEO 3 IN del receptor de AV.

Paso 2: Conexiones de audio

a Conecte el jack de salida de audio del camcorder a los jacks VIDEO 3 IN L/R del receptor de AV.

Receptor de AV

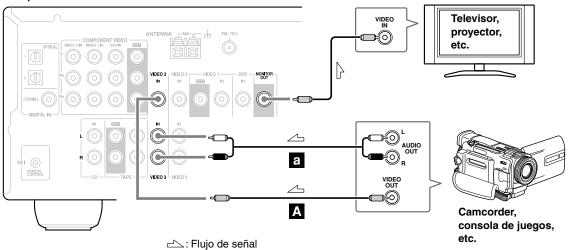


Conectar Satélite, Cable, Set-top Box u otra fuente de vídeo

Paso 1: Conexiones de vídeo

- A Conecte el jack de salida de vídeo de la set-top box al jack VIDEO 2 IN del receptor de AV y conecte el jack MONITOR OUT del receptor de AV al jack de entrada de vídeo del televisor.
- Si el VCR y el televisor disponen de jacks de vídeo componente, conecte la salida de vídeo componente de la set-top box a los jacks COMPONENT VIDEO VIDEO 2 IN del receptor de AV y conecte los jacks COMPONENT VIDEO OUT del receptor de AV a los jacks de entrada de vídeo componente del televisor. Esto ofrece una mejor calidad de imagen que el vídeo compuesto.
- Conecte una entrada coaxial de una antena de TV al jack de entrada de antena de la set-top box (por ejemplo, RF IN) y conecte el jack de salida de antena de la set-top box (por ejemplo, RF OUT) al jack de entrada de antena del televisor.

Paso 2: Conexiones de audio

- a Conecte el jack de salida de audio de la set-top box a los jacks VIDEO 2 IN L/R del receptor de AV.
- Si la set-top box dispone de un jack de salida de audio digital óptico, conéctelo al jack DIGITAL IN OPTICAL 1 del receptor de AV. Con esta conexión, puede disfrutar de los modos de audición Dolby y DTS.
- Si su set-top box dispone de un jack de salida de audio digital coaxial en lugar de uno óptico, conéctelo al jack DIGITAL IN COAXIAL del receptor de AV y ajuste la asignación DIGITAL INPUT a COAX (consulte la página 37). Las conexiones coaxiales funcionan igual que las ópticas.

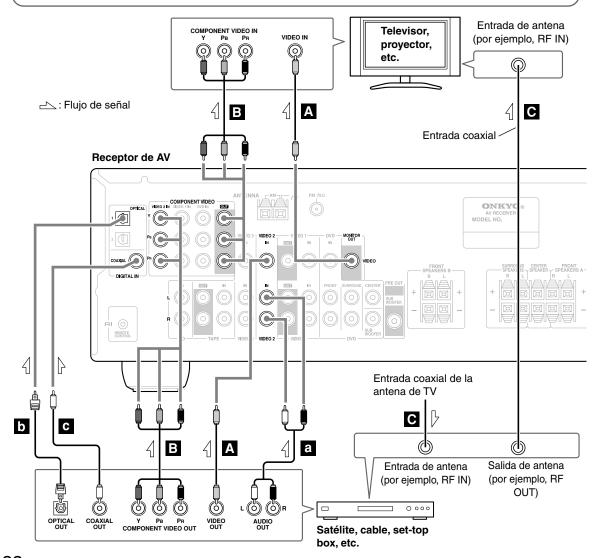


Conectar un reproductor de CDs o un Giradiscos

■ Reproductor de CDs o Giradiscos con un preamplificador Phono integrado

- a Conecte los jacks de salida de audio analógico del reproductor de CD o los jacks de salida de audio del giradiscos con preamplificador phono integrado a los jacks CD IN L/R del receptor de AV. Con la conexión a, puede escuchar y grabar audio desde un reproductor de CD o giradiscos.
- **b** Si su reproductor de CD dispone de un jack de salida óptico, conéctelo al jack DIGITAL IN OPTICAL 2 del receptor de AV.
- Si su reproductor de CD dispone de un jack de salida coaxial en lugar de uno óptico, conéctelo al jack DIGITAL IN COAXIAL del receptor de AV y ajuste la asignación DIGITAL INPUT a COAX (consulte la página 37). Las conexiones coaxiales funcionan igual que las ópticas.


Receptor de AV

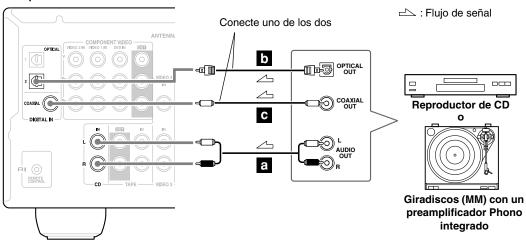

■ Giradiscos (MM) sin preamplificador Phono integrado

Es necesario un preamplificador para conectar un giradiscos que no disponga de preamplificador integrado.


Receptor de AV

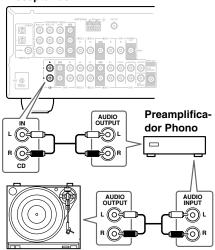

■ Giradiscos con un portaagujas tipo MC ("Moving Coil", bobina móvil)

Son necesarios un amplificador de cabezal MC y un preamplificador phono para conectar un giradiscos con un portaagujas MC ("Moving Coil", de bobina móvil).

Receptor de AV

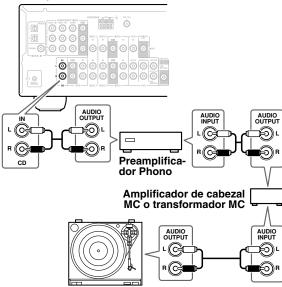


Conectar un DS-A1XP RI Dock de Onkyo para el iPod (sólo Audio)

- Utilizando el cable AV incluido con el DS-A1XP RI Dock, conecte los jacks AUDIO OUT L/R del RI Dock a los jacks VIDEO 3 IN L/R o los jacks TAPE IN L/R del receptor de AV.
- 2. Utilizando el cable **RI** incluido, conecte el jack **RI** del RI Dock a un jack **RI** del receptor de AV.
- Conecte el adaptador de CA incluido al jack DC IN del RI Dock.


Notas:

- Ajuste el conmutador RI MODE del RI Dock a HDD/DOCK.
- Ajuste la pantalla de entrada del receptor de AV a HDD (consulte la página 37).
- Consulte "DS-A1XP RI Dock para el iPod" en la página 44 ara más información.
- Si el adaptador de CA no está conectado al RI Dock, el RI Dock no emitirá sonido, las funciones RI no estarán disponibles y la batería del iPod no se cargará.
- Conecte el cable Al incluido sólo a los jacks Al.
 No conecte los auriculares al jack Al, podría dañar
 el equipo.

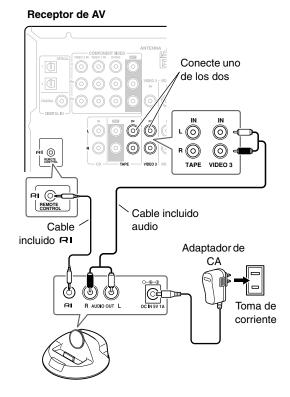

Conectar una pletina de cassette, CDR, MiniDisc o un grabador DAT

- a Conecte los jacks de entrada de audio del grabador a los jacks TAPE OUT L/R del receptor de AV y conecte los jacks de salida de audio del grabador a los jacks TAPE IN L/R del receptor de AV. Con una conexión a , puede reproducir y grabar con el grabador.
- **b** Si su grabador dispone de un jack de salida digital coaxial, conéctelo al jack DIGITAL IN COAXIAL del receptor de AV y ajuste la asignación DIGITAL INPUT a COAX (consulte la página 37).
- Si su grabador dispone de un jack de salida óptico en lugar de uno coaxial, conéctelo al jack DIGITAL IN OPTICAL 1 o 2 del receptor de AV y ajuste la asignación DIGITAL INPUT a OPT1 o OPT2 (consulte la página 37).

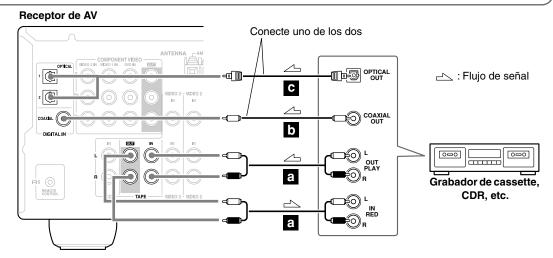

Conectar los Onkyo RI componentes

- Paso 1: Compruebe que el componente Onkyo esté también conectado al receptor de AV con un cable de audio analógico.
- Paso 2: Realizar la Riconexión de audio.
- **Paso 3:** Si está utilizando un componente MD, CDR o HDD, debe cambiar la pantalla de entrada (consulte la página 37).

Con RI (Remote Interactive) puede usar las siguientes funciones especiales RI:

■ Auto Power On/Standby

Cuando inicia la reproducción en un componente conectado a través de \mathbf{R} I, si el receptor de AV está en Standby, se activará y seleccionará ese componente como fuente de entrada automáticamente. Del mismo modo, cuando el receptor de AV está en Standby, todos los componentes conectados a través de \mathbf{R} I también entrarán en modo Standby.

■ Cambio directo


Cuando se inicia la reproducción en un componente conectado a través de \mathbf{R}_{\parallel} , el receptor de AV selecciona automáticamente el componente como fuente de entrada. Si el reproductor de DVDs está conectado a la entrada DVD multicanal del receptor de AV, debe pulsar el botón [MULTI CH] (consulte la página 41) para escuchar todos los canales ya que la función Direct Change \mathbf{R}_{\parallel} sólo selecciona los jacks FRONT DVD IN.

■ Funcionamiento remoto

Puede controlar otros componentes **PI**-compatibles con Onkyo apuntando el controlador remoto al sensor de control remoto del receptor de AV.

Notas:

- Sólo utilice RI cables para RI conexiones. Los cables RI se entregan con los reproductores Onkyo (DVD, CD, etc.).
- Algunos componentes AV incorporan dos zócalos
 R1, y puede conectar cualquiera de los dos al
 receptor de AV. El otro sirve para conectar compo nentes compatibles con R1 adicionales.
- Conecte el zócalo [A] del receptor de AV sólo a componentes AV Onkyo. Si lo conecta a componentes AV de otros fabricantes se puede producir un funcionamiento anómalo.
- Es posible que algunos componentes no permitan todas las funciones del RI. Consulte los manuales incluidos con los componentes.

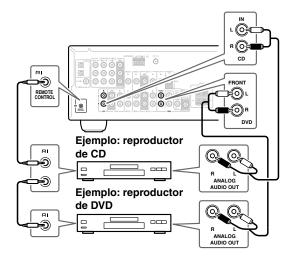


Conectar el cable de alimentación

Notas:

- Antes de conectar el cable de alimentación, conecte todos los altavoces y los componentes AV.
- Conecte el cable de alimentación del receptor de AV a una toma de corriente adecuada.
- Al activar el receptor de AV se produce una subida de tensión momentánea que puede inferir en otros equipos eléctricos del mismo circuito. Si esto supone un problema, conecte el receptor de AV a otro circuito distinto.

Activar el equipo

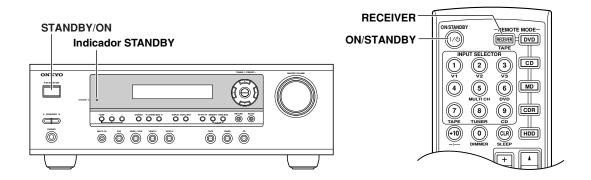

Activar el receptor de AV



Pulse el botón [STANDBY/ON].

De forma alternativa, pulse el botón [RECEIVER] del controlador remoto y a continuación pulse el botón [ON/STANDBY].

El receptor de AV se activa, la pantalla se ilumina, y el indicador STANDBY se desactiva.

Desactive el receptor de AV, pulse el botón [STANDBY/ON] o botón [ON/STANDBY] del controlador remoto. El receptor de AV entrará en modo Standby. Siempre que desactive el receptor de AV baje el volumen, para que la próxima vez que lo active no se produzca un ruido estrepitoso.

Funcionamiento sin problemas en unos pocos y sencillos pasos

Para garantizar un funcionamiento sin problemas, le indicaremos unos cuantos pasos para ayudarle a configurar el receptor de AV antes de usarlo por primera vez. Estos ajustes sólo se deberán realizar una vez.


■ ¿Ha conectado un componente a la entrada de audio digital?

Si ha realizado esa conexión, consulte "Asignar entradas digitales a fuentes de entrada" en la página 37.



¿Ha conectado un grabador Onkyo de MD, un grabador de CD o un RI Dock?

Si ha realizado esa conexión, consulte "Cambiar la visualización de entrada" en la página 37.




■ Realice la configuración de los altavoces—¡Es esencial!

Consulte la sección "Configuración de los altavoces" en la página 38.



Asignar entradas digitales a fuentes de entrada

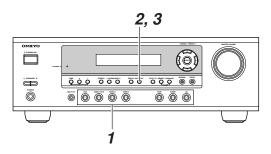

Para disfrutar de Dolby Digital y DTS, debe conectar el reproductor de DVD al receptor de AV mediante una conexión de audio digital (coaxial u óptica). Éstas son las asignaciones por defecto.

| Fuente de entrada | Valores por defecto |
|-------------------|---------------------|
| DVD | COAX |
| VIDEO 1/VCR | |
| VIDEO 2 | OPT 1 |
| VIDEO 3 | |
| TAPE | |
| CD | OPT 2 |


Con esta función, puede asignar entradas digitales a fuentes de entrada. Por ejemplo, si conecta el reproductor de DVDs a la entrada DIGITAL IN OPTICAL, tendrá que cambiar la fuente de entrada (OPT) del DVD a OPT1. Puede cambiar las asignaciones de esta forma.

Nota:

Compruebe que haya ajustado las fuentes digitales para que envíen señales digitales. Consulte el manual de los equipos digitales pertinentes.



Pulse el botón de selector de entrada para la fuente que quiere asignar.





Pulse el botón [DIGITAL INPUT]

Aparecerá la asignación actual.






Pulse el botón [DIGITAL INPUT] repetidamente para seleccionar COAX, OPT1, OPT2, o "---" (analógico).

| Ph. 1-1 Ph. | |
|-------------|--------------|
| 1 1 1 1 1 1 | # 1 1 PT 1 1 |

Cambiar la visualización de entrada


Si conecta un RI-compatible grabador Onkyo Mini-Disc, un grabador de CDs o un DS-A1XP RI Dock a los jacks TAPE IN/OUT o VIDEO 3 IN, para que RI funcione correctamente, debe modificar este ajuste.

Este ajuste sólo se puede cambiar en el receptor de AV.





Pulse el botón del selector de entrada [TAPE] o [VIDEO 3] de forma que "TAPE" o "VIDEO3" aparezca en la pantalla.





Pulse y mantenga pulsado el botón del selector de entrada [TAPE] o [VIDEO 3] (unos 3 segundos) para ajustar la pantalla.

Repita esta paso para seleccionar MD, CDR, o HDD.

Para el selector de entrada TAPE, el ajuste cambia en este orden:


$$\begin{array}{c} \text{TAPE} \rightarrow \text{MD} \rightarrow \text{CDR} \rightarrow \text{HDD} - \\ \uparrow \end{array}$$

Para el selector de entrada VIDEO 3, el ajuste cambia en este orden:

VIDEO
$$3 \rightarrow \text{HDD} \neg$$

Nota:

HDD puede seleccionarse desde el selector de entrada TAPE o desde el selector de entrada VIDEO 3, pero no ambos al mismo tiempo.

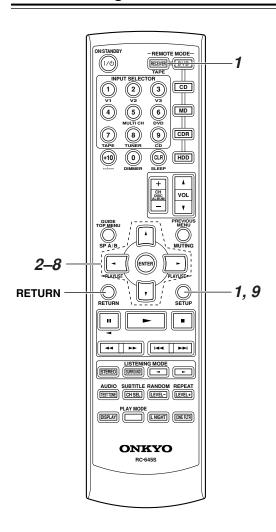

El ajuste Speaker Configuration (Configuración de los altavoces) sólo deben cambiarse si no usa los altavoces en este paquete. Estos ajustes no puede realizarse mientras los auriculares estén conectados, cuando el sistema de altavoces B esté activado, ni cuando se esté utilizando la entrada de canales múltiples.


Configuración de los altavoces

Esta sección explica cómo especificar la configuración de los altavoces.

Para altavoces con un diámetro cónico superior a las 6-1/2" (16 cm), especifique *Large* (banda completa). Si tienen un diámetro inferior, especifique *Small* (inversión por defecto 100 Hz).




La frecuencia de inversión se puede cambiar en la página 55.





Pulse el botón [RECEIVER] y a continuación pulse el botón [SETUP].



Utilice los botones Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar "1. SP Config.," y luego pulse el botón [ENTER].

1.SP Config



Mientras el ajuste del Subwoofer esté seleccionado, utilice los botones Izquierda y Derecha [◄]/[▶] para seleccionar **Yes** o **No**.

Yes: Selecciónelo si hay un subwoofer conectado.

No: Selecciónelo si no hay ningún subwoofer conectado.



Utilice el botón Abajo [▼] para seleccionar "Front", y a continuación utilice los botones Izquierda y Derecha [◀]/[▶] para seleccionar **Small** o **Large**.

Small: Selecciónelo si los altavoces frontales son pequeños.

Large: Selecciónelo si los altavoces frontales son grandes.

Nota:

 Si el ajuste del Subwoofer del paso 3 está ajustado a No, este ajuste estará fijado a Large y no aparecerá.



Utilice el botón Abajo [▼] para visualizar "Center", y a continuación utilice los botones Izquierda y Derecha [◄]/[▶] para seleccionar Small, Large, o None.

Small: Selecciónelo si el altavoz cen-

tral es pequeño.

Large: Selecciónelo si el altavoz cen-

tral es grande.

None: Selecciónelo si el altavoz cen-

tral no está conectado.

Nota:

 Si el ajuste Front del paso 4 está ajustado a Small, la opción Large no se puede seleccionar.



Utilice el botón Abajo [▼] para seleccionar "Surround", y a continuación utilice los botones Izquierda y Derecha [◄]/[▶] para seleccionar Small, Large, o None.

Small: Selecciónelo si los altavoces

surround son pequeños. **Large:** Selecciónelo si los altavoces

surround son grandes.

None: Selecciónelo si ninguno de los altavoces surround está

conectado.

Nota:

• Si el ajuste Front del paso 4 está ajustado a Small, la opción Large no se puede seleccionar.




Pulse el botón [SETUP].

Se cierra la configuración. Si desea retroceder un nivel en el menú hasta "SP Config", pulse el botón [RETURN].

Comprobación de los altavoces

Para comprobar que todos los altavoces funcionan correctamente, **pulse el botón [TEST TONE] del controlador remoto**.

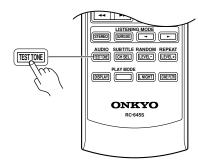



Cada altavoz emitirá el tono de prueba sucesivamente y aparecerá el nombre de cada altavoz en la pantalla. Para desactivar el tono de prueba, vuelva a pulsar el botón [TEST TONE].

- Si el tono de prueba no lo produce un altavoz, o si lo produce otro altavoz distinto al que aparece en la pantalla, es posible que haya conectado los altavoces de forma incorrecta y deberá comprobar las conexiones (consulte la página 21, 22).
- Si el tono de prueba no lo produce un altavoz y su nombre no aparece en la pantalla, es posible que haya definido los ajustes del altavoz de forma incorrecta (consulte la página 38).


Reproducir los componentes AV

Funcionamiento básico del receptor AV

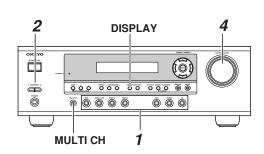

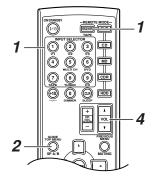



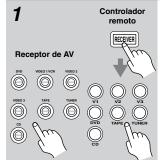

Utilice los botones del selector de entrada del receptor de AV para seleccionar la fuente de entrada.

Para seleccionar la fuente de entrada con el controlador remoto, pulse el botón [RECEIVER] y, a continuación, utilice los botones INPUT SELECTOR.

En el controlador remoto, los botones [V1], [V2] y [V3] seleccionan las fuentes de entrada VIDEO 1/VCR, VIDEO 2 y VIDEO 3 respectivamente.



Use los botones SPEAKERS [A] y [B] del receptor de AV o los botones [SP A/B] del controlador remoto para seleccionar el altavoz que desee usar

Si pulsa el botón [SP A/B] del controlador remoto recorrerá los siguientes ajustes. Speaker Set A \rightarrow Speaker Set A&B \rightarrow Speaker Set B \rightarrow Off.

Los indicadores de altavoz A y B indican si los grupos de altavoces están activados o no.




Fíjese en que cuando el grupo de altavoces B está activado, el grupo de altavoces A queda reducido a la reproducción de 2,1 canales.

3

Inicie la reproducción en el componente fuente.

Cuando seleccione DVD u otro componente de vídeo, en el televisor deberá seleccionar la entrada de vídeo conectada a MONITOR OUT en el receptor de AV.



Para ajustar el volumen, utilice el control MASTER VOLUME, o el botón [VOL] del controlador remoto.

El volumen se puede ajustar de MIN, 1 a 79 o MAX. El receptor de AV está diseñado para disfrutar del home theater. Tiene una gama de volumen muy amplia, lo cual permite ajustarlo de forma precisa.

Nota: Cuando el nivel de volumen del subwoofer está ajustado a un valor positivo (+), el nivel de volumen maestro máximo se reduce de forma proporcional.

Para ajustar el nivel del subwoofer, utilice el control OUTPUT LEVEL.


Nuestros oídos son menos sensibles a los sonidos graves muy bajos, por lo que siempre tenemos la tentación de ajustar el nivel del subwoofer demasiado alto. Por regla general, ajuste el subwoofer al nivel que considere óptimo, y luego disminúyalo ligeramente.

5

Seleccione un modo de escucha adecuado y ¡disfrute!

Consulte la "Utilizar los modos de audición" en la página 49.

Utilizar las entradas de multicanal

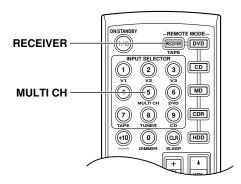

La entrada multicanal sirve para conectar un componente con salidas de audio analógicas individuales de 5,1 canales, como un reproductor de DVD o un decodificador MPEG. Consulte la página 29 para más información.

MULTI CH

Pulse el botón [RECEIVER] y a continuación pulse el botón [MULTI CH] para que indicador MULTI CHaparezca en la pantalla.


Ahora se utilizará el audio de la entrada multicanal para la fuente de entrada de DVD.



Nota:

 Mientras selecciona la entrada multicanal, se ignoran los ajustes de configuración del altavoz de la página 38, y las señales de la entrada multicanal se envían a los altavoces y subwoofer, frontal izquierdo, frontal derecho, central, surround izquierdo y surround derecho.

Visualizar información de fuente

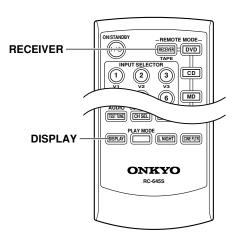


Puede visualizar información distinta acerca de la fuente de entrada actual de la siguiente manera.



Pulse el botón [RECEIVER] y a continuación pulse el botón [DIS-PLAY] repetidamente para pasar entre la información disponible.

Generalmente, la siguiente información se puede visualizar para las fuentes de entrada.

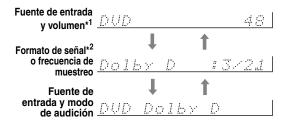

- *1 Cuando se utiliza la radio AM o FM, se visualiza la banda, el número de sintonía y la frecuencia.
- *2 Si la señal de entrada es analógica o si se utiliza la radio AM, FM, no se visualizará información sobre el formato. Si la señal de entrada es PCM, se visualizará la frecuencia de muestreo. Si la señal de entrada es digital pero no PCM, se visualizará el formato de señal. Esta información se visualiza unos 3 segundos, y a continuación vuelve a aparecer la información visualizada previamente.


Interpretar la información de canal surround

$$\frac{3}{A} \cdot \frac{2}{B} \frac{1}{C}$$

- A: El número de canales frontales (frontal izquierdo, frontal derecho y central).
- B: El número de canales surround (surround izquierdo y surround derecho). Si existe información del canal posterior de surround, este número será 3.
- C: Canal LFE para subwoofer (1 significa sí).

Utilizar el sintonizador

Escuchar la radio

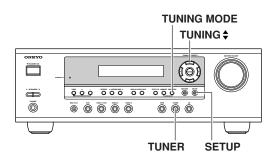


Con el sintonizador integrado puede disfrutar de las emisoras de radio AM y FM. Puede guardar sus emisoras de radio favoritas como presintonías para una selección más rápida.



Utilice el botón de selector de entrada [TUNER] para seleccionar tanto AM como FM.

En este ejemplo, se ha seleccionado la banda FM.



(La visualización en pantalla depende del país).

Sintonizar emisoras de radio

■ Modo Auto Tuning



Pulse el botón [TUNING MODE] para que el indicador AUTO aparezca en la pantalla.



Pulse el botón TUNING Arriba y Abajo [▲]/[▼].

La búsqueda se detiene cuando se encuentra una emisora.

■ Modo Manual Tuning



Pulse el botón [TUNING MODE] para que el indicador AUTO desaparezca de la pantalla.




Pulse y mantenga pulsado el botón TUNING Arriba y Abajo [▲]/[▼].

La frecuencia deja de cambiar cuando deja de pulsar el botón.

Pulse los botones repetidamente para cambiar la frecuencia un intervalo cada vez.

La frecuencia FM en intervalos de 0,2 MHz, intervalos de 10 kHz para AM.

Cuando se sintoniza una emisora, aparece el indicador TUNED. Cuando se sintoniza una emisora FM estéreo, aparecen el indicador FM STEREO, como se muestra a continuación.




Sintonizar emisoras FM estéreo débiles

Si la señal de una emisora FM estéreo es débil, puede resultar imposible conseguir una buena recepción. En este caso, cambie al modo Manual Tuning y escuche la emisora en mono.

Nota:

 Para sintonizar la radio, también puede utilizar los botones Arriba y Abajo [▲]/[▼] del controlador remoto.

Programar emisoras de Radio

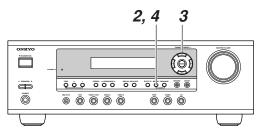

Puede programar hasta 30 de sus emisoras de radio favoritas.

1

Sintonice la emisora que desea programar.

2MEMORY

Pulse el botón [MEMORY].

El indicador MEMORY aparece y el número de programación parpadea.



TUNING: PRESET --

Mientras se visualiza el indicador MEMORY (unos 8 segundos), utilice los botones PRESET [◄]/[▶] para seleccionar una programación del 1 al 30.

En este ejemplo, se ha seleccionado la programación #3.






Pulse el botón [MEMORY] para quardar la emisora.

La emisora se guarda y el número de programación deja de parpadear. Repita este procedimiento para todas sus emisoras de radio favoritas.


Seleccionar emisoras programadas

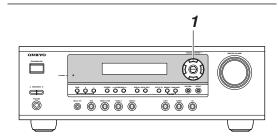



Utilice los botones PRESET [◀] [▶], o los botones CH [+/–] del controlador remoto para seleccionar las programaciones.

Eliminar programaciones

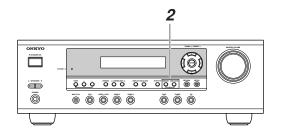

Seleccione la programación que desee eliminar.


Para más información, consulte la sección anterior.

MEMORY TUNING MODE

Con el botón [MEMORY] pulsado, pulse el botón [TUNING MODE].

La programación seleccionada se borra y el número desaparece de la pantalla.

Visualizar información de radio

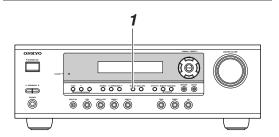



Pulse el botón [DISPLAY] repetidamente para pasar entre la información disponible.

Banda, presintonía # y frecuencia



Modo de audición

DS-A1XP RI Dock para el iPod

Acerca del receptor de AV

Con el RI Dock de Onkyo, puede reproducir la música guardada en su Apple* iPod* fácilmente a través del receptor de AV y disfrutar de un fantástico sonido. Puede utilizar el controlador remoto del receptor de AV para gestionar el iPod.

RI, que significa Remoto Interactivo, es un sistema de control exclusivo de Onkyo que permite activar y desactivar todos los componentes de audio compatibles con RI de Onkyo de forma conjunta, activar automáticamente el receptor de AV y seleccionar la fuente de entrada adecuada cuando se inicia una reproducción en un componente fuente. También permite controlar el iPod con el controlador remoto del receptor de AV. En este manual, el Dock Interactivo Remoto DS-A1XP se denomina "RI Dock".

Para más información sobre el RI Dock, consulte el sitio web de Onkyo en: www.onkyo.com

DS-A1XP Contenido del paquete

Compruebe que no falta ninguno de los elementos siguientes:

 Dock Interactivo Remoto DS-A1XP



• Cable audio (1.5 m, 5 ft.)



• Adaptador (1.4 m, 4.5 ft.)



• Cable RI (1.8 m, 6 ft.)



iPods compatibles


■ Diseñado para:


- iPod de 5ª generación (iPod con vídeo)
- iPod photo (iPod con pantalla en color)
- iPod de 4^a generación
- iPod nano de 2ª generación
- iPod nano de 1^a generación
- · iPod mini

Note:

- Los iPods de 3ª generación no son compatibles.
- Antes de utilizar el receptor de AV, actualice su iPod a la última versión del software, disponible en el sitio web de Apple en: www.apple.com

Descripción del RI Dock

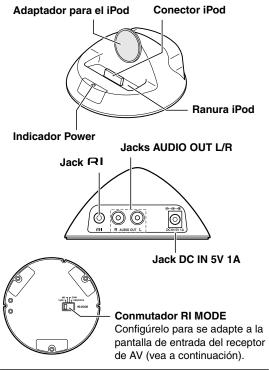

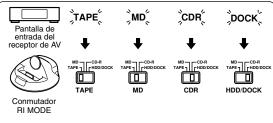

Consulte página 37 para obtener más información acerca de cómo cambiar la pantalla de entrada.

Para controlar el iPod con el controlador remoto del receptor de AV, seleccione el modo HDD del control remoto que mejor se adapte.

Colocar el iPod en el RI Dock

- 1. Conecte el adaptador de CA.
- 2. Active el receptor de AV y seleccione las entradas apropiadas en el receptor de AV.
- Alinee el iPod con la ranura iPod del RI Dock y coloque el iPod en la ranura con cuidado, como se muestra a continuación.



■ Ajustar el adaptador del iPod

Debe ajustar el adaptador del iPod para que se adapte a su iPod personal. Si existe algún espacio entre la parte posterior del iPod y el adaptador, gire el adaptador en sentido antihorario para cerrar dicho espacio. Girando el adaptador en antihorario, se mueve hacia delante. Girándolo en sentido horario se mueve hacia atrás.



Notas

- Para evitar dañar el conector iPod, no gire el iPod al insertarlo o extraerlo, y procure no volcar el RI Dock al insertar el iPod.
- No utilice el RI Dock con ningún otro accesorio del iPod, como transmisores FM y micrófonos, ya que podrían provocar un funcionamiento anómalo.

Descripción de las funciones

■ Funcionamiento básico

Nota:

- El receptor de AV tarda unos segundos en activarse, por lo que es posible que no oiga los primeros segundos de la primera canción.
- Función System On: Al activar el amplificador, el iPod también se activa.
- Función System Off: Al desactivar el amplificador, el iPod también se desactiva.
- Función Auto Power On*: Si inicia la reproducción con el iPod mientras el receptor de AV está en modo Standby, el receptor de AV se activará automáticamente y seleccionará el iPod como fuente de entrada. A continuación, el iPod empezará a reproducirse.
- Función Direct Change*: Si inicia la reproducción del iPod al escuchar otras fuentes de entrada, el receptor de AV seleccionará automáticamente el iPod como fuente de entrada.
- Función Linked Dimmer: Cuando utilice la función Dimmer del receptor de AV para cambiar el brillo de la pantalla, el brillo del indicador Power del RI Dock también cambiará.
- Utilizar el controlador remoto del receptor de AV: Puede usar el controlador remoto del receptor de AV para controlar funciones básicas del iPod.
- * Si utiliza los controles del iPod para iniciar un pase de diapositivas o un vídeo con el iPod, estas funciones no funcionarán, por lo tanto, utilice el controlador remoto.

Notas sobre el funcionamiento:

- El RI Dock debe estar conectado al amplificador con un cable RI y con un cable de audio para utilizar las funciones RI.
- Antes de seleccionar otra fuente de entrada, detenga la reproducción del iPod para evitar que el receptor de AV seleccione la fuente de entrada del iPod por equivocación.
- Si conecta algún accesorio al iPod, el receptor de AV no podrá seleccionar la fuente de entrada correctamente.
- Cuando el iPod está en el RI Dock, su control de volumen no producirá efecto. Si ajusta el control de volumen del iPod cuando éste se encuentra en el RI Dock, asegúrese de que no está ajustado demasiado alto antes de volver a conectar los auriculares.

■ Utilizar el reloj de alarma del iPod

Puede utilizar la función Alarm Clock del iPod para activar automáticamente el iPod y el receptor de AV a una hora específica. La fuente de entrada del receptor de AV se ajustará automáticamente a la entrada a la que esté conectado el iPod.

Notas:

- Para utilizar esta función, el iPod debe estar en el RI Dock y el RI Dock debe estar conectado al receptor de AV con un cable RI y con un cable de audio.
- Cuando utilice esta función, asegúrese de ajustar el control de volumen del receptor de AV a un nivel adecuado.
- El receptor de AV tarda unos segundos en activarse, por lo que es posible que no oiga los primeros segundos de la primera canción.

■ Cargar la batería del iPod


El RI Dock carga la batería del iPod mientras el iPod está en el RI Dock.

Notas:

- Para cargar la batería del iPod, el adaptador de CA debe estar conectado a una toma de corriente adecuada y al jack DC IN del RI Dock.
- Consulte el manual de instrucciones del iPod, para más información acerca de la carga de la batería.


Funciones comunes

Este capítulo explica las funciones que se pueden utilizar con cualquier fuente de entrada.

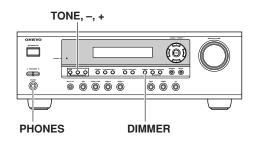

Utilizar auriculares

Puede conectar unos auriculares estéreo (con conector phone de 1/4 de pulgada) al jack PHONES del receptor de AV para escuchar en silencio, tal como se muestra a continuación.



Notas:

- Antes de conectar los auriculares baje siempre el volumen
- Los grupos de altavoces A y B se desactivan mientras el conector de los auriculares esté insertado en el jack PHONES.
- Cuando conecta unos auriculares, el modo de audición se ajusta a Stereo, a no ser que ya esté ajustado a Mono, Stereo o Direct.
- Cuando se selecciona la entrada de DVD multicanal, en los auriculares sólo se pueden escuchar los sonidos frontales izquierdo y derecho.


Ajustar el brillo de la pantalla

Con esta función puede ajustar el brillo de la pantalla.



Pulse el botón [DIMMER] repetidamente para seleccionar: oscuro, más oscuro, o brillo normal.

De forma alternativa, puede usar el botón [DIMMER] del receptor de AV (no en los modelos para Europa).

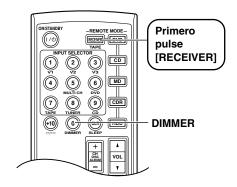

Ajustar Bass y Treble

Puede ajustar los graves o los agudos para los altavoces frontales del grupo de altavoces A, excepto cuando está seleccionado el modo de audición Direct.



Pulse el botón [TONE] del receptor de AV repetidamente para seleccionar Bass o Treble.
Utilice los botones TONE [-]/[+] para ajustar.

■ Bass


Con esta función puede potenciar o recortar los sonidos de baja frecuencia de los altavoces delanteros desde –10 dB a +10 dB en incrementos de 2 dB.

■ Treble

Con esta función puede potenciar o recortar los sonidos de alta frecuencia de los altavoces delanteros desde -10 dB a +10 dB en incrementos de 2 dB.

Nota:

 Para desviar los circuitos de sonido bass y treble, seleccionar el modo de audición Direct.

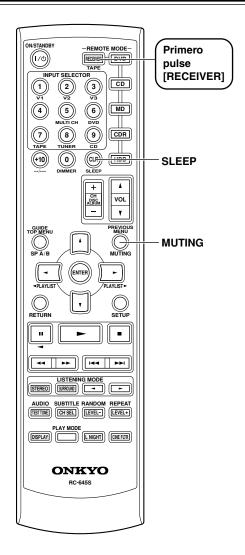

Utilizar el temporizador Sleep

Con el temporizador Sleep puede ajustar el receptor de AV para que se desactive automáticamente después de un periodo establecido.



Pulse el botón [SLEEP] del controlador remoto repetidamente para seleccionar el tiempo sleep requerido.

Puede ajustar el temporizador sleep de 90 a 10 minutos en pasos de 10 minutos.

El indicador SLEEP aparece en la pantalla cuando se ha ajustado el temporizador sleep, tal como se muestra a continuación. El tiempo sleep especificado aparece en la pantalla durante unos cinco segundos, y a continuación vuelve a aparecer la pantalla anterior. Indicador SLEEP



Para cancelar el temporizador sleep, pulse el botón [SLEEP] repetidamente hasta que desaparezca el indicador SLEEP.

Para comprobar el tiempo sleep restante, pulse el botón [SLEEP]. Tenga en cuenta que si pulsa el botón [SLEEP] mientras se visualiza el tiempo sleep, éste se reducirá en 10 minutos.

Enmudecer el receptor de AV

Con esta función puede enmudecer temporalmente la salida del receptor de AV.




Pulse el botón [MUTING] del controlador remoto.

La salida se enmudece y el indicador MUTING parpadea en la pantalla, tal como se muestra a continuación.



Para enmudecer el receptor de AV, vuelva a pulsar el botón [MUTING] del controlador remoto, o ajuste el volumen. La salida se enmudece y el indicador MUTING se desactiva.

El enmudecimiento se cancela cuando el receptor de AV se ajusta a Standby.

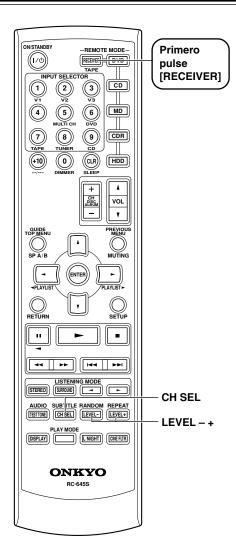

Ajustar los niveles de los altavoces

Puede ajustar el nivel de cada altavoz en el grupo de altavoces A mientras escucha una fuente de entrada. Estos ajustes temporales se cancelan cuando el receptor de AV se ajusta a Standby.



Utilice el botón [CH SEL] del controlador remoto para seleccionar cada altavoz, y utilice los botones [LEVEL-] y [LEVEL+] para ajustar el volumen.

Puede ajustar el volumen de cada altavoz desde –12 dB hasta +12 dB (–15 dB a +12 dB para el subwoofer).



Notas:

- No puede utilizar esta función mientras el receptor de AV está enmudecido.
- No se pueden ajustar los altavoces ajustados a No o None en la configuración de los altavoces.


■ Grupo de altavoces B

Mientras el grupo de altavoces B está activado, también puede ajustar los niveles de los altavoces izquierdo y derecho en el grupo de altavoces B, desde –12 dB a +12 dB.

- Estos ajustes se almacenan cuando el receptor de AV se ajusta a Standby.
- Mientras el grupo de altavoces B esté activado, usted podrá ajustar los niveles de los altavoces izquierdo y derecho del grupo de altavoces A y del subwoofer.

■ Auriculares

Cuando se conectan articulares, puede ajustar individualmente el volumen de los canales izquierdo y derecho, desde –12 dB a +12 dB en cada uno.



 Estos ajustes se almacenan cuando el receptor de AV se ajusta a Standby.

■ Entrada multicanal del DVD

Cuando se selecciona la entrada DVD multicanal, puede ajustar individualmente el nivel de cada entrada de canal 5,1, desde –12 dB a +12 dB. (–30 a +12 dB para el subwoofer).

- Estos ajustes se almacenan cuando el receptor de AV se ajusta a Standby.
- Los niveles individuales de los altavoces también se pueden ajustar en "3. MultiLevel Setup" (consulte la página 57).


Utilizar los modos de audición

Seleccionar los modos de audición

Consulte "Acerca de los modos de audición" en la página 50 para obtener más información acerca del modo de audición disponible

- Los modos de audición Dolby Digital y DTS sólo se pueden seleccionar si el reproductor de DVD está conectado al receptor de AV con una conexión de audio digital (coaxial u óptica).
- La disponibilidad del modo de audición depende del formato de la señal de entrada actual
- Con si ha conectado unos auriculares, sólo puede seleccionar el modo de audición Mono, Direct o Stereo.
- Con si el sistema de altavoces B esté activado, sólo puede seleccionar el modo de audición Direct o Stereo.
- Los modos de audición no se pueden seleccionar mientras el grupo de altavoces A está desactivado.

Utilizar el receptor de AV

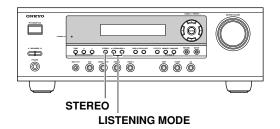


■ Botón [STEREO]

Este botón selecciona el modo de audición Stereo.

■ Botones LISTENING MODE [◄] [▶]

Al pulsar estos botones de forma repetida se recorren todos los modos de escucha que se pueden utilizar con la fuente de entrada seleccionada.

Utilizar el controlador remoto

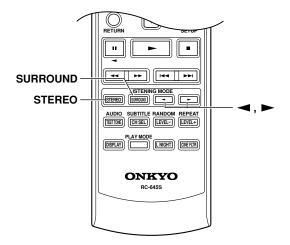

■ Botón [STEREO]

Este botón selecciona el modo de audición Stereo.

■ Botón [SURROUND]


Este botón selecciona los modos de audición Dolby Digital y DTS.

■ Botones LISTENING MODE [◄] [▶]

Al pulsar estos botones de forma repetida se recorren todos los modos de escucha que se pueden utilizar con la fuente de entrada seleccionada.

Acerca de los modos de audición

Con sus decodificadores de sonido surround integrados y programas DSP, el receptor de AV puede transformar la habitación de su hogar en un cine o un auditorio.

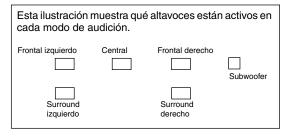

Direct

La fuente de entrada seleccionada se emite directamente con procesamiento mínimo para un sonido puro.

Stereo □□□■

La fuente de entrada seleccionada se procesa como una señal estéreo y es emitida por los altavoces frontales izquierdo y derecho y por el subwoofer.

Mono 🚆 📑 🗗

Utilice este modo al mirar una película antigua con una pista de sonido mono o para seleccionar bandas sonoras multilingües grabadas en el canal izquierdo y derecho de algunas películas. También puede utilizarse al reproducir un DVD u otra fuente con audio multiplexado, como un DVD de karaoke.

Dolby Pro Logic II Movie ■■■

Utilice este modo con DVDs y vídeos que incorporen el logotipo

Dolby Surround, o con programas de TV emitidos en Dolby Surround. También puede utilizar este modo con películas o programas de TV en estéreo, y el receptor de AV creará una mezcla surround 5,1 desde el estéreo de dos canales.

Dolby Pro Logic II Music ■■■

Utilice este modo para añadir surround 5,1 a fuentes estéreo, como CDs y DVDs musicales.

Dolby Pro Logic II Game

Use este modo al reproducir discos de juegos.

Dolby Digital ■■■

Con este formato puede experimentar el mismo sonido sensacional que puede escuchar en un cine o en un auditorio. Utilice este modo con DVDs que incorporen el logotipo Dolby Digital.

DTS ===

Este formato surround digital ofrece una experiencia de sonido surround con una fidelidad excepcional. Se trata de información de audio digital comprimida, con seis canales completamente independientes (5,1), y la posibilidad de gestionar grandes cantidades de información de audio sin perder la fidelidad del original. DTS ofrece un sonido de muy alta calidad. Necesitará un reproductor de DVD

compatible con DTS para poder disfrutar del material DTS. Utilice este modo con DVDs y CDs que incorporen el logotipo DTS.

Neo:6 **■**■■

Este modo proporciona una reproducción de 5,1 canales desde fuentes de 2 canales. Ofrece cinco canales con amplitud de banda total con separación excelente. Existen dos modos de funcionamiento: Modo Cinema, que es perfecto para las películas, y modo Music, para escuchar música.

El modo Cinema simula la sensación realista de movimiento que se consigue con fuentes de sonido surround de 5,1 canales. Utilice este modo con vídeos, DVDs, y programas de TV de sonido stereo.

El modo Music utiliza los canales surround para simular un campo de sonido natural que no puede conseguirse con el estéreo convencional. Utilice este modo con material grabado en estéreo, como por ejemplo un CDs musical.

Modos DSP originales de Onkyo

Mono Movie **■**■■

Este modo es muy adecuado para utilizarlo con películas antiguas y otras fuentes de sonido mono. El altavoz central emite el sonido tal como es, mientras que se aplica reverberación al sonido emitido por otros altavoces, lo cual proporciona presencia incluso al material mono.

Orchestra

Adecuado para música de cámara o música clásica. Los canales surround se enfatizan para ampliar la imagen estéreo. Además, simula la reverberación natural de una sala grande.

Unplugged ■■■

Este modo es adecuado para los sonidos instrumentales acústicos, vocales, y para la música jazz. Si enfatiza la imagen estéreo frontal, se simulan los sonidos acústicos delante del escenario.

Studio-Mix

Adecuado para música rock y pop. Escuchar música en este modo se crea un campo de sonido vivo con una potente imagen acústica, dando la sensación de encontrarse en un club o en un concierto de rock.

TV Logic ■■■

Añade acústica realista a los programas de TV producidos en un estudio de TV. Además, añade efectos surround a todo el sonido y da más claridad a las voces.

All Ch Stereo ■■■

Ideal para la música de acompañamiento Los canales frontal, surround, y surround-posterior crean una imagen estéreo que llena toda la zona de audición.

Full Mono ====

En este modo, todos los altavoces emiten audio mono, de forma que la música suena igual independientemente de donde se sitúe

Utilizar los modos de audición—Continúa

La siguiente tabla muestra todos los modos de audición e indica los modos que pueden seleccionarse para cada formato de señal de entrada.

| Formato de la señal de entrada | | Analógico, - PCM ^{*1} | Dolby D | | | | DTS/DTS 96/24 ^{*2} | | | |
|---|--|--|----------------|------------------|---------|----------|-----------------------------|------------------|------------------------|---------|
| | | | */2 | 2/0 (estéreo) | 1/0,1+1 | Otros | 3/2.1 | 2/0 (estéreo) | DTS-ES Discrete Matrix | Multich |
| Fuente Modo de audición | | CD, TV, VHS, MD, giradiscos, radio, cassette, DTV, etc. | DVD, DTV, etc. | | | | DVD, CD, etc. | | | DVD |
| Direct | | / | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ' | ~ |
| Stereo Mono | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| Multich | | | | | | | | | | ~ |
| PLII Movie/Music/Game Neo:6 Cinema Neo:6 Music *3 | | V | | ~ | | | | ~ | | |
| Dolby D | | | ~ | | | ' | | | | |
| DTS | | | | | | | ~ | | ~ | |
| Onkyo original DSP | Mono Movie Orchestra Unplugged Studio-Mix TV Logic All Ch Stereo Full Mono | V | V | ~ | V | V | • | • | • | |


^{*1.} En los modos de audición Direct, las señales PCM a 32 kHz, 44.1 kHz y 48 kHz se procesan a 64 kHz, 88.2 kHz y 96 kHz respectivamente. Las señales 96 kHz se procesan a 48 kHz para todos los modos de audición que no sean Direct y Stereo.

Consejo: Puede comprobar el formato de una señal de entrada digital en la página 41, "Visualizar información de fuente".

^{*2.} DTS 96/24 se procesará siempre como DTS.

^{*3.} Disponible sólo cuando están conectados los altavoces Surround.

Ajustar los modos de audición

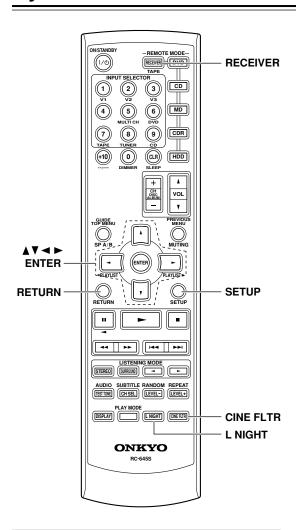

Utilizar las funciones de ajuste de audio

Algunas funciones no están disponibles con todas las configuraciones de los altavoces.

El ajuste de audio ofrece varias funciones para el ajuste del sonidoI.



Pulse el botón [RECEIVER] seguido del botón [SETUP].



A continuación se describen las funciones de ajuste de audio.

Ajustes del canal de entrada

■ Multipex

Este ajuste determina el canal que se envía desde una fuente multiplex estéreo. Utilícelo para seleccionar canales de audio o idiomas con fuentes multiplex, emisiones televisivas multilingües, etc.

Main: Se envía el canal principal (por defecto).

Sub: Se envía el subcanal.

M/S: Se envía tanto el canal principal como el sub-

canal.

■ Mono (2ch)

Este ajuste determina el canal que se envía cuando el modo de audición Mono se utiliza con una fuente estéreo.

L+R: Se envía tanto el canal izquierdo como el derecho (por defecto).

L: Sólo se envía el canal izquierdo.

R: Sólo se envía el canal derecho.

Ajustar el modo PLII Music

Estos ajustes se aplican solamente a las fuentes de 2 canales (estéreo).

■ Panorama

Con esta función, puede ampliar la anchura de la imagen estéreo frontal al utilizar el modo de audición Pro Logic II Music.

On: Función Panorama activada.

Off: Función Panorama desactivada (por defecto).

■ Dimension

Con este ajuste, puede desplazar el campo de sonido hacia adelante o hacia atrás al utilizar el modo de Pro Logic II Music. El ajuste por defecto es 3. Puede ajustarse de 0 a 6. Los valores más altos lo desplazarán el campo de sonido hacia adelante. Los valores más bajos desplazarán hacia atrás.

Si la imagen estéreo es muy amplia, o si hay demasiado sonido surround, puede desplazar el campo de sonido hacia adelante para conseguir un mejor balance. Al contrario, si la imagen estéreo parece que está en mono, o no hay suficiente sonido surround, puede desplazarla hacia atrás.

■ Center Width

Este ajuste tiene un efecto cuando utiliza un altavoz central.

Con esta función, puede ajustar la amplitud del sonido desde el altavoz central al utilizar el modo de audición Pro Logic II Music. Si utiliza un altavoz central, sólo el altavoz central enviará el sonido del canal central. (Si no utiliza ningún altavoz central, el sonido del canal central se distribuirá a los altavoces frontales izquierdo y derecho para crear un centro fantasma). Este ajuste controla la mezcla frontal izquierda, derecha y central, permitiéndole ajustar el peso del sonido del canal central. Puede ajustarse de 0 a 7 (el ajuste por defecto es 3).

Ajustar el modo DTS Neo:6 Music

■ Center Image

Este ajuste tiene un efecto cuando utiliza un altavoz central.

El modo de audición DTS Neo:6 Music crea sonido surround de 5 canales desde fuentes de 2 canales (estéreo). Con este ajuste, puede especificar en cuánto se atenúa la salida del canal frontal izquierdo y derecho para poder crear el canal central. Puede ajustarse de 0 a 5 (el ajuste por defecto es 2). Este ajuste no estará disponible si no se conectan altavoces surround.

Cuando se ajusta a 0, la salida del canal frontal izquierdo y derecho se atenúa a la mitad (-6 dB), dando la impresión de que el sonido se sitúa en el centro. Este ajuste funciona correctamente cuando la posición de audición se encuentra considerablemente fuera del centro.

Cuando está ajustado a 5, los canales frontales izquierdo y derecho no se atenúan, manteniendo el balance estéreo original.

Utilizar la función Late Night (sólo para Dolby Digital)

Con la función Late Night puede reducir el rango dinámico del material Dolby Digital material de manera que puede oír las partes de volumen más bajo incluso cuando escucha en bajos niveles de volumen, ideal para ver películas a altas horas de la noche sin molestar a nadie.



Pulse el botón [RECEIVER] y, a continuación, pulse el botón [L NIGHT] repetidamente para seleccionar:

Off: Función Late Night desactivada

Low: Pequeña reducción de la gama dinámica.


High: Reducción importante de la gama dinámica.

Notas:

- El efecto de la función Late Night depende en gran medida del material Dolby Digital que esté reproduciendo, y con algunos materiales es posible que el efecto sea muy pequeño o nulo.
- La función Late Night se desactiva cuando el receptor de AV se ajusta a Standby.

Utilizar el CinemaFILTER

Con el CinemaFILTER puede suavizar las bandas sonoras de películas con un volumen demasiado alto, que a menudo se mezclan para su reproducción en un cine. CinemaFILTER se puede utilizar con los siguientes modos de audición: Dolby Digital, Dolby PLII Movie, DTS, y DTS Neo:6 Cinema.



Pulse el botón [RECEIVER] y, a continuación, pulse el botón [CINE FLTR] repetidamente para seleccionar:

On: CinemaFILTER activado.Off: CinemaFILTER desactivado.

Grabar

Este capítulo describe como grabar la fuente de entrada seleccionad en un componente AV con capacidad para grabar y como grabar audio y vídeo desde dos fuentes distintas.

Grabar la fuente de entrada

Puede grabar sólo en componentes AV conectados a los conectores TAPE OUT o VIDEO 1 OUT.

Para información acerca de la conexión de componentes AV al receptor de AV, consulte la página 26–35.



Utilice los botones de selector de entrada para seleccionar el componente AV que desee grabar.

Las señales de audio de las fuentes de entrada seleccionadas son enviadas a los conectores VIDEO 1 OUT y TAPE OUT.

Puede escuchar la fuente mientras graba. El mando VOLUME del receptor de AV's no tiene efecto alguno en la grabación.


Inicie la grabación del componente AV conectado a los conectores TAPE OUT o VIDEO 1 OUT.
 Inicie la reproducción de la fuente del componente AV.

Notas:

- No puede grabar desde componentes AV conectados a entradas digitales. Debe utilizar conexiones analógicas.
- Los efectos surround producidos por los modos de audición surround y DSP no se podrán grabar.
- No puede grabar de un componente AV conectado a entradas multicanal.
- Si selecciona otra fuente de entrada mientras graba, se grabará de esa fuente de entrada.

Grabar desde distintas fuentes AV

Con esta función puede grabar audio y vídeo desde distintas fuentes, permitiendo insertar audio en las grabaciones de vídeo. Esta función aprovecha el hecho que cuando se selecciona una fuente de entrada de sólo audio (por ejemplo, TAPE, TUNER, o CD), la fuente de vídeo sigue inalterada. Por ejemplo, si primero selecciona la fuente de entrada VIDEO 3, y luego una fuente de entrada CD, puede ver el vídeo de la entrada VIDEO 3 y escuchar el audio de la entrada de CD. En el ejemplo siguiente, el audio del reproductor de CD conectado a los conectores CD IN, y el vídeo de la cámara de vídeo conectada al conector VIDEO 3 IN se graban en el VCR, conectado a su vez al conector VIDEO 1 OUT.

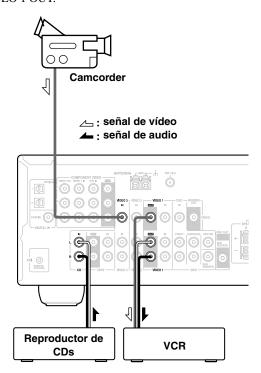

- Prepare la cámara y el reproductor de CD.
- 2. Prepare el VCR para grabar.
- Pulse el botón del selector de entrada [VIDEO 3].
- Pulse el botón del selector de entrada [CD].

De esta forma se selecciona el reproductor de CDs como fuente de audio pero la cámara de vídeo sigue siendo la fuente de vídeo.

5. Inicie la grabación desde el VCR e inicie la reproducción desde la cámara de vídeo y desde el reproductor de CDs. El vídeo de la cámara y el audio del reproductor de CDs se grabarán en el VCR.

Configuración avanzada

Ajustes avanzados de los altavoces


Frecuencia de inversión

Este ajuste sólo se aplica a los altavoces que ha especificado como *Small* en "Configuración de los altavoces" en la página 38.


Para conseguir la mejor reproducción de graves del sistema de altavoces, necesitará ajustar la frecuencia de inversión según el tamaño y la respuesta de frecuencia de los altavoces.




Pulse el botón [RECEIVER] REMOTE MODE y a continuación pulse el botón [SETUP].



Utilice los botones Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar "1. SP Config" y luego pulse el botón [ENTER].





Utilice el botón Abajo [▼] para seleccionar "Crossover", y a continuación utilice los botones Izquierda y Derecha [◄]/[▶] para seleccionar una frecuencia de inversión

Al seleccionar la frecuencia de inversión, utilice el diámetro del altavoz más pequeño del sistema.

| Frecuencia de inversión | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| | | | | |
| 40/50/60 Hz* | | | | |
| 80 Hz | | | | |
| 100 Hz (por defecto) | | | | |
| 120 Hz | | | | |
| 150/200 Hz* | | | | |
| | | | | |

 * Seleccione el ajuste adecuado para el altavoz.

Continúe con el paso 4 del ajuste "Double Bass", a la columna de la derecha.

Notas:

- Para un ajuste más preciso, busque la respuesta de frecuencia en los manuales incluidos con los altavoces y realice los ajustes en consecuencia.
- Seleccione una frecuencia de inversión más alta, si desea más sonido del subwoofer.

El ajuste Double Bass (Bajos potenciados) sólo deben cambiarse si no usa los altavoces en este paquete.

Estos ajustes no puede realizarse mientras los auriculares estén conectados, cuando el sistema de altavoces B esté activado, ni cuando se esté utilizando la entrada de canales múltiples.

Double Bass

Con la función Double Bass, puede realzar la salida de bajo alimentando los sonidos de bajo de los canales frontales izquierdo y derecho al subwoofer. Esta función sólo puede ajustarse si el ajuste Subwoofer (paso 3) está ajustado a Yes y el ajuste Front (paso 4) está ajustado a Large en la configuración del altavoz en la página 38.



Utilice el botón Abajo [▼] para seleccionar "Double Bass", y a continuación utilice los botones Izquierda y Derecha [◄]/[▶] para seleccionar:

On: Función Double Bass activada. El bajo de los canales frontales izquierdo y derecho también se entrega de forma simultánea al subwoofer.

Off: Función Double Bass desactivada.



Pulse el botón [SETUP].

Se cierra la configuración. Si desea retroceder un nivel en el menú hasta "SP Config", pulse el botón [RETURN].


Especificar las distancias de los altavoces

Para conseguir lo mejor del sonido surround, es importante que el sonido de cada altavoz llegue al oyente al mismo tiempo. Para conseguirlo, especifique la distancia desde la posición de audición a cada altavoz.

Mida y anote la distancia de la posición de audición a cada altavoz.

2 RECURS

Pulse el botón [RECEIVER] y a continuación pulse el botón [SETUP] del controlador remoto.



Utilice los botones Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar "2. SP Distance", y a continuación pulse el botón [ENTER].

2.SP Distance




Al visualizar "Unit", y utilice los botones Izquierda y Derecha [◄]/[▶] para seleccionar feet o meters.

feet: Selecciónelo si quiere introducir distancias en pies. Se pueden ajustar de 1 a 30 pies en pasos de 1 pies.

meters: Selecciónelo si quiere introducir distancias en metros. Se pueden ajustar de 0,3 a 9 metros en pasos de 0.3

metros.



Utilice el botón Abajo [▼] para seleccionar "Front", y a continuación utilice los botones Izquierda y Derecha [◄]/[▶] para especificar la distancia de altavoz frontal, y a continuación pulse el botón Abajo [▼] para seleccionar el siguiente altavoz.

Repita el paso 5 para todos sus altavoces.

Nota:
Los altavoces ajustados a No o None en la Configuración de los altavoces

Pulse el botón [SETUP].
Se cierra la configuración.
Si desea retroceder un nivel en el menú hasta "SP Distance", pulse el botón [RETURN].

(página 38) no se pueden seleccionar.

Notas:

- Las distancias Center y Subwoofer deberían ser hasta 1,5 m mayores o inferiores a la distancia Front. Por ejemplo, si la distancia Front está ajustada a 6 m, debería ajustar las distancias Center y Subwoofer entre 4,5 y 7,5 m.
- Las distancias Surround deberían ser hasta 1,5 m mayores o 4,5 m inferiores a la distancia Front. Por ejemplo, si la distancia Front está ajustada a 6 m, debería ajustar las distancias SurrRight y Surr Left entre 1,5 y 7,5 m.


Nivel de los altavoces

Con esta función puede ajustar el volumen de cada altavoz individualmente, y así oirá por igual todos los altavoces desde la posición de audición.

Los niveles de los altavoces no se pueden ajustar si hay conectados unos auriculares, si el grupo de altavoces B está activado o si el receptor de AV está enmudecido.



Pulse el botón [RECEIVER] y a continuación pulse el botón [SETUP] del controlador remoto.



Utilice los botones Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar "3. Level Cal", y a continuación pulse el botón [ENTER].

El altavoz frontal izquierdo emite un sonido de prueba de interferencia pink.

3.Level Cal

3

Suba el volumen para poder oír el sonido de prueba.

Mientras cada altavoz emite el sonido de prueba, su nombre aparecerá en la pantalla, tal como se muestra.





Utilice los botones Izquierda y Derecha [◄]/[▶] para ajustar el nivel del altavoz, y utilice los botones Abajo [▼] para seleccionar los otros altavoces.

El nivel se puede ajustar desde -12 hasta +12 dB en pasos de 1 dB (de -15 a +12 dB para el subwoofer).

5

Repita el paso 4 hasta que el nivel del sonido de prueba de cada altavoz sea el mismo.

Los altavoces ajustados a No o None en la Configuración de los altavoces (página 38) no emiten el sonido de prueba.



Pulse el botón [SETUP].

Se cierra la configuración. Si al ajustar los niveles ha subido el volumen, no olvide bajarlo. Si desea retroceder un nivel en el men

Si desea retroceder un nivel en el menú hasta "Level Cal", pulse el botón [RETURN].

Nota:

- Una forma rápida de ajustar el nivel del altavoz es pulsar el botón [TEST TONE] del controlador remoto para emitir el tono de test, usar los botones [LEVEL-] y [LEVEL+] para ajustar los niveles y usar el botón [CH SEL] para seleccionar los altavoces.
- Si la entrada multicanal se selecciona (página 41), en el paso 2, aparece el menú "3. MultiLevel" en lugar del menú "3. Level Cal" y puede ajustar el nivel de cada canal de la entrada multicanal sean cuales sean los ajustes de la configuración de los altavoces (SP Config).

Puede ajustar el volumen de cada altavoz desde – 12 dB hasta +12 dB (–15 dB a +12 dB para el subwoofer).


Formato de señal de entrada digital

La siguiente tabla muestra los indicadores de pantalla para cada formato de señal digital.

| Format | Display | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|
| Dolby Digital | 00 D | | | |
| DTS | dts | | | |
| PCM | РСМ | | | |

Normalmente, el receptor de AV detecta el formato de señal automáticamente. Sin embargo, si experimenta alguno de los siguientes problemas al reproducir material PCM o DTS, puede ajustar manualmente el formato de la señal a PCM o DTS:

- Si se cortan los principios de las pistas de una fuente PCM, intente ajustar el formato a PCM.
- Si se producen ruidos al avanzar o rebobinar rápido un CD DTS, intente ajustar el formato a DTS.

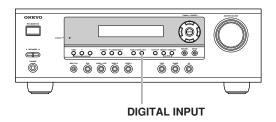


- Pulse y mantenga pulsado el botón [DIGI-TAL INPUT] del receptor de AV unos 3 segundos.
- Al visualizar "Auto" (unos 3 segundos), vuelva a pulsar el botón [DIGITAL INPUT] para seleccionar: PCM, DTS, o Auto.

DTS o PCM; el indicador DTS o PCM, dependiendo del formato que haya ajustado, parpadeará, y sólo se enviarán señales en este formato. Se ignorarán las señales digitales en otros formatos.

Auto (por defecto); el formato se detecta automáticamente. Si no se presenta ninguna señal de entrada digital, se utilizará la entrada analógica correspondiente.

Corregir la sincronización del sonido y la imagen

Al utilizar una exploración progresiva en el reproductor de DVD, es posible que la imagen y el sonido no estén sincronizados. Con este ajuste, puede corregir este problema retardando las señales de audio. Puede ajustarlo a 0, 20 o 40 milisegundos.

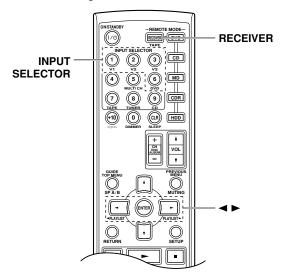



Pulse el botón [RECEIVER] REMOTE MODE.



Mantenga pulsado, durante más de 4 segundos, el botón del selector de entrada para la fuente de entrada que quiere corregir.

Puede tratarse de la fuente de entrada de [DVD], [VIDEO 1], [VIDEO 2] o [VIDEO 3].



Utilice los botones Izquierda y Derecha [◀]/[▶] para ajustar el delay a 0, 20 o 40 milisegundos.



Si no utiliza el equipo durante 5 minutos, volverá a aparecer la pantalla anterior.

Nota:

 Este ajuste no está disponible cuando el modo Direct se utiliza con una señal de entrada analógica.

Solucionar Problemas

Si tiene algún problema al utilizar el receptor de AV, busque la solución en esta sección.

Si no consigue resolver el problema, intente reiniciar el receptor de AV antes de contactar con su distribuidor Onkvo.

Para reajustar el receptor de AV a sus ajustes originales, actívelo y, mientras mantiene pulsado el botón [VIDEO 1], pulse el botón [STANDBY/ON]. Aparecerá "Clear" en la pantalla y el receptor de AV entrará en modo Standby.



Tenga en cuenta que al reiniciar el receptor de AV se borrarán las presintonías de radio y los ajustes personalizados.

Power

¿No se activa el receptor de AV?

- Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado correctamente en la toma de pared.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de pared, espere cinco segundos o más, y vuelva a conectar el cable.

¿El receptor de AV se desactiva nada más activarlo?

• Se ha activado el circuito de protección del amplificador. Desconecte de inmediato el cable de alimentación de la toma de pared. Desconecte todos los cables de los altavoces y de las fuentes de entrada y deje el receptor de AV con el cable de alimentación desconectado durante una hora. Después, conecte de nuevo el cable de alimentación y ajuste el volumen al máximo. Si el receptor de AV se activa, ajuste el volumen al mínimo, desconecte el cable de alimentación y conecte de nuevo correctamente los altavoces y las fuentes de entrada. Si el receptor de AV se desactiva al ajustar el volumen al máximo, desconecte el cable de alimentación y acuda a su distribuidor Onkyo.

Audio

¿No se emite sonido, o es muy bajo?

- Pulse el botón SPEAKERS [A] o [B] para activar el indicador de los altavoces que quiere que emitan sonido.
- Asegúrese de que la fuente de entrada digitale está seleccionada correctamente (página 37). Pulse el botón [DIGITAL INPUT] repetidament.
- Asegúrese de que todos los conectores de audio están conectados firmemente(página 26).
- Asegúrese de que la polaridad de los cables de los altavoces es correcta y de que los cables pelados están en

- contacto con la parte metálica de cada terminal de altavoz (página 21, 22).
- Asegúrese de que los cables del altavoz no estén cruzados.
- Compruebe el ajuste del volumen. El receptor de AV está diseñado para disfrutar del home theater. Tiene una gama de volumen muy amplia, lo cual permite ajustarlo de forma precisa (página 40).
- Si se visualiza el indicador MUTING en la pantalla, pulse el botón [MUTING] del controlador remoto para enmudecer el receptor de AV (página 47).
- Mientras están conectados unos auriculares al jack PHONES, los altavoces no emitirán sonido (página 46).
- Compruebe el ajuste de la salida de audio digital en el dispositivo conectado. En algunas consolas de juego, como las que son compatibles con DVD, el ajuste por defecto es desactivado.
- Con algunos discos DVD-Video, necesitará seleccionar un formato de salida de audio desde un menú.
- Si el giradiscos no dispone de un preamplificador phono integrado, debe conectar uno entre él y el receptor de AV. Si el giradiscos utiliza un portaagujas MC, debe conectar un amplificador principal MC o un transformador MC y un ecualizador phono.
- Especifique las distancias entre los altavoces y ajuste los niveles de cada uno de los altavoces (página 56, 57).
- Se ha seleccionado PCM o DTS como formato de la señal de entrada. Seleccione Auto para el formato de señal de entrada (página 57).

¿Sólo emiten sonido los altavoces frontales?

- Cuando está seleccionado el modo de audición Stereo o Mono, sólo emiten sonido los altavoces frontales y el subwoofer.
- Asegúrese de que los altavoces están configurados correctamente (página 38).

¿Sólo emite sonido el altavoz central?

- Si utiliza el modo de audición Pro Logic II Movie o el Pro Logic II Music con una fuente mono, como por ejemplo una emisora de radio AM o un programa de TV mono, el sonido se concentra en el altavoz central.
- Asegúrese de que los altavoces están configurados correctamente (página 38).

¿El altavoz surround no emite sonido?

- Cuando está seleccionado el modo de audición Stereo o Mono, los altavoces surround no emiten sonido (página 49).
- Según la fuente y el modo de audición seleccionados, es posible que los altavoces surround no produzcan demasiado sonido. Intente seleccionar otro modo de audición.
- Asegúrese de que los altavoces están configurados correctamente (página 38).

¿El altavoz central no emite sonido?

- Cuando está seleccionado el modo de audición Stereo o Mono, el altavoz central no emite sonido (página 49).
- Asegúrese de que los altavoces están configurados correctamente (página 38).

¿El subwoofer no emite sonido?

- La salida de subwoofer no funciona si sólo está activado el grupo de altavoces B. Active el grupo de altavoces A.
- Al reproducir material fuente que no contiene información en el canal LFE, el subwoofer no emite sonido.
- Asegúrese de que los altavoces están configurados correctamente (página 38).
- Si selecciona la entrada DVD multicanal, y activa el grupo de altavoces B, el grupo de altavoces A se reducirá a reproducción en 2 canales, por lo que habrá salida a través del subwoofer.
- En el receptor de AV, el ajuste del subwoofer de la configuración de altavoces está establecido a No. Establezca el subwoofer a Yes.

¿No hay sonido con ciertos formatos de señal?

- Compruebe el ajuste de la salida de audio digital en el dispositivo conectado. En algunas consolas de juego, como las que son compatibles con DVD, el ajuste por defecto es desactivado.
- Con algunos discos DVD-Video, necesitará seleccionar un formato de salida de audio desde un menú.

¿No obtiene reproducción 5,1?

 Cuando el grupo de altavoces B está activado, el grupo de altavoces A queda reducido a la reproducción de 2.1 canales.

¿El volumen no puede ajustarse a más de 79?

Cuando el nivel de volumen del subwoofer está ajustado a un valor positivo (+), el nivel de volumen maestro máximo se reduce de forma proporcional.

¿Se oye ruido?

- Procure no atar los cables de audio con los cables de alimentación, los cables de altavoz, etc. para no perjudicar la calidad del audio.
- Un cable de audio puede estar captando interferencias. Intente cambiar la posición de los cables.

¿No funciona la función Late Night?

 Asegúrese de que el material fuente es Dolby Digital (página 53).

¿La entrada multicanal analógica de DVD no funciona?

- Compruebe las conexiones de la entrada multicanal analógica de DVD (página 29).
- Para seleccionar la entrada multicanal analógica de DVD, pulse el botón del selector de entrada [MULTI CH] (página 41).
- Compruebe los ajustes de las salidas de audio del reproductor de DVDs.

Acerca de las señales DTS

 Cuando finaliza el material de programación DTS y se detiene el flujo de bits DTS, el receptor de AV sigue estando en modo de audición DTS, y el indicador DTS sigue iluminado. Esto sirve para evitar ruidos cuando se utiliza la función de pausa, avance rápido o rebobinado rápido en el reproductor. Si cambia de DTS a PCM en el reproductor, y debido a que el receptor de AV no cambia de formatos inmediatamente, es posible

- que no se escuche ningún sonido, en cuyo caso debería detener el reproductor unos 3 segundos y a continuación reanudar la reproducción.
- Con algunos reproductores de CD, no podrá reproducir correctamente material DTS aunque el reproductor esté conectado a una entrada digital del receptor de AV. Esto normalmente se debe a que el flujo de bits DTS se ha procesado (por ejemplo, ha cambiado el nivel de salida, la frecuencia de muestreo o la respuesta de frecuencia) y el receptor de AV no lo reconoce como una señal DTS auténtica. En tales casos, es posible que se oiga algún ruido.
- Cuando reproduzca material de programación DTS, si utiliza las funciones de pausa, avance rápido, o rebobinado rápido en el reproductor puede producirse un breve ruido. Esto no es un funcionamiento incorrecto.

Video

¿No hay imagen?

- Asegúrese de que todos los conectores de vídeo están conectados firmemente (página 26).
- Asegúrese de que cada componente de vídeo está conectado correctamente.
- El receptor de AV no convierte formatos. Si el componente de vídeo está conectado a una entrada de vídeo componente, el TV debe estar conectado a la salida de vídeo componente (página 27).
- En el televisor, asegúrese de que está seleccionada la entrada de vídeo a la que está conectado el receptor de AV.

Sintonizador

¿La recepción es ruidosa, la recepción FM estéreo es ruidosa, o el indicador FM STEREO no aparece?

- Coloque la antena en otro sitio.
- Aleje el receptor de AV del televisor o del ordenador.
- Escuche la emisora en mono (página 42).
- Utilizar el controlador remoto mientras se escucha una emisora AM puede causar ruido.
- Los coches y los aviones también pueden causar interferencias.
- Las paredes de cemento debilitan las señales de radio.
- Si la recepción no mejora de ninguna forma, instale una antena exterior (página 25).

Controlador remoto

¿El controlador remoto no funciona?

- Asegúrese de que las baterías están instaladas con la polaridad correcta (página 19).
- Asegúrese de que el controlador remoto no está demasiado lejos del receptor de AV, y de que no hay ningún elemento que obstruya el camino entre el controlador remoto y el sensor de control remoto del receptor de AV (página 19).

Solucionar Problemas—Continúa

- Asegúrese de que ha seleccionado el modo de controlador remoto correcto (página 12).
- Asegúrese de que ha introducido el código de controlador remoto correcto.

¿No puede controlar otros componentes?

- Asegúrese de que ha seleccionado el modo de controlador remoto correcto (página 12).
- Si ha conectado un grabador MD, un grabador de CDs o un componente de última generación comnpatible con HDD de Onkyo que tengan rel a los jacks TAPE IN/OUT o un DS-A1 Remote Interactive Dock a los jacks VIDEO 3 IN, para que el controlador remoto funcione correctamente, deberá ajustar la visualización de entrada a MD, CDR o HDD (consulte la página 37).
- Para controlar un componente Onkyo conectado vía
 RI, apunte el controlador remoto al receptor de AV.

DS-A1XP RI Dock para el iPod

No se oye sonido

- Compruebe que el iPod se esté reproduciendo.
- Compruebe que el iPod esté insertado correctamente en el RI Dock.
- Asegúrese de que el receptor de AV está conectado a los jacks de entrada correctos del amplificador. No lo conecte a ningún jack de salida.
- Compruebe que el receptor de AV esté activado, que la fuente de entrada esté seleccionada y que el volumen esté subido.
- Compruebe que los conectores estén completamente conectados
- Asegúrese de que el adaptador de CA esté conectado a una toma de corriente adecuada y también al RI Dock.
- · Intente reajustar el iPod.

El controlador remoto del receptor de AV no controla el iPod.

- Los iPods de 3ª generación no son compatibles.
- Asegúrese de que el iPod esté insertado correctamente en el RI Dock. Si el iPod está en una funda, es posible que no se conecte correctamente al RI Dock. Retire el iPod de la funda siempre, antes de insertarlo en el RI Dock.
- El iPod no se puede utilizar mientras visualiza el logotipo de Apple.
- Asegúrese de haber seleccionado el modo correcto.
- Compruebe el ajuste del RI MODE del RI Dock.
- Cuando use el controlador remoto del amplificador, apúntelo hacia el receptor de AV.
- El RI Dock debe estar conectado al receptor de AV a través de un cable RI y de un cable de audio.
- Si todavía no puede controlar el iPod, pulse el botón Play del iPod para iniciar la reproducción. Ahora debería ser posible el funcionamiento remoto.

El receptor de AV selecciona el iPod como fuente de entrada, de forma inesperada

Pause siempre la reproducción del iPod antes de seleccionar una fuente de entrada diferente. Si la reproducción no se pausa, la función Cambio directo puede seleccionar el iPod como fuente de entrada por error, durante la transición entre las pistas.

Grabar

¿No se puede grabar?

- En el grabador, asegúrese de que está seleccionada la entrada correcta.
- Para evitar bucles de señal y no provocar daños en el receptor de AV, las señales de entrada no se envían a través de las salidas con el mismo nombre (por ejemplo, TAPE IN a TAPE OUT o VIDEO 1 IN a VIDEO 1 OUT).

Otros

¿El sonido cambia cuando se conectan los auriculares?

 Cuando están conectados unos auriculares, el modo de audición se ajusta a Stereo, a no ser que ya esté ajustado a Stereo, Mono, o Direct.

¿Cómo puedo cambiar el idioma de una fuente multiplex?

 Utilice el ajuste "Multiplex" en el menú "4. Audio Adjust" para seleccionar Main o Sub (página 52).

¿El Rı no funciona?

 Para utilizar RI, debe realizar una conexión RI y una conexión de audio analógica (RCA) entre el componente y el receptor de AV, incluso si están conectados digitalmente (página 35).

El receptor de AV contiene un microordenador para el procesamiento de señales y funciones de control. En ocasiones muy poco frecuentes, las interferencias graves, el ruido de una fuente externa o la electricidad estática puede causar que se bloquee. En el caso poco probable de que esto sucediera, desconecte el cable de alimentación de la toma de pared, espere como mínimo cinco segundos y conéctelo de nuevo.

Onkyo no se hace responsable de los daños causados por malas grabaciones debidas a un funcionamiento anómalo de la unidad (por ejemplo, no cubre los gastos de alquiler de CDs). Antes de grabar información importante, asegúrese de que el material se grabará correctamente.

Antes de desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente, ajuste el receptor de AV a Standby.

Especificaciones

Sección del amplificador

Potencia nominal de salida

EE.UU. (FTC):\ Todos los canales: 65 vatios por canal min. RMS a 8 Ω , de

> 20 Hz a 20 kHz con una distorsión armónica total no superior al 0,7%.

Todos los canales: 110 vatios por canal min. RMS a 6 Ω , de 1 kHz con una distorsión armónica

total no superior al 1%.

6 canales \times 100 W de 6 Ω , 1 kHz, 1 canal Europeo (IEC):

pilote

Potencia de salida máxima

Asiático (JEITA): 6 canales \times 120 W de 6 Ω , 1 kHz, 1 canal

pilote

Potencia dinámica 160 W + 160 W (3Ω, frontal)

125 W + 125 W (4Ω, frontal) $85 \text{ W} + 85 \text{ W} (8\Omega, \text{frontal})$

THD ("total harmonic distortion", distorsión

harmónica total) 0,7 % (potencia nominal) Factor de amortiguación 60 (Frontal, 1 kHz, 8Ω)

Sensibilidad de entrada e

impedancia $200 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \text{ (LINE)}$

Nivel de salida e impedancia

 $200 \text{ mV} / 470 \Omega \text{ (REC OUT)}$

Respuesta de frecuencia 10 Hz-50 kHz/+1 dB-3 dB (Direct mode)

Control de sonido ±10 dB, 80 Hz (BASS) ±10 dB, 20 kHz (TREBLE)

Relación S/N 100 dB (LINE, IHF-A)

Impedancia de los

altavoces 60-160

Sección de vídeo

Sensibilidad de entrada. nivel de salida e

impedancia 1 Vp-p /75 Ω (Component)

 $0.7 \text{ Vp-p}/75\Omega$ (Component PB/CB, PR/CR)

1 Vp-p $/75\Omega$ (Composite)

Respuesta de frecuencia

del vídeo componente 5 Hz-50 MHz

Sección del sintonizador

■ FM

Intervalo de frecuencia

de sintonización EE.UU.: 87.5 MHz-107,9 MHz

Europeo: 87,50 MHz-108,00 MHz Asiático: 87,50 MHz- 108,00 MHz

Sensibilidad utilizable

Stereo: 22,2 dBf (75 Ω IHF) Mono: 15,2 dBf (75Ω IHF) Stereo: 67 dB (IHF-A)

Relación S/N

Mono: 73 dB (IHF-A) Stereo: 0,5 % (1 kHz) Mono: 0,3 % (1 kHz)

Respuesta de frecuencia 30 Hz-15 kHz / ±1 dB Separación estéreo 40 dB (1 kHz)

■ AM

THD

Intervalo de frecuencia

EE.UU.: 530 kHz-1710 kHz de sintonización

Europeo: 522 kHz-1611 kHz

Asiático:

522kHz~1611kHz a pasos de 9kHz 530kHz~1710kHz a pasos de 10kHz

Sensibilidad utilizable $300 \mu V$ Relación S/N 40 dB THD 0.7%

General

Alimentación EE.UU.: AC 120 V, 60 Hz

Europeo: AC 230-240 V, 50 Hz

Asiático: AC 220–230 V, 50/60 Hz Consumo

EE.UU.: 2,3A Europeo: 220 W Coreano: 220 W

EE.UU.: 0,1 W Consumo en Standby Europeo: 0,3 W

Asiático: 0,3 W

Dimensiones

(Anch. x Prof. x Alt.) $435 \times 150 \times 369$ $17-1/8" \times 5-7/8" \times 14-1/2"$

8,4 kg, 18,5 lbs Peso

■ Entrada de vídeo

Componente DVD, VIDEO1, VIDEO2

Compuesto DVD, VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3

■ Salidas de vídeo

MONITOR Componente

Compuesto MONITOR, VIDEO1

■ Entradas de audio

Entradas digitales Optical: 2 Coaxial: 1

Entradas analógicas

DVD (MULTICHANNEL), VIDEO1,

VIDEO2, VIDEO3, TAPE, CD

Entradas multicanal

Salidas de audio

Salidas analógicas TAPE, VIDEO1

Presalida de subwoofer

Salidas de altavoz SP-A (FL, FR, C, SL, SR) + SP-B (L, R)

Auriculares

RI Dock DS-A1XP

Alimentación Adaptador de CA (5 V DC)

Consumo

(iPod no insertado) 0.5 W 220 g Peso 0,48 lbs.

Dimensiones

(Anch. x Prof. x Alt.) $112 \times 60 \times 112 \text{ mm}$

 $4-7/16" \times 2-3/8" \times 4-7/16"$

Conector Zócalos AUDIO OUT L/R. RI

Las especificaciones y las funciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Paquete de altavoces Home Theater de 5,1 canales

Altavoz de subgraves autoamplificado (SKW-460)

Tipo: Bass reflex AC 120 V/60 Hz Alimentación:

Sensibilidad/impedancia

de entrada: $140~\text{mV/}20~\text{k}\Omega$

Potencia de salida

máxima: 200 W Consumo 98 W Respuesta de frecuencia: 25 Hz-150 Hz

Capacidad del mueble: 31,5 litros (1,1 pies cúbicos)

Dimensiones

(Anch. \times Alt. \times Prof.): $260 \times 450 \times 402$ mm

 $(10-1/4" \times 17-11/16" \times 15-13/16")$

(Incluye rejilla y proyección)

Peso: 10,6 kg (23,4 lbs.) Unidad de control: Cono de 20 cm (8")

■ Altavoz frontal (SKF-360F)

Bass reflex de 2 vías

Sensibilidad/impedancia

de entrada: Potencia de entrada 120 W máxima: Nivel de presión del sonido de salida: 82 dB/W/m

Respuesta de frecuencia: 80 Hz-22 kHz Frecuencia de inversión: 10 kHz

Capacidad del mueble: 1,8 litros (0,064 pies cúbicos)

Dimensiones

(Anch. \times Alt. \times Prof.): $101 \times 273 \times 121 \text{ mm}$ $(4" \times 10-3/4" \times 4-3/4")$

(Incluye rejilla y proyección)

1.0 kg (2,2 lbs.) Peso:

Unidad de control: Altavoz de cono de 8 cm (3-1/4") (Graves) Altavoz cerámico de 2 cm (3/4") (Agudos)

Terminal: Tipo resorte codificados en color

Bocallave:

Inserción roscada: Modelo de Norteamérica:

Tornillo de 1/4", Profundidad de 5/16" X 1

Otros modelos:

Tornillo de 5 mm, Profundidad de 8 mm

 $\times 1$

Rejilla: Fiia

Otros: Protección magnética ■ Altavoz central (SKC-360C)

Tipo: Bass reflex de 2 vías

Sensibilidad/impedancia de entrada: 6Ω Potencia de entrada 120 W

máxima:

Nivel de presión del

82 dB/W/m sonido de salida: Respuesta de frecuencia: 80 Hz-22 kHz Frecuencia de inversión: 10 kHz

Capacidad del mueble: 1,8 litros (0,064 pies cúbicos)

Dimensiones

Peso:

(Anch. \times Alt. \times Prof.): 273 \times 101 \times 106 mm

 $(10-3/4" \times 4" \times 4-3/16")$ (Incluye rejilla y proyección)

1,0 kg (2,2 lbs.)

Cono de 8 cm (3-1/4") Unidad de control:

Altavoz cerámico de 2 cm (3/4") (Agudos) Terminal: Tipo resorte codificados en color

Bocallave:

Inserción roscada: Modelo de Norteamérica:

Tornillo de 1/4", Profundidad de 5/16" X 1

Otros modelos:

Tornillo de 5 mm, Profundidad de 8 mm × 1

Rejilla: Fija

Protección magnética Otros:

■ Altavoz Surround (SKM-360S)

Tipo: Bass reflex de gama completa Sensibilidad/impedancia

120 W

de entrada:

Potencia de entrada

máxima:

Nivel de presión del 81 dB/W/m sonido de salida: Respuesta de frecuencia: 80 Hz-22 kHz

Capacidad del mueble: 1,8 litros (0,064 pies cúbicos)

Dimensiones

 $(Anch. \times Alt. \times Prof.)$: $101\times273\times121~mm$

 $(4" \times 10-3/4" \times 4-3/4")$

(Incluye rejilla y proyección)

Peso: 0,8 kg (1,5 lbs.)

Unidad de control: Altavoz de cono de 8 cm (3-1/4") Terminal: Tipo resorte codificados en color

Bocallave:

Inserción roscada: Modelo de Norteamérica:

Tornillo de 1/4", Profundidad de 5/16" X 1

Otros modelos:

Tornillo de 5 mm, Profundidad de 8 mm X 1

Rejilla:

Las especificaciones y las funciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Memo

Memo

ONKYO CORPORATION

Sales & Product Planning Div.: 2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN Tel: 072-831-8023 Fax: 072-831-8163

ONKYO U.S.A. CORPORATION

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A. Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650 http://www.us.onkyo.com/

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH

Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY
Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555 http://www.eu.onkyo.com/

ONKYO EUROPE UK Office

Suite 1, Gregories Court, Gregories Road, Beaconsfield, Buckinghamshire, HP9 1HQ UNITED KINGDOM Tel: +44-(0)1494-681515 Fax: +44(0)-1494-680452

ONKYO CHINA LIMITED

Unit 1&12, 9/F, Ever Gain PlazaTower 1, 88, Container Port Road, Kwai Chung, N.T., HONG KONG Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039 http://www.ch.onkyo.com/



10801-1

